




**CZ**

**TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA**

**RFC2XXXX**

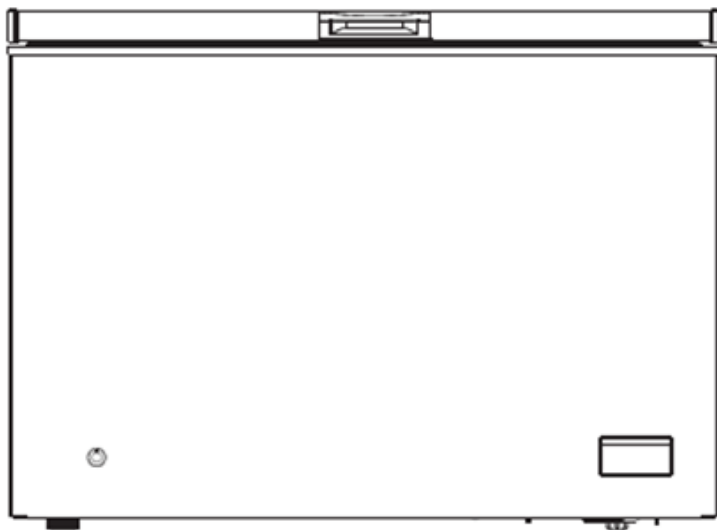

## VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY

**Doporučujeme vám, abyste si před instalací a používáním spotřebiče pozorně přečetli celý tento návod k obsluze.**

Je důležité, abyste tento návod k obsluze uchovávali spolu se spotřebičem pro případ další konzultace. Pokud je třeba tento spotřebič předat jiné osobě, ujistěte se, zda je návod k obsluze součástí spotřebiče, aby nový uživatel mohl být informován o provozu tohoto spotřebiče.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete tento návod k obsluze, abyste přesně věděli, co dělat a co ne. Nesprávné používání spotřebiče může být nebezpečné, zejména pro děti.

1. Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností nebo znalostí, jsou-li pod řádným dozorem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou s tím související rizika. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
4. **UPOZORNĚNÍ:** Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v zabudované konstrukci volné.

**UPOZORNĚNÍ:** K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky, než ty, které doporučuje výrobce.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.

5. **UPOZORNĚNÍ:** Uvnitř prostoru pro potraviny nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
6. Uvnitř prostoru pro potraviny nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
7. V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosoly obsahující hořlavé hnací plyny.
  - a. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat nebo hrát si se spotřebičem.
  - b. Části spotřebiče nikdy nečistěte hořlavými kapalinami. Výpary představují nebezpečí požáru nebo mohou způsobit výbuch.
  - c. Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny nebo kapaliny v tomto spotřebiči nebo v jeho blízkosti. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
  - d. Neinstalujte tento spotřebič na místo s extrémními klimatickými podmínkami, jako jsou: nedostatečné větrání, teploty pod 10 °C nebo nad 43 °C.

8. Tento výrobek vyhovuje současným evropským bezpečnostním normám pro elektrické spotřebiče. Byl podroben dlouhým zkouškám a pečlivým testům, aby se posoudila jeho bezpečnost a spolehlivost.
9. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje uvedené na identifikačním štítku odpovídají údajům vaší instalace. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nenechávejte je v životním prostředí, předejte je do specializovaného střediska k recyklaci.
10. Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je pojištěna pouze při připojení k instalaci elektrické energie vybavené zásuvkou v dobrém stavu, dle platné normy. Máte-li pochybnosti, proveďte pečlivou kontrolu instalace kvalifikovaným technikem.
11. Používání tohoto spotřebiče, podobně jako jiných elektrických zařízení, zahrnuje dodržování některých základních pravidel:
  - Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama;
  - Při odpojování zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel;
  - Nenechávejte spotřebič vystaven atmosférickým vlivům;
  - Nedovolte, aby spotřebič používaly děti bez dozoru;
  - Neodpojujte ani nepřipojujte zástrčku do elektrické zásuvky mokřýma rukama; před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od napájení vytažením zástrčky z elektrické zástrčky nebo vypnutím hlavního vypínače systému; Elektrická zásuvka musí zůstat po instalaci spotřebiče přístupná.
  - V případě poškození nebo poruchy spotřebič vypněte a nepoškozujte jej.
12. Po instalaci spotřebiče musí zůstat elektrická zásuvka vždy přístupná.
13. Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.
14. Doporučená doba skladování mrazených potravin v mrazničce. Tyto časy se liší v závislosti na druhu potravin. Potravin, které zmrazíte, můžete skladovat 1 až 12 měsíců (minimálně při -18 °C).

<b>Potraviny</b>	<b>Doba skladování</b>
Slanina, dušené maso, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, klobásy, koláče, upravení měkkýši, tučné ryby	2 měsíce
Libové ryby, měkkýši, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, koláče, sušenky, hovězí a jehněčí kotlety, kousky drůbeže	4 měsíce
Máslo, zelenina (blanširovaná), vejce celá a žloutky, vaření raci, mleté maso (syrové), vepřové maso (syrové)	6 měsíců
Ovoce (suché nebo v sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (surové), celé kuřecí maso, jehněčí maso (syrové), ovocné koláče	12 měsíců

15. Při zmrazování čerstvých potravin s označením data „spotřebujte do“ je musíte zmrazit před uplynutím tohoto data.
16. Zkontrolujte, zda potraviny již nebyly zmrazeny. Zmrazené potraviny, které se zcela rozmrazily, by se ve skutečnosti znovu neměly zmrazovat.  
Po rozmrazení by se potraviny měly rychle zkonzumovat.
- Abyste předešli znehodnocení potravin v důsledku přenosu choroboplodných zárodků: Nebalené živočišné a rostlinné produkty skladujte odděleně v zásuvkách. To platí i pro různé druhy masa.
  - Ovoce a zeleninu nikdy neskladujte v zásuvce s masem nebo rybami.
  - neskladujte v zásuvce s masem nebo rybami:

Potraviny	Doba skladování
Máslo	90 dní
Tvrdý sýr	110 dní
Mléko	7 dní
Klobása, uzeniny	9 dní
Maso	7 dní

**VAROVÁNÍ:** Během umístování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.

**VAROVÁNÍ:** Neumísťujte vícenásobné přenosné elektrické zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje na zadní stranu spotřebiče.

Dětem ve věku 3 až 8 let je dovoleno naplňovat a vyprazdňovat chladicí spotřebiče.

Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhodobé otevření dvířek spotřebiče může vést k výraznému zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupné odtokové systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách ve spotřebiči, aby se nedotýkaly jiných potravin a aby na ně nekapaly.
- Dvuhvězdičkové prostory pro mrazené produkty jsou vhodné pro skladování mrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a pro výrobu kostek ledu.
- Jedno-, dvoj- a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud chladicí spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Spotřebič umístěte ke stěně, mezi kterými není volná vzdálenost více než 75 mm a méně než 50 mm.

## Chladivo



### Nebezpečí; nebezpečí požáru/ hořlavé materiály

Chladicím plynem obsaženým v okruhu tohoto spotřebiče je isobutan (R 600a), málo znečišťující, ale hořlavý plyn. Při přepravě a instalaci spotřebiče dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou část chladicího okruhu.

K rozmrazování spotřebiče nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté nástroje.

Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické zařízení. Pokud je chladicí systém poškozený:

- Vypněte spotřebič.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte otevřený plamen.
- Zabraňte vzniku jisker – nezapalujte žádné elektrické spotřebiče ani elektrickou lampu.
- Ihned vyvětrejte místnost.

Informace o instalaci, manipulaci, čištění a likvidaci spotřebiče naleznete v následujících kapitolách návodu k obsluze.




Vhodné pro potraviny

Informace o významu označení shody **CE**

Označení **CE** znamená, že výrobek splňuje hlavní požadavky evropských směrnic: 2014/35/EU (nízké napětí), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita), 2011/65/EU (omezení používání určitých látek v elektronických zařízeních)

## POPIS SPOTŘEBIČE

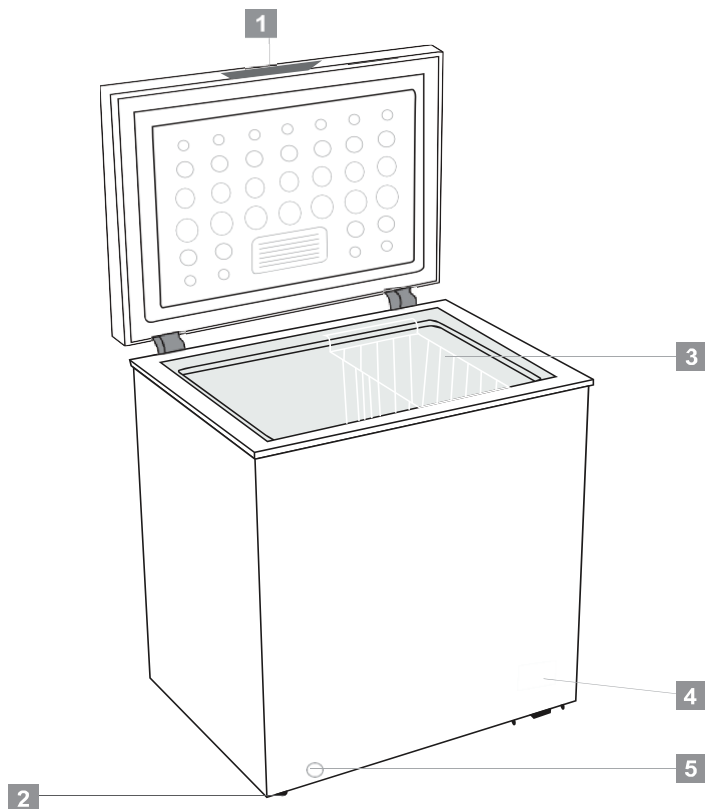

1. Zapuštěná rukojeť
2. Kolečko
3. Koš
4. Ovládací panel
5. Odtokový otvor

(Výše uvedený obrázek je pouze orientační.  
Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo vyjádření distributora.)

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

## Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství teplou mýdlovou vodou, abyste odstranili zápach nového spotřebiče a poté jej důkladně osušte.


Důležité! Nepoužívejte abrazivní prášky ani čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu spotřebiče.

- Nízkoteplotní mrazicí prostor dokáže udržet potraviny čerstvé po dlouhou dobu a používá se hlavně pro skladování mrazených potravin a výrobu ledu.
- Mraznička je vhodná pro krátkodobé skladování masa, ryb, krevet, pečiva a jiných potravin.
- Kusy masa by se měly přednostně rozdělit na malé kousky, aby byl k nim snadný přístup.

Upozorňujeme, že potraviny musí být zkonzumovány během doby spotřeby.

Upozornění: Dlouhodobé používání může způsobit určitý stupeň opotřebování závěsu dvířek, což způsobí hluk při otevírání/zavírání dvířek a zkracuje životnost závěsu. Při údržbě se doporučuje nanést na závěs mazivo, které může účinně eliminovat hluk a prodloužit životnost závěsu.

## Nastavení teploty

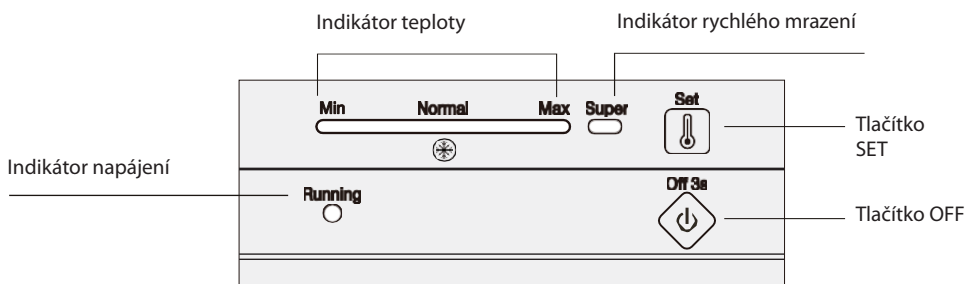

## Sítové připojení

Když je spotřebič připojen, každý LED indikátor jednou zabliká. Spotřebič pak obnoví provoz v režimu zvoleném před výpadkem napájení.

## Nastavení teploty

Nastavení: Stisknutím tlačítka „SET“ vstoupíte do režimu nastavení teploty. Řádek indikátoru teploty se každým stisknutím zvýší o jednu úroveň. Úprava je cyklická. Teplotu lze nastavit mezi MIN a MAX. MAX je nejchladnější nastavení. Teplota se aplikuje automaticky 5 sekund po posledním stisknutí.

Tip: Obecně se doporučuje nastavit teplotu na „NORMAL“ nebo nižší, aby se zajistilo optimální uchování potravin. Nejdelší trvanlivost v tomto případě není delší než 1 měsíc. Nepoužití doporučeného nastavení může zkrátit životnost.

## Rychlé mrazení

- ✓ Několikrát stiskněte tlačítka „SET“, abyste aktivovali režim rychlého „SUPER“ mrazení z úrovně MAX. Levý řádek indikátoru zhasne a rozsvítí se indikátor „SUPER“. Tento režim se automaticky aktivuje 5 sekund po posledním stisknutí.
- ✓ Kompresor pokračuje v provozu v režimu rychlého „SUPER“ mrazení.
- ✓ Režim „SUPER“ se automaticky vypne po 52 hodinách, pokud jej nezrušíte manuálně a teplota se nastaví na stupeň 5.

## Zapnutí a vypnutí napájení

Když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítka „ON/OFF (Zap./Vyp.)“ v trvání 3 sekund, čímž ho vypnete.

Pokud je spotřebič vypnutý, zapnete jej stisknutím tlačítka „ON/OFF (Zap./Vyp.)“ v trvání 3 sekund.

## Indikátory

- Indikátor teploty (světle modrý): Umožňuje nastavit teplotu od úrovně MIN po úroveň MAX. MAX je nejchladnější teplota.
- Indikátor rychlého mrazení (světle modrý): Svítí = je aktivován režim „SUPER“; nesvítí = režim „SUPER“ je deaktivován.
- Indikátor rychlého mrazení (světle modrý): Svítí = je aktivován režim „SUPER“; nesvítí = režim „SUPER“ je deaktivován.
- Jas LED indikátoru se sníží o polovinu 30 minut po posledním příkazu.

## Super izolace

Protože truhlicové mrazničky jsou často umístěny v nevytápěných místnostech (jako jsou garáže nebo sklepy), má tato truhlicová mraznička izolaci, která umožňuje provoz produktu až do -15 °C.

## Funkce obnovení provozu

Spotřebič obnoví provoz v režimu zvoleném před výpadkem napájení.

## Alarm selhání čidla

V případě ztráty spojení nebo zkratu v teplotním čidle bude indikátor teploty blikat zleva doprava každých 0,5 sekundy jako alarm.



## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

<b>Značka</b>	ROMO
<b>Model</b>	RFC2XXXXX
<b>Napájení elektrickou energií</b>	220 - 240 V~
<b>Elektrický výkon</b>	50 Hz
<b>Rozměry produktu (Š x V x H)</b>	910 x 847 x 550 mm
<b>Čistá hmotnost</b>	31 kg
<b>Typ instalace</b>	Samostatně stojící spotřebič

### INFORMAČNÍ LIST NAŘÍZENÍ O ENERGETICKÉM OZNAČOVÁNÍ: 2019/2016/EÚ

Informační list produktu podle nařízení EU č. 2019/2016

Energetické štítkování chladicích spotřebičů naleznete pod URL nebo QR kódem uvedeným na energetickém štítku

**RFC2XXXXX**- URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/xxxxxxxxxxxx>

### Vztah mezi energetickým štítkem 1060/2010/EU a novým energetickým štítkem 2019/2016/EU

Současná značka 1060/2010/EU používá systém označování A++ +/D, stává se méně efektivní. Smíšená stupnice etikety s mnoha „+“ již není průhledná a většina produktů je již dnes v prvních 2 až 3 třídách.

Proto Evropská unie revidovala a optimalizovala označení podle potřeb uživatelů. Nový energetický štítek 2019/2016/EU bude obsahovat pouze energetické třídy A až G. Úrovně tříd budou pravidelně aktualizovány.

# VYBAVENÍ

## PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Před uvedením vašeho nového spotřebiče do provozu si pozorně přečtete následující pokyny: obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti, instalace, provozu a údržby.

Uchovejte si tento návod na bezpečném místě: možná jej budete potřebovat později.

Po převzetí zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. Poškození při přepravě byste měli oznámit dodavateli před použitím mrazničky.

Odstraňte obal. Vyčistěte vnitřek spotřebiče vlažnou vodou a neagresivním prostředkem na mytí nádobí bez vůně. Opláchněte čistou vodou a důkladně osušte (viz kapitola čištění). Použijte měkkou utěrku.

Pokud byla mraznička uskladněna v chladném prostředí (pod +5 °C), bude před zapnutím potřebovat čas adaptace nejméně 1 hodinu.

Pokud byla mraznička přepravována na boku, před zapnutím ji nechte v normální poloze 12 hodin.

## Uvedení do provozu

**DŮLEŽITÉ:** Instalace tohoto spotřebiče vyžaduje zásah několika osob.

Z bezpečnostních a provozních důvodů nesmí být spotřebič umístěn venku.

Spotřebič umístěte vodorovně na rovnou a stabilní zem, v suché a dobře větrané místnosti (max. 75 % relativní vlhkosti).

Spotřebič nikdy neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo radiátory a neumisťujte jej na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti jiného zdroje tepla.

## TEPLOTA OKOLÍ

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Označuje, v jakém rozsahu okolní teploty mraznička funguje nejlépe. Pokud je okolní teplota pod bodem mrazu, mraznička nebude fungovat normálně.

Klimatická třída	Přípustná teplota okolí
NS	+10 °C až +32 °C
NOT	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

### Pro chladicí spotřebiče s klimatickou třídou:

- rozšířené mírné pásmo (SN): tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí od 10 °C do 32 °C;
- mírné pásmo (N): tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí od 16 °C do 32 °C;
- subtropické pásmo (ST): tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí od 16 °C do 38 °C;
- tropické pásmo (T): tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotě okolí od 16 °C do 43 °C;

### Význam označení\* mrazniček


- 1- (\*), 2- (\*\*), 3hvězdičkové (\*\*\*) mrazničky nejsou vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
- 2hvězdičkové (\*\*) a 3hvězdičkové (\*\*\*) mrazničky jsou vhodné pro skladování mrazených (předem zmrazených) potravin a zmrzliny nebo pro výrobu zmrzliny a kostek ledu.

PROSTOR SPOTŘEBIČE	Hvězdičky (*)	CÍLOVÁ TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	VHODNÉ POTRAVINY
MRAZICÍ PROSTOR	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní a masové výrobky.</li> <li>➤ Doporučená doba skladování: <b>3 měsíce</b></li> </ul> <p><b>❗ Vhodné</b> na mrazení <b>čerstvých</b> potravin.</p>
MRAZICÍ PROSTOR	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní a masové výrobky.</li> <li>➤ Doporučená doba skladování: <b>3 měsíce</b></li> </ul> <p><b>❗ Nevhodné</b> pro mrazení <b>čerstvých</b> potravin.</p>
MRAZICÍ PROSTOR	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní a masové výrobky.</li> <li>➤ Doporučená doba skladování: <b>2 měsíce</b></li> </ul> <p><b>❗ Nevhodné</b> pro mrazení <b>čerstvých</b> potravin.</p>
MRAZICÍ PROSTOR	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní a masové výrobky.</li> <li>➤ Doporučená doba skladování: <b>1 měsíc</b></li> </ul> <p><b>❗ Nevhodné</b> pro mrazení <b>čerstvých</b> potravin.</p>

0* - PROSTOR	-	-6 °C - 0 °C	<p>➤ Vhodné pro čerstvé masové výrobky (vepřové, hovězí, kuřecí atd.) a zpracované potraviny zkonsumované nebo zpracované ve stejný den nebo do tří dnů po skladování (max.).</p> <p>❗ <b>Nevhodné</b> pro zmrazování potravin nebo pro skladování mražených potravin.</p>
--------------	---	--------------	--

## VĚTRÁNÍ


Je důležité, aby byl spotřebič dobře větraný a aby vzduch mohl volně cirkulovat nad, pod a kolem spotřebiče. Obrázek ukazuje, jak zajistit potřebnou cirkulaci vzduchu kolem mrazničky.

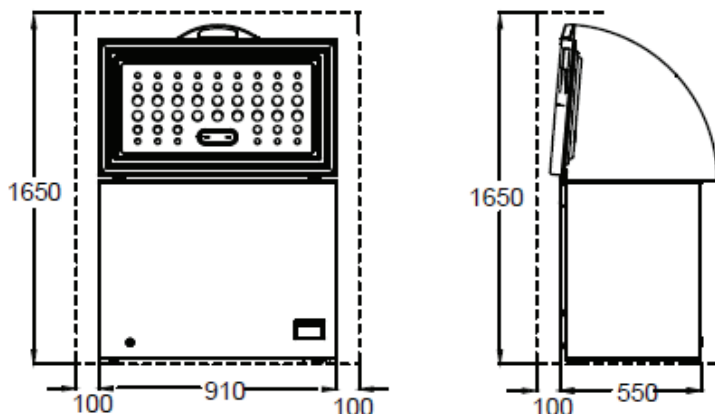


## Odmrazování mrazničky

Mraznička se postupně pokryje námrazou. Tato by měla být odstraněna. Na seškrabování námrazy z výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje, mohli byste jej poškodit. Když však led na vnitřní vložce velmi zhrubne, měli byste provést úplné odmrazování a to následujícím způsobem:

- Odpojte spotřebič. Vyjměte vypouštěcí zátku zevnitř mrazničky. Odmrazování obvykle trvá několik hodin. Pro rychlejší odmrazování nechte dvířka mrazničky otevřená.
- K vypuštění položte pod vnější vypouštěcí zátku podnos. Vytáhněte vypouštěcí ovladač.

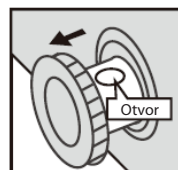

- Otočte vypouštěcí uzávěr o 180 stupňů. To umožní, aby voda vytekla do podnosu. Po dokončení zatlačte vypouštěcí uzávěr dovnitř. Znovu zasuněte vypouštěcí zátku uvnitř mrazicího prostoru. Poznámka: Sledujte nádobu pod odtokem, aby nedošlo k přetečení.
- Otřete vnitřek mrazničky a zasuněte elektrickou zástrčku do elektrické zásuvky.
- Nastavte ovladač teploty na požadované nastavení.

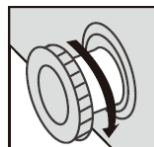

## TIPY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

### Mraznička

Aby se zachovaly všechny vlastnosti v potravinách, musí být co nejrychleji zmrazeny na -18 °C.

Mrazicí výkon spotřebiče je uveden na typovém štítku v kg/24 hodin.

Používejte pouze kvalitní potraviny. Maso, drůbež, ryby, zelenina, ovoce, mléčné výrobky a hotové pokrmky jsou ideální pro mrazení. Pro mrazení nejsou vhodné potraviny s vysokou koncentrací vody, jako jsou saláty, ředkvičky, grapefruity, jablka, okurky a hrušky.

Výrobky zabalte do vzduchotěsných nádob, mrazicích sáčků apod. Velikost porcí přizpůsobte jejich použití. Zeleninu ani maso nezmrazujte v porcích s hmotností vyšší než 2,5 kg. Chraňte sáčky a nádoby před vlhkostí, aby se „neslepily“. Výrobky umístěte tak, aby byly co nejméně ve vzájemném kontaktu, aby se urychlilo jejich zmrazení. Odsajte vzduch obsažený v obalu, abyste zabránili vysychání povrchu produktů.

Umístěte potraviny ke zmrazení do mrazicího prostoru nebo rovnoměrně podél stěn spotřebiče.

Na každém balení si nezapomeňte poznamenat obsah, množství a datum. Doporučuje se rozdělit různé produkty do kategorií. To znamená, že je lepší seskupit zeleninu se zeleninou, maso s masem atd.

Při stohování produktů ponechte pod víkem prostor alespoň 5 mm.

### Rozmrazování

Mrazené ovoce a zeleninu před použitím nerozmrazujte, ale ponořte přímo do vroucí vody.

Pokud jde o maso, nejlepší je vyjmout ho z mrazničky den před použitím a vložit do truhlicové mrazničky, aby se rozmrazilo: Tak se dosáhne optimální hygieny a dokonalého uchování kvality masa.

### Poznámka

Aerosoly a plechovky obsahující kapalinu, ve které je rozpuštěn oxid uhličitý, se nesmí zmrazovat kvůli nebezpečí výbuchu.

### ODSTRAŇOVÁNÍ NÁMRAZY

Vlhkost, kterou přinášejí produkty a okolní vzduch, vede časem k tvorbě námrazy a ledu ve spotřebiči. Tenká vrstva námrazy nebo ledu nemá žádný vliv na provoz mrazničky, ale čím je vrstva silnější, tím vyšší je spotřeba energie. Tenkou vrstvu ledu lze odstranit pomocí plastové škrabky.

Nikdy nepoužívejte elektrický spotřebič nebo špičatý předmět, který by mohl poškodit vnitřek spotřebiče.

Když vrstva námrazy nebo ledu dosáhne tloušťky 4–5 mm, mrazničku je třeba odmrazit. Doporučuje se odmrazovat, když je mraznička téměř nebo úplně prázdná.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte spotřebič.
2. Vyměte mrazené výrobky. Uchovávejte je v mrazničce nebo dobře zabalené, abyste co nejvíce omezili jejich rozmrazování.
3. Nechte dvířka otevřená.
4. Umístěte přepážku pod výtok odmrazovacího potrubí.
5. Vložte nádobu s horkou (ne vařící) vodou do mrazničky, zavřete dvířka a počkejte asi 30 minut, poté odstraňte námrazu plastovou škrabkou.
6. Abyste zabránili přetečení vody na podlahu během odmrazování, sledujte zásobník na vodu. Podlaha kolem výtoků rozmrazené vody by měla být zakryta, aby byla chráněna před ledem a stříkající vodou. Když všechen led roztaje, vyčistěte mrazničku čisticím prostředkem bez vůně zředěným velkým množstvím vody. Otřete měkkou utěrkou.
7. Znovu připojte spotřebič k elektrické síti. Po opětovném zapnutí spotřebiče počkejte přibližně pět minut, teprve poté vložte mrazené produkty zpět.

### Tipy ke snížení spotřeby energie

- Nízká okolní teplota má za následek nižší spotřebu energie.
- Nízká teplota ve spotřebiči má za následek vyšší spotřebu energie.
- Doporučená teplota ve spotřebiči je -18 °C.
- Spotřebič odmrazte tehdy, když je vrstva námrazy větší než 5 mm.
- Neotevírejte dvířka spotřebiče častěji, než je potřeba.
- Pravidelně kontrolujte těsnost dvířek spotřebiče.
- Horké pokrmy a nápoje před vložením do mrazničky ochlaďte.
- Mrazené výrobky rozmrazujte v truhlicové mrazničce.
- Během odmrazování mrazničky vložte mrazené potraviny do truhlicové mrazničky.

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič a odstraňte všechny uvolněné části.

Přednostně používejte vlažnou vodu s malým množstvím čisticího prostředku bez aromatických prvků (max. 65 °C). Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Použijte měkkou utěrku. Opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Zabraňte vniknutí vody do ovládacího panelu.

Těsnění dvířek vyžaduje pravidelné čištění, aby se předešlo zbarvení a zajistila se jeho dlouhá životnost. Použijte čistou vodu. Po vyčištění těsnění dvířek zkontrolujte, zda stále plní svůj úkol.

Větrací mřížka musí být čistá. Vyčistěte ji vysavačem.

V případě delší nepřítomnosti spotřebič odpojte, vyprázdněte a vyčistěte a ponechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě zápachu.

## PORUCHY A ŘEŠENÍ

Porucha	Možná příčina	Řešení
Nesvítil žádný indikátor.	Spotřebič je vypnutý. Výpadek proudu; vypálená pojistka nebo vypnutý jistič; zásuvka je uvolněná.	Zkontrolujte zástrčku a zásuvku. Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte pojistku nebo jistič.
Teplota v mrazničce je velmi vysoká.	Větrací mřížka je zablokována. Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená. Do mrazničky bylo současně vloženo velmi mnoho mrazených potravin. Velmi mnoho námrazy a ledu. Termostat je nastaven na velmi vysokou teplotu.	Zabezpečte volnou cirkulaci vzduchu. Zavřete dvířka a počkejte několik hodin. Počkejte několik hodin. Rozmrazte spotřebič. Nastavte termostat na nižší teplotu.
Teplota v mrazničce je velmi nízká.	Termostat je nastaven na velmi nízkou teplotu. Dvířka se dotýkají potravin v mrazničce.	Nastavte termostat na vyšší teplotu. Posouvejte jídlo a ujistěte se, zda se dvířka správně zavírají.
Spotřebič produkuje mnoho námrazy.	Místnost je velmi vlhká. Jídlo uvolňuje vlhkost.	Často větrejte nebo přemístěte mrazničku na méně vlhké místo. Prozkoumejte obaly potravin.



Dvířka nelze otevřít.	Podtlak ve spotřebiči.	Počkejte 2 nebo 3 minuty, dokud podtlak nezmizí a zkuste to znovu.
Neobvyklé vibrace a zvuky.	Spotřebič není umístěn na rovném povrchu. Ve spotřebiči dochází místo. Koše ani příčka nejsou pevné.	Umístěte mrazničku na plochou, stabilní a rovnou podlahu. Odsuňte mrazničku od nábytku a spotřebičů, které vám překážejí. Zkontrolujte stabilitu volných předmětů.

V případě jakéhokoli jiného problému s vaším spotřebičem: kontaktujte servisní středisko.

## LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Toto logo umístěné na produktu znamená, že se jedná o zařízení, se kterým se nakládá jako s odpadem v rámci směrnice 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. (WEEE). To znamená, že tento výrobek musí být sbírán systémem selektivní sběru v souladu s výše uvedenou evropskou směrnicí, aby se dal recyklovat nebo rozebrat, aby se snížil vliv na životní prostředí.

Nebezpečné látky obsažené v elektrických a elektronických zařízeních mohou mít potenciálně nebezpečné účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

Proto po skončení životnosti tohoto zařízení se zařízení nesmí likvidovat s netříděným komunálním odpadem. Adresy systémů zhodnocování a sběru vám zpřístupní místní úřady (střediska odpadu) a distributoři.

Toto zařízení se nesmí házet na veřejné cesty. Máte povinnost používat systémy selektivního sběru, které máte k dispozici.

## ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na opotřebitelné části produktu ani na problémy či poškození vyplývající z:

1. poškození povrchu v důsledku běžného opotřebování výrobku;
2. chyb nebo poškození v důsledku kontaktu produktu s kapalinami a v důsledku koroze způsobené rzi nebo přítomností hmyzu;
3. jakéhokoli incidentu, zneužití, nesprávné použití, neoprávněné úpravy, demontáže nebo opravy;
4. jakéhokoli nesprávné údržby, používání v rozporu s pokyny k produktu nebo připojení k nesprávnému napětí;
5. jakéhokoli použití příslušenství, které nebylo dodáno nebo schváleno výrobcem.



Záruka bude neplatná, bude-li odstraněn typový štítek a/nebo sériové číslo produktu.

Záruka na produkt a dostupné náhradní díly

Podle podmínek záruky výrobce platné pro danou lokalitu je používání zákaznického servisu bezplatné. Minimální záruční doba (záruka výrobce pro soukromé spotřebitele) v Evropském hospodářském prostoru je 2 roky v závislosti na záručních podmínkách platných v místě. Záruční podmínky neovlivňují žádná jiná práva nebo nároky, které můžete mít podle místních zákonů.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi jsou dostupné v zákaznickém servisu, u vašeho prodejce nebo na naší webové stránce. Funkční originální náhradní díly dle příslušné směrnice o ekodesignu lze získat v zákaznickém servisu po dobu minimálně 4 let od data uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.



Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: [hlaseni.reklamaci@elmax.cz](mailto:hlaseni.reklamaci@elmax.cz)

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: [servis@elmax.cz](mailto:servis@elmax.cz)

[www.romocr.cz](http://www.romocr.cz)