

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

---

## BEZPEČOSTNÉ INŠTRUKCIE

---

Všeobecné pokyny



### UPOZORNENIE

Riziko popálenia! Grilovacia doska sa počas používania veľmi zahrieva. Použite rukavice počas používania. Nechajte gril úplne vychladnúť predtým ako sa ho budete dotýkať alebo čistiť a udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti od grilu.

- Gril je vhodný iba pre indukčné varné dosky.
- Grilovacia dosku nikdy počas používania nenechávajte bez dozoru.
- Deti od 8 rokov, mentálne, zmyslové a telesne postihnuté osoby môžu používať tento spotrebič, iba ak boli dôkladne oboznámené s funkciami a bezpečnostnými opatreniami od zodpovednej osoby, a ak porozumeli súvisiacim rizikám.
- Na grilovacia dosku nekladte sklenené nádoby.


Pokyny na čistenie



### UPOZORNENIE

Riziko popálenia! Grilovacia doska sa počas používania veľmi zahrieva. Nechajte gril pred čistením úplne vychladnúť.

- Gril očistite horúcou vodou bez saponátu na umývanie riadu. Namočte čistú handričku do horúcej vody a grilovacia dosku opatrne utrite. Potom si prsty prikryte handrou a utrite gril pozdĺž drážok. Z času na čas handru vypláčajte.
- Nakoniec grilovacia dosku vysušte suchou a čistou handrou.

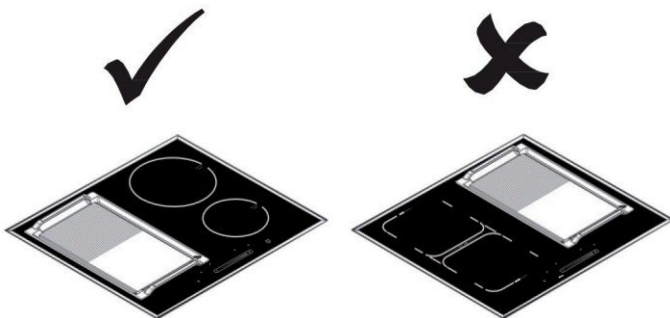

Grilovaciu platňu používajte iba na varných doskách s podobnými rozmermi ako samotný gril. Maximálna teplota je 210 °C.



Pred použitím sa uistite, že grilovacia doska leží na varnej doske rovno. Dosku používajte bez prídavných silikónových nožičiek, ktoré slúžia najmä na prepravu a prezentáciu výrobku.

## DISTRIBUTOR

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.  
Horná 116, 022 01 Čadca  
Slovenská republika  
Záručný a pozáručný servis:  
tel.: +421 915 473 787  
<http://www.elmax.cz>

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržáním pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

---

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

---

Všeobecné pokyny



### UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Grilovací deska se během používání velmi zahřívá. Použijte rukavice během používání. Nechte gril úplně vychladnout předtím než se ho budete dotýkat nebo čistit a udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od grilu.

- Gril je vhodný pouze pro indukční varné desky.
- Grilovací desku nikdy během používání nenechávejte bez dozoru.
- Děti od 8 let, mentální, smyslové a tělesně postižené osoby mohou používat tento spotřebič, pouze pokud byly důkladně seznámeny s funkcemi a bezpečnostními opatřeními od odpovědné osoby, a pokud porozuměli souvisejícím rizikům.
- Na grilovací desku nepokládejte skleněné nádoby..


Pokyny k čištění



### UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Grilovací deska se během používání velmi zahřívá. Nechte gril před čištěním zcela vychladnout.

- Gril očistěte horkou vodou bez saponátu na mytí nádobí. Namočte čistý hadřík do horké vody a grilovací desku opatrně otřete. Pak si prsty přikryjte hadrem a utřete gril podél drážek. Z času na čas hadr vymáchejte.
- Nakonec grilovací desku vysušte suchým a čistým hadrem.

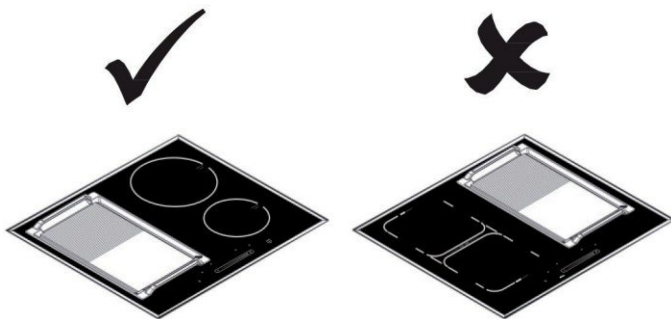

Grilovací desku používejte pouze na varných plochách s podobnými rozměry jako samotný gril. Maximální použitelná teplota desky 210 °C.



Před použitím se ujistěte, že grilovací deska leží rovně na varné desce. Použijte desku bez předavných silikonových nožiček, které slouží především k přepravě a prezentaci výrobku.

---

## DISTRUBUTOR

---

ELMAX STORE a. s.  
Horní Těrlicko 777  
735 42 TĚRLICKO  
tel.: 599 529 262  
CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU  
tel.: 599 529 251  
[www.elmax.cz](http://www.elmax.cz)