


SK Vstavaná rúra / Návod na použitie

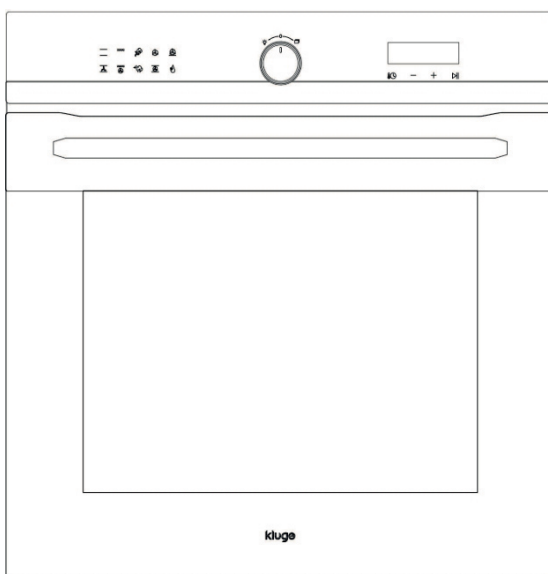

Obsah

1. BEZPEČNOST A OPATRENIA

- 1.1 Bezpečnosť ohrozených osôb a detí
- 1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 2.1 Elektrické pripojenie
- 2.2 Použitie
- 2.3 Údržba a čistenie

3. POPIS VÝROBKU

- 3.1 Popis rúry
- 3.2 Príslušenstvo
- 3.3 Inštalácia
- 3.4 Ovládací panel

4. REŽIMY A POUŽITIE

- 4.1 Režimy varenia
- 4.2 Používanie rúry

5. ŠPECIÁLNE FUNKCIE

- 5.1 Časovač
- 5.2 Detská poistka
- 5.3 Funkcia varenia s parou

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- 6.1 Katalýza
- 6.2 Dvierka spotrebiča
- 6.3 Bočné mriežky
- 6.4 Čistenie parou
- 6.5 Poruchy a riešenie

Pred použitím výrobku si prečítajte inštalačné a bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné pokyny je nutné si pozorne prečítať. Výrobca nezodpovedá za zranenia alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním zariadenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny
Pozorne si ich prečítajte a
uschovajte pre budúce použitie.

1. BEZPEČNOST A OPATRENIA

PRED INSTALACÍ A POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ
SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DODRUJTE
JE.

USCHOVEJTE JE PRO PŘÍPADNÉ
POUŽITÍ.

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPO-
VEDNOST ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ
POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU PRI
NESPRÁVNOM DODRŽIAVANÍ BEZPEČ-
NOSTNÝCH A INŠTALAČNÝCH POKY-
NOV.

1.1 Bezpečnosť ohrozených osôb a detí

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami

alebo bez skúseností a znalostí, ak im bol vopred poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak pochopili súvisiace riziká.

Deti sa nesmú hrať so zariadením.

Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zariadenie a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli topných telies vo vnútri rúry. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať mimo dosahu zariadenia, ak nie sú pod neustálym dohľadom.

Počas čistenia môžu byť povrchy teplejšie ako pri bežnom používaní. Odporúčame držať deti v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Po vybalení spotrebiča skontrolujte jeho celkový vzhľad.

Ak je zariadenie poškodené, nepripájajte ho.

Všetky elektrické pripojenia a výmenu napájacieho kábla musí vykonávať kvalifikovaný technik. Poškodenie spôsobené nesprávnym elektrickým pripojením nie je kryté zárukou.

Zariadenie a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli topných telies.

Pri vkladaní alebo vyberaní príslušenstva alebo riadu z rúry vždy používajte rukavice.

Pred vykonaním akýchkoľvek údržbových prác vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudom, pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete.

Na čistenie skla rúry nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtené špongie, rozpúšťadlá ani kovové predmety, ktoré by mohli sklo poškodiť a spôsobiť jeho rozbitie.

Nepoužívajte parný čistič.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným strediskom alebo kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.

Pred začatím pyrolýzneho čistenia odstráňte všetky zvyšky a vyberte všetko príslušenstvo.

Dbajte na to, aby ste mriežky a príslušenstvo vložili správnym smerom.

Do pevnej elektrickej inštalácie musia byť zabudované odpojovacie zariadenia

v súlade s pravidlami pre zapojenie. Zapojenie musí obsahovať všepólové odpojovacie zariadenie.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných zariadeniach, ako sú kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a iných profesionálnych prostrediach; farmách; pre hostí v hoteloch, motelloch a iných zariadeniach typu penziónov.

Tento spotrebič je určený iba na vnútorné použitie. Je určený výhradne na prípravu jedál. Počas prevádzky nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.

Zariadenie sa počas používania zahrieva. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vykurovacích telies.

Tieto informácie sa vzťahujú na normy IEC 60335-1 / EN 60335-1 / IEC 60335-2-6 / EN 60335-2-6.

Tieto pokyny si môžete stiahnuť z webovej stránky značky.


2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Elektrické pripojenie



UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Všetky elektrické pripojenia musí vykonať kvalifikovaný technik. Spotrebič musí byť uzemnený. Skontrolujte, či parametre uvedené na typovom štítku zodpovedajú elektrickým údajom vašej siete. Vaša rúra musí byť pripojená štandardným 3-vodičovým napájacím káblom s prierezom 1,5 mm², ktorý musí byť pripojený k sieti 220–240 V prostredníctvom štandardnej zásuvky IEC60083 alebo viaczápadového odpojovacieho zariadenia v súlade s inštaláčnymi predpismi.

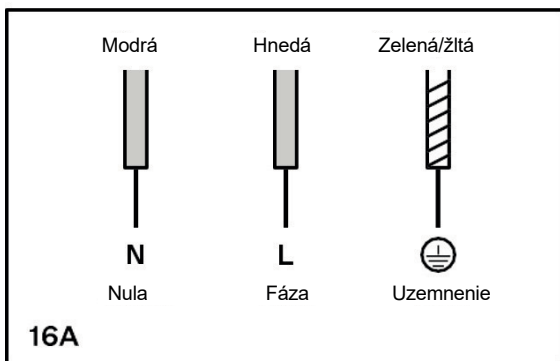

Vadný spotrebič alebo nesprávna oprava sú nebezpečné a môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom. Opravu spotrebiča zverte autorizovanému servisu. Ak je výrobok vadný, odpojte spotrebič od elektrickej siete alebo vyberte poistku z poistkovej skrine alebo nastavte istič do polohy 0 a kontaktujte servis. Izolácia káblov spotrebiča sa môže roztaviť, ak príde do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča. Nikdy nedovoľte, aby sa pripojovací kábel dostal do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.

Ak váš výrobok nie je pripojený k sieti pomocou zástrčky alebo zásuvky, musí byť v súlade s bezpečnostnými predpismi nainštalované viaczásobné odpojovacie zariadenie (s kontaktnou vzdialenosťou minimálne 3 mm).

2.2 Použitie



UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo poranenia, popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nemeníte vlastnosti tohto spotrebiča. Dbajte na to, aby neboli upchaté ventilačné otvory. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič mokrými rukami alebo v kontakte s vodou. Nikdy netlačte na otvorené dvierka.

Spotrebič nikdy nepoužívajte ako komoru ani na odkladanie predmetov po použití. Do spotrebiča, v jeho blízkosti ani naň neukladajte horľavé výrobky ani predmety nasiaknuté horľavými látkami. Pri otváraní dvierok spotrebiča v prevádzke buďte opatrní: môže z neho unikať horúci vzduch. Para nie je vždy viditeľná, závisí to od jej teploty.

Pri otváraní sa nestavajte príliš blízko spotrebiča. Dvierka otvárajte opatrne a deti držte v bezpečnej vzdialenosti. Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča, ak je vo vnútri dym. Odpojte spotrebič od elektrickej siete alebo vyberte poistku z poistkovej skrine alebo nastavte istič do polohy 0. Pri otvorení dvierok spotrebiča môže dôjsť k prievanu. Papier odolný proti mastnote sa môže dotknúť vykurovacích telies a vznietiť sa. Pri predohreve nepokladajte voľný papier odolný proti mastnote na príslušenstvo. Papier odolný voči mastnote vždy zaťažte nádobou alebo príslušenstvom. V ovládacom paneli sú použité magnety. Môžu mať vplyv na elektronické implantáty, napríklad kardiosťimulátory alebo inzulínové pumpy. Osoby s elektronickými implantátmi by sa mali držať v minimálnej vzdialenosti 10 cm od ovládacieho panela.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

Aby nedošlo k poškodeniu alebo sfarbeniu smaltu: Neukladajte riad ani žiadne iné predmety priamo na dno spotrebiča. Nikdy neukladajte hliníkovú fóliu priamo na dno vnútorného priestoru spotrebiča. Neukladajte riad priamo na dno vnútorného priestoru, ak nastavíte teplotu nad 50 °C, pretože by mohlo dôjsť k nahromadeniu tepla a poškodeniu smaltu. Nenechávajte masný papier v kontakte s vnútorným sklom, pretože by mohlo dôjsť k trvalému sfarbeniu skla. Nelievajte vodu priamo do horúcej rúry. Tepelný šok by mohol poškodiť smalt.

Vlhkosť: ak vlhkosť zostane v dutine po dlhšiu dobu, môže dôjsť ku korózii. Po použití rúry nechajte vyschnúť. Nevystavujte rúru vlhkým potravinám po dlhšiu dobu.

Pri dlhom pečení pokrmov s vysokým obsahom vody môže dôjsť ku kondenzácii vnútorného skla rúry a okolo tesnenia. Po vychladnutí rúry vnútorné sklo utrite hubkou alebo mäkkou handričkou. Ak používate zvyškové teplo rúry (po jej vypnutí) na udržanie teploty pokrmov, môže dôjsť k silnej kondenzácii, ktorá môže spôsobiť koróziu smaltu rúry. Kondenzácii zabránite otvorením dvierok rúry alebo použitím režimu rozmrazovania.

Chladenie s otvorenými dvierkami: Po varení pri vysokých teplotách nechajte rúru vychladnúť so zatvorenými dvierkami. Dvierka rúry nechajte zatvorené a neopierajte ich o žiadne predmety. Aj malé pootvorenie môže po čase poškodiť okolný nábytok. Spotrebič nechajte vyschnúť s otvorenými dvierkami len v prípade, ak sa počas varenia vytvorilo veľké množstvo kondenzátu. Ovocná šťava, ktorá sa dostane na dno spotrebiča, zanechá trvalé škvrny. Radšej použite stierku na tuk.

Vkladanie príslušenstva: V závislosti od modelu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatvorení dvierok poškriabať sklo. Príslušenstvo vždy vkladajte do rúry až po doraz. Ak je tesnenie silne znečistené, dvierka spotrebiča sa počas prevádzky nebudú správne zatvárať. Môže dôjsť k poškodeniu prednej časti susedného nábytku.

Udržujte tesnenie v čistote. Nelezte, nesedia a neviste na dverách spotrebiča. Na dvere rúry nekladte nádoby ani príslušenstvo. Spotrebič nenoste ani neprenášajte za rukoväť dverí. Rukoväť neunesie hmotnosť spotrebiča a môže sa zlomiť.


2.3 Údržba a čistenie

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Skontrolujte, či je spotrebič vychladnutý. Sklenené panely sa môžu rozbiť. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, ihneď ich vymeňte a kontaktujte autorizovaný servis. Pri demontáži dvierok rúry buďte opatrní, pretože sú ťažké. Spotrebič pravidelne čistite, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

3. POPIS VÝROBKU


3.1 Popis rúry

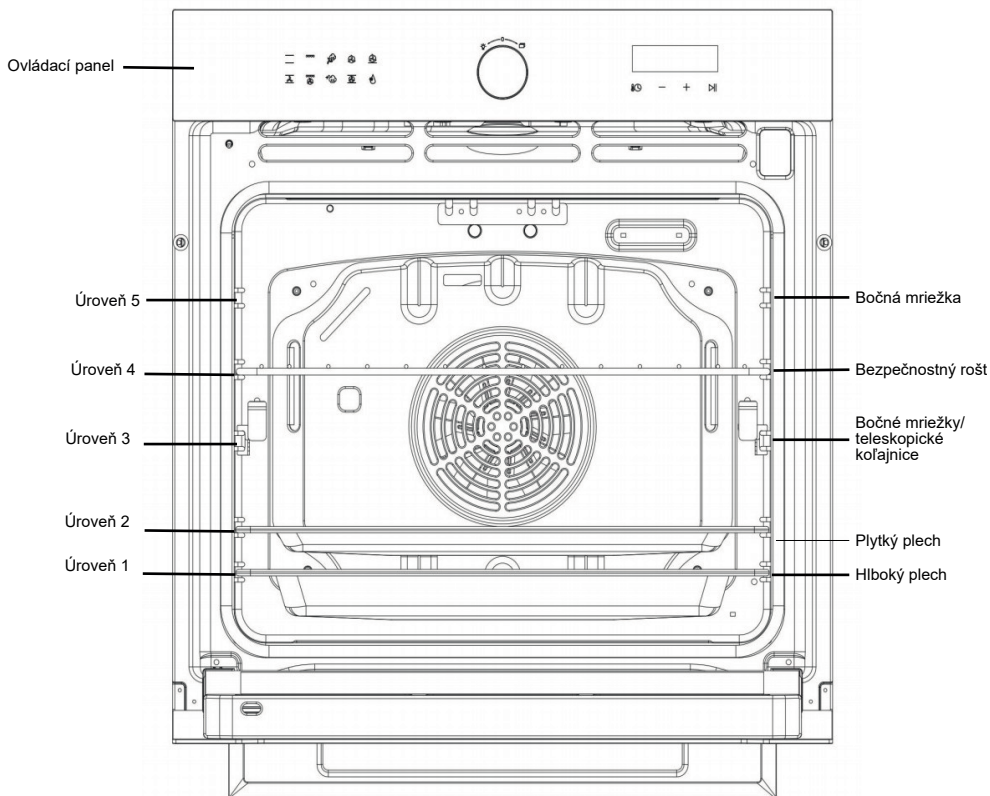

3.2 Príslušenstvo


Bezpečnostná mriežka

Pre nádoby, formy na pečenie a plechy. Na pečenie a grilovanie.

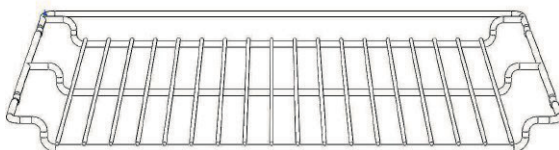


Viacúčelová miska, odkvapkávaci tanier

Na pečenie tort na grilovacej doske a drobného pečiva.

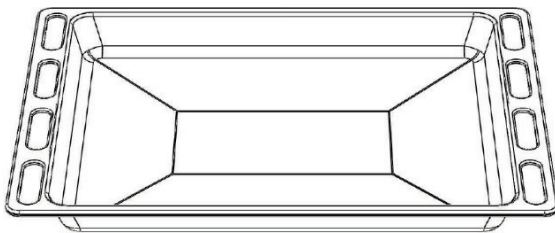

Hlboký plech

Na pečenie alebo zachytávanie šťavy z mäsa alebo odkvapkávajúceho tuku.

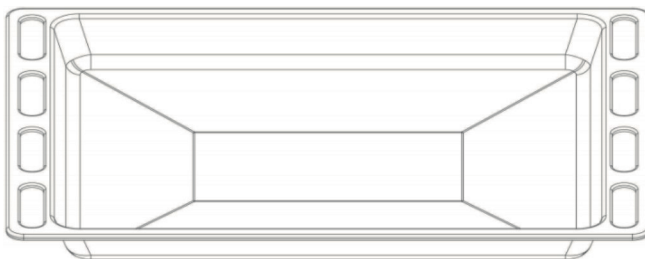


Príslušenstvo sa môže pri zahriatí deformovať. To nemá vplyv na jeho použitie. Po vychladnutí sa vráti do pôvodného tvaru.

Vhodné príslušenstvo: Vnútorný priestor má päť úrovní na vloženie príslušenstva. Úrovne sa počítajú zdola nahor. Príslušenstvo možno vybrať približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

Poznámka

1. Dbajte na to, aby boli rošty vždy vložené v správnom smere, ako je znázornené vyššie.
2. Vždy sa uistite, že príslušenstvo je úplne zasunuté, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.

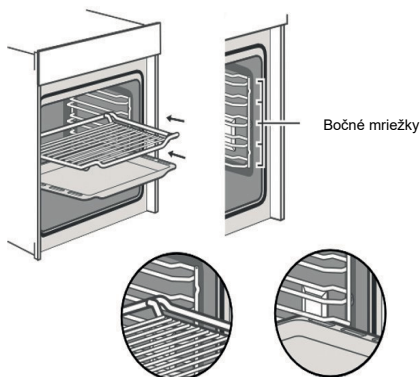

3.3 INŠTALÁCIA RÚRY

Elektrickú inštaláciu tohto spotrebiča smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Rúra musí byť inštalovaná v súlade s dodanými pokynmi.


Po inštalácii odstráňte ochrannú fóliu z dvierok.


Bezpečnostné pokyny pre inštalátora.

Inštalácia musí zaručovať ochranu pred kontaktom s živými časťami.



Inštalácia vstavaných rúr.

Na obrázku nižšie sú uvedené rozmery výrezu pre inštaláciu pod pracovnú dosku alebo do stĺpika.

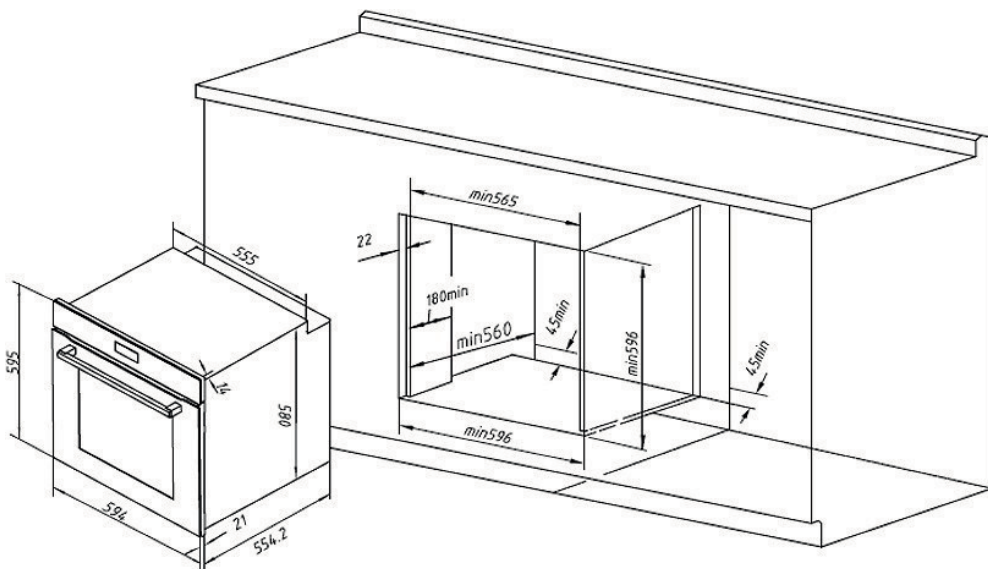

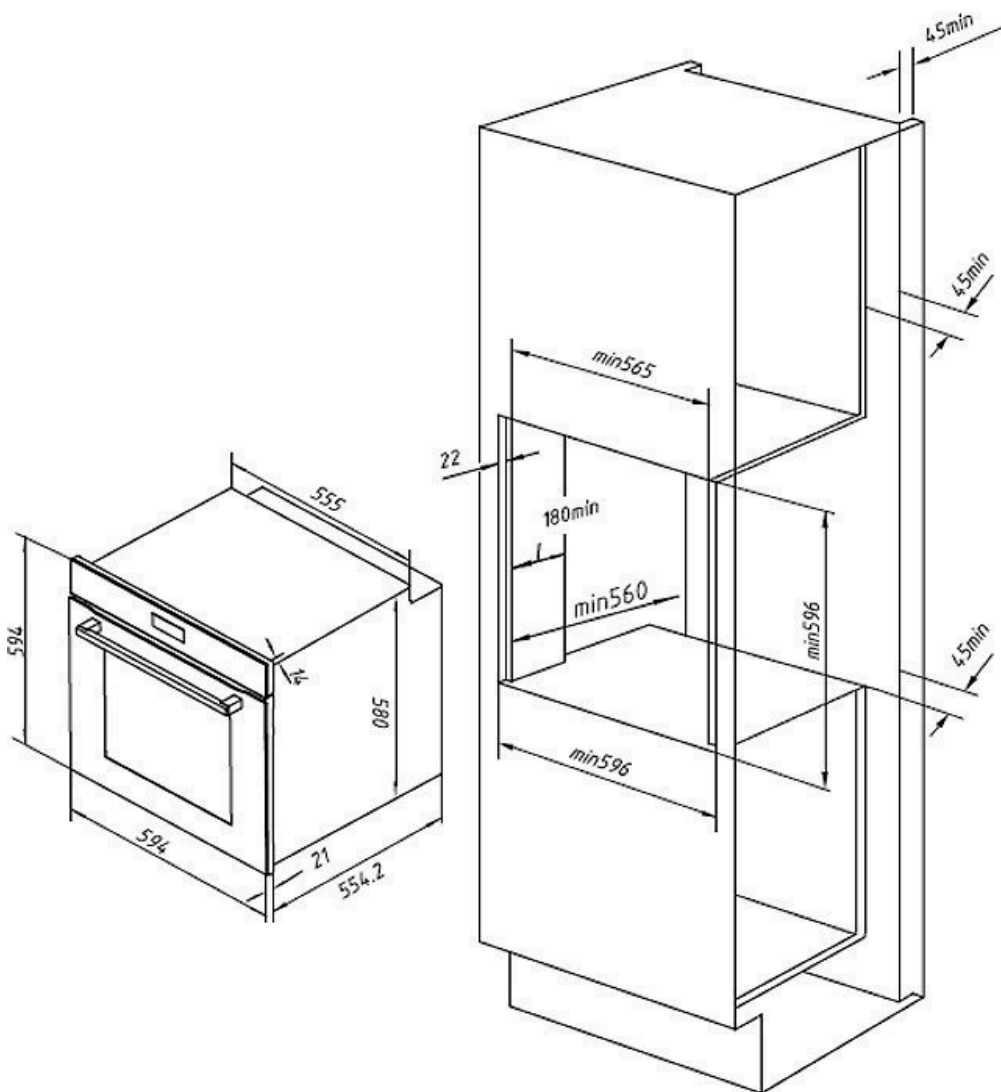


Aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie, musí byť odstránený zadný panel skrinky. Rúru je vhodné inštalovať tak, aby spočívala na dvoch drevených lištách. Ak rúra spočíva na súvislej rovnej ploche, musí byť zabezpečený otvor s rozmermi minimálne 45 × 560 mm.

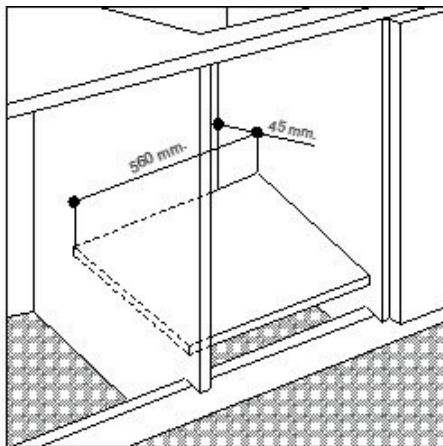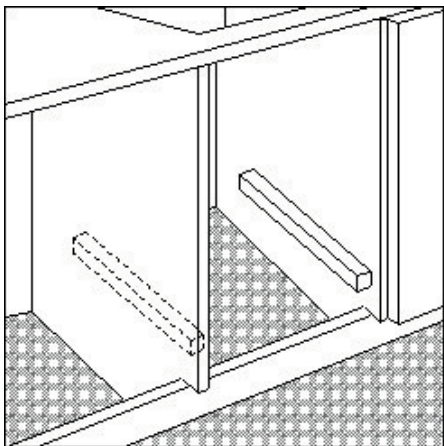

Panely susedných skriniek musia byť vyrobené z tepelne odolného materiálu. Zejména skrinka s dyhovaným povrchom musia byť zostavené pomocou lepidiel, ktoré odolávajú teplotám až 100°C.

3.4 Ovládací panel

1. Otočný volič pre zapnutie/vypnutie – doprava výber programu/doleva režim vnútorného osvetlenia
2. Dotykové tlačidlá pre rýchly výber programov
3. Výber parametrov teploty alebo času
4. Tlačidlo „-/“
5. Tlačidlo Štart/Pauza
6. Displej

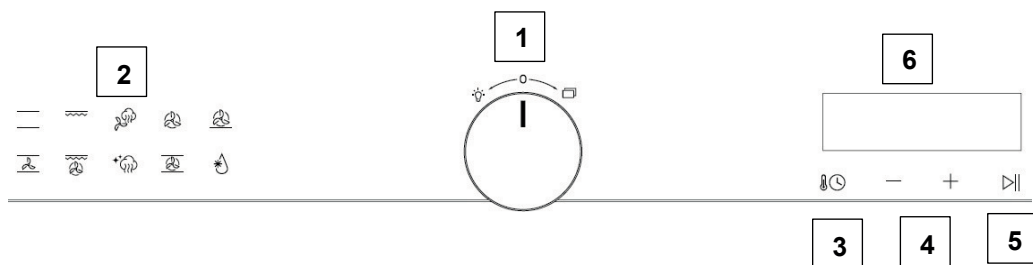

4. REŽIMY A POUŽITIE

4.1 Režimy varenia

Váš spotrebič má rôzne režimy varenia. Aby sme vám pomohli vybrať správny typ varenia pre vaše jedlo, nižšie nájdete rozdiely a parametre jednotlivých režimov varenia:

Piktogram	Funkcia	Teplota	Rozsah nastavenia	Typ varenia
	Tradičné	170	30	Pre tradičné varenie a pečenie na jednej úrovni. Obzvlášť vhodné pre tortys náplňou, ktorá sa rozplýva na jazyku.
	Gril	20	80	Na grilovanie plochých pokrmov a opekanie potravín.
	S podporou pary	+ 200 ml vody		Vďaka prítomnosti pary počas cyklu varenia poskytuje vynikajúci výkon. Táto funkcia automaticky reguluje ideálnu teplotu na varenie širokej škály receptov; časy varenia hlavných jedál sú uvedené v príslušnej tabuľke varenia. Funkciu pary vždy aktivujete, keď je rúra studená, a potom, čo nalejete 200 ml pitnej vody na dno varnej komory.
	Horúci vzduch	1	30	Pre tradičné varenie a pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Teplo pochádza z kruhového telesa obklopujúceho ventilátor, ktorý ho rovnomerne distribuuje.

	Horký vzduch a spodné kúrenie	200	50	Pre pizzu a ďalšie jedlá, ktoré vyžadujú vysokú teplotu zo spodnej strany. Aktivuje sa spodná vykurovacia špirála a kruhovú vykurovacia špirála.
	Kombinované teplo	17	30	Pre tradičné varenie a pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozdáva teplo z ohrievacích telies po celej vnútornej komore.
	Horúci vzduch a gril	23	150	Na pečenie hydiny, celých rýb a veľkých kusov mäsa.
	4D pečenie	18	50	Na rýchle varenie na viacerých úrovniach bez zmiešania chutí. Ideálne pre veľké objemy alebo pre jedlá, ktoré vyžadujú intenzívne varenie.
	Rozmrazovanie	40	40	Pre šetrné rozmrazovanie mrazených potravín. Prístupné opakovaným stlačením tlačidla Menu.
	Čistenie parou	13	—	K čistenie ľahko znečistených rúr

4.2 Používanie rúry

4.2.1 Pred prvým použitím

Nastavenie času: pred prvým použitím je nutné nastaviť čas. Po pripojení rúry k elektrickej sieti sa na displeji zobrazí čas 12:00, bliká a svieti ikona hodín. Teraz môžete nastaviť čas pomocou tlačidiel +/- . Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla Start.

Poznámka: Hodiny majú 24 hodinový formát.

Poznámka: Ak chcete nastaviť čas neskôr, otočte gombík na volič programu a stlačte súčasne tlačidlo hodín a tlačidlo „-“ na 3 sekundy. Potom môžete nastaviť čas pomocou tlačidiel +/- a potvrdiť stlačením tlačidla start.

Poznámka: Čas nelze nastaviť, pokud je spuštěna funkce vaření nebo je zařízení v režimu pauzy.

Pred prvým použitím spotrebiča rúru vyčistite. Odstráňte všetky nálepky, ochrannú fóliu a prepravné kryty. Z vnútorného priestoru vyberte všetko príslušenstvo a bočné police. Príslušenstvo a bočné stojany dôkladne očistite vodou a mäkkou handričkou alebo neabrazívnou kefkou.

Uistite sa, že vo vnútornom priestore nie sú žiadne obalové materiály, ako sú polystyrénové granule alebo kúsky dreva, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo požiaru. Vnútro rúry a povrch dvierok utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Ak chcete odstrániť typický zápach nového spotrebiča, zahrejte prázdny spotrebič s uzavretými dvierkami rúry.

Pri prvom zahrievaní spotrebiča zabezpečte dobré vetranie kuchyne. Počas tohtoprocessu držte deti a domáce zvieratá mimo kuchyne. Zatvorte dvere do susedných miestností. Nastavte parametre podľa nižšie uvedeného popisu. Informácie o nastavení režimu varenia a teploty nájdete v nasledujúcej kapitole.

Režim varenia	
Čas	1 hod.

Po vychladnutí spotrebiča:

Vyčistite hladké povrchy a dvířka mydlovou vodou a houbičkou. Všechny povrchy osušte. Nainštalujte bočné mriežky.

4.2.2 Použitie rúry

Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek vyberte funkciu. Zobrazia sa všetky funkcie, potom sa zobrazí iba vybraná funkcia. Otočte gombíkom doprava: postupne sa zobrazia všetky režimy varenia.

Režim varenia vyberiete otočením gombíka do polohy, v ktorej je zvolený požadovaný režim. Zobrazí sa počiatočná teplota a čas. Varenie môžete spustiť stlačením tlačidla Start/Stop alebo ak chcete nastaviť teplotu a čas. Stlačte tlačidlo „“ a nastavte teplotu pomocou tlačidiel „-/+“. Teplota sa automaticky potvrdí po 5 sekundách. Uloží sa tiež, ak stlačíte tlačidlo „“ a pomocou tlačidiel „-/+“ nastavíte čas varenia. Varenie spustíte stlačením tlačidla „Start“.

Poznámka: Ak výber nepotvrdíte stlačením tlačidla Start, rúra sa po 5 minútach automaticky vráti do pohotovostného režimu. Varenie môžete prerušiť stlačením tlačidla Start/Stop alebo zastaviť vrátením gombíka do polohy 0.

Poznámka: Ak počas varenia otvoríte dvierka spotrebiča, proces varenia sa preruší. Dávajte pozor na nebezpečenstvo popálenia. Nezakrývajte ventilačné otvory, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu spotrebiča. Aby rúra po použití rýchlejšie vychladla, chladiaci ventilátor môže po vypnutí rúry bežať tak dlho, ako je to potrebné.

Nastavenie času varenia: Po nastavení režimu varenia a času varenia sa na displeji zobrazí Pri správnej teplote môžete nastaviť čas varenia pokrmu.

Stlačte tlačidlo hodín, kým sa na displeji nezobrazí symbol „“.

Pomocou šípok nastavte čas varenia. Potom stlačte tlačidlo „“ (varenie s odloženým štartom) a spustíte varenie. Po dokončení varenia zaznie zvukový signál a rúra sa automaticky vypne.

Nastavenie odloženého štartu: Vyberte spôsob varenia a dĺžku trvania, potom stlačte tlačidlo časovača, kým sa na displeji nezobrazí symbol „“.

Hodiny na displeji blikajú; vyberte požadovaný čas ukončení varenia a potvrdte stlačením tlačidla s hodinami alebo bez akejkoľvek akcie z vašej strany po 5 sekundách bude nastavenie potvrdené. Na displeji bude blikat symbol odloženého štartu, striedavo s časom ukončenia varenia a naprogramovanou dobou varenia. Rúra sa automaticky spustí a po dokončení varenia sa vypne.

Poznámka: Počas prevádzky rúry môžete zmeniť čas varenia a teplotu stlačením tlačidla štart/pauza a následným použitím tlačidiel na výber času a teploty. Nastavenie sa vykonáva pomocou tlačidiel +/- . Po vykonaní nastavenia stlačte tlačidlo štart/pauza, aby rúra použila nové nastavenie a pokračovala vo varení.

5. ŠPECIÁLNE FUNKCIE

5.1 Časovač

Nezávislou funkciu časovača môžete použiť opakovaným stlačením tlačidla „“ (Nastaviť čas), kým sa na displeji nezobrazí symbol „“ (Časovač) a neblíká „00.00“. Nastavte požadovaný čas pomocou tlačidiel „+/-“ a potvrďte stlačením tlačidla „start“ (štart) alebo „“ (vrátiť čas). Po uplynutí nastaveného času vás rúra upozorní zvukovým signálom.

Poznámka: Táto funkcia sa používa nezávisle od rúry.

5.2 Detekcia dymu

Funkciu detskej poistky je možné aktivovať, keď je rúra zapnutá alebo vypnutá.


Aktivácia funkcie detskej poistky: stlačte súčasne tlačidlá +/- na 0,5 sekundy, čím aktivujete funkciu detskej poistky a rozsvieti sa ikona zámku.

Po aktivácii funkcie zámku by po stlačení tlačidla a otočení kolečka nemala sa objaviť žiadna odozva. Ak stlačíte tlačidlo a otočíte kolečkom, ikona zámku trikrát zabliká, čo znamená, že bola aktivovaná funkcia zámku.

Deaktivácia zámku: stlačte a podržte tlačidlá +/- po dobu 0,5 sekundy, aby sa funkcia zámku zrušila; ikona zámku zhasne.

5.3 Funkcia varenia s parou

Váš spotrebič umožňuje varenie pomocou pary, ktorá zachováva kvalitu potravín alebo jemnosť niektorých pokrmov. Ak chcete spustiť funkciu varenia s parou, nalejte 200 ml pitnej vody na dno rúry (alebo množstvo uvedené v recepte). Zvoľte funkciu „“ a stlačte tlačidlo „štart“.

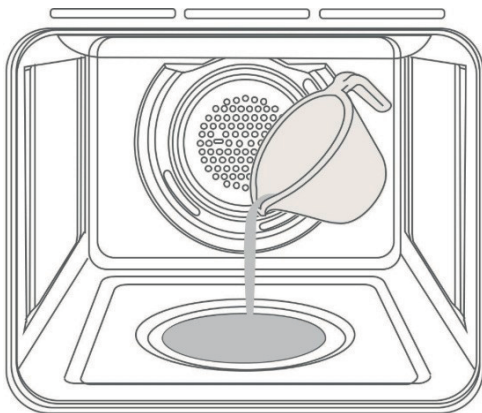

Poznámka: Pri použití tejto funkcie nie je možné meniť teplotu. Pred zahriatím n ie je potrebné rúru predhriať. Počas varenia v pare neotvárajte dvierka a nikdy nepridávajte vodu.

Poznámka: Otvorenie dvierok a pridanie vody počas varenia môže mať negatívny vplyv na konečný výsledok varenia.

Kategória	Recept	Hmotnosť (gramy)	Funkcia	Doba varenia (minút)	Nástroj	Úroveň roštu	Množstvo vody
CHLÉB	Tyčinky	300 g		4	Smaženie a sušenie	2	200 ml
CHLÉB	Vidiecky chlieb	500 g		40	Smaženie a sušenie	2	200 ml
MÄSO	Kuracie	1900 g		60	Smaženie a sušenie	2	200 ml
Ryby	1 kus	470 g		25	Smaženie a sušenie	2	200 ml
Zelenina	Brokolica	350 g		1	Smaženie a sušenie	2	200 ml
Zelenina	Nakrájané cukety	300 g		1	Smaženie a sušenie	2	100 ml
Zelenina	Zemiaky	300 g		30	Smaženie a sušenie	2	200 ml
Cukrárske výrobky	Cupcake	1 plech (12/16 kusů)		3	Smaženie a sušenie	2	50 ml
Cukrárske výrobky	Piškot			30	Smaženie a sušenie	2	50 ml

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

6.1 Katalýza

Váš spotrebič je vybavený katalytickými stenami, ktoré absorbujú masť. Katalytický smalt sa pri vysokých teplotách sám čistí v prípade rozstrekú oleja alebo masť. Pred začatím katalytického čistenia odstráňte z vnútornej strany dvierok a dutín všetky hrubé nečistoty, aby sa neprilepili. Zvoľte režim Katalýza a teplotu 250 °C. Prázdnu rúru zahrejte aspoň na 1 hodinu. Doba trvania závisí od stupňa znečistenia.

Poznámka: Nebezpečenstvo poranenia horúcimi povrchmi. Rúra je počas prevádzky horúca. Pri kontakte s ohrievacími telieskami a rúrou sa môžete popáliť. Pred ručným čistením počkajte, kým vnútro rúry a ohrievacie telieska vychladnú.

Poznámka: Katalytický smalt stráca svoje samočistiace vlastnosti, ak použijete abrazívne prostriedky, tvrdé kefy alebo špongie alebo čistiace prostriedky na rúry.

6.2 Dvierka spotrebiča

6.2.1 Zdvihnite a zavesťe dvierka spotrebiča

Dvierka spotrebiča úplne otvorte (obr. 1).

Úplne otvorte páčku A na ľavom a pravom závesnom ramene (obr. 2). Držte dvierka tak, ako je znázornené na obrázku 3.

Dvierka jemne zatvorte (obr. 3), kým sa páčky A na ľavom a pravom závesu nezachytia za časť B dvierok (obr. 4).

Vyberte háčiky závesov z ich polohy podľa šípky C (obr. 4).

Dvierka položte na mäkký povrch.

Zavesíte dvierka spotrebiča v opačnom poradí, ako ste ich odpojili. Pri zavesovaní dvierok na spotrebič sa uistite, že sú oba pánky správne umiestnené v montážnych otvoroch pred dutinou. Uistite sa, že pánky sú v správnej polohe. Mali by sa dať zasunúť ľahko a bez odporu. Ak cítite odpor, skontrolujte, či sú pánky správne zasunuté do otvorov.




6.2.2 Odstráňte kryt dvierok

Odstráňte dvierka spotrebiča, ako je znázornené vyššie.


Pre dôkladné čistenie môžete kryt odstrániť. Uchopte pravú a ľavú stranu krytu a odstráňte ho.

Po odstránení krytu dvierok môžete ľahko demontovať ostatné časti a pokračovať v čistení. Po dokončení čistenia dvierok spotrebiča nasadíte kryt späť na miesto a zaistíte ho zaklapnutím.

Namontujte dvierka a úplne ich zatvorte.

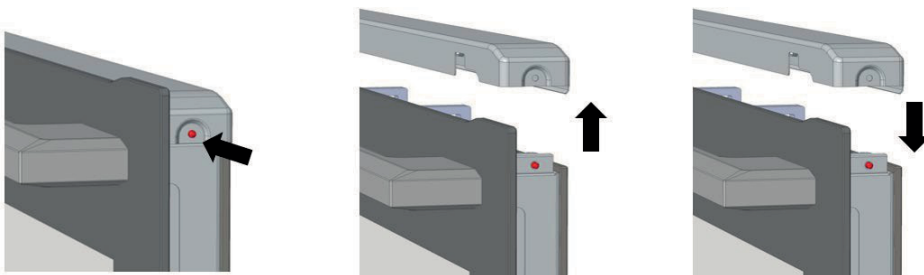

Upozornenie: Aj keď sú dvierka spotrebiča správne namontované, kryt sa dá odňať.

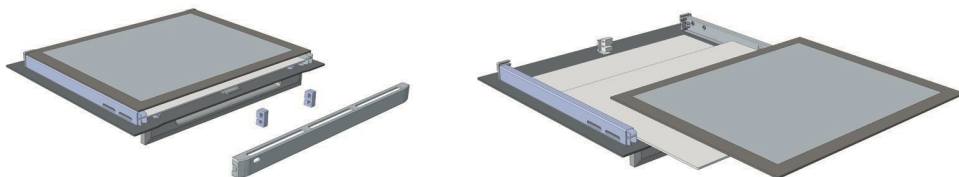


Po sejmutí krytu dvířek může sklo uvnitř dvířek vypadnout a způsobit poškození nebo zranění.

Okrem toho, keďže sa zníži hmotnosť dvierok, keď nie sú namontované kryty a sklá, pánty sa ľahšie zatvárajú a hrozí nebezpečenstvo pricviknutia prstov. Ruky držte mimo pántov.

Vzhľadom na vyššie uvedené dva body dôrazne odporúčame, aby ste kryt dvierok neodstraňovali, kým nie sú najprv demontované dvierka spotrebiča. Poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou nie je kryté zárukou.

6.3 Bočné mriežky

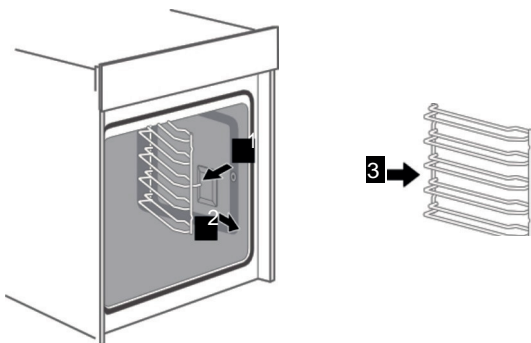

Na pyrolytické čistenie alebo ručné čistenie vnútorného priestoru a výsuvných koľajničiek môžete vybrať bočné mriežky z vnútorného priestoru.

6.4 Čistenie parou

Táto funkcia odstráni zvyšky potravín z vnútornej časti rúry. Táto metóda odstráni iba ľahké znečistenie. Nie je účinná na odstránenie odolných škvŕn pripálených v rúre. Túto funkciu možno použiť iba v prípade, že je rúra studená.

Postup čistenia

1. Vyberte riad a bočné mriežky.
2. Pripravte roztok vody (85 %), bieleho octu (10 %) a prostriedku na umývanie riadu (5 %) a nastriekajte ho veľkoryse na dvierka, bočné steny a zadnú stenu varná komora.
3. Nalejte 40 ml vody do „jamky“ v rúre.
4. Zatvorte dvierka. Nastavte funkciu na „*“ (Pečenie s parou) a teplotu na 130 °C.
5. Po 18 minútach rúru vypnite.
6. Nechajte rúru vychladnúť na bezpečnú teplotu a potom povrch utrite vlhkou utierkou.


6.5 Poruchy a riešenie

V prípade poruchy skontrolujte, či nie je spôsobená nesprávnym používaním, a pred kontaktovaním popredajného servisu sa pokúste poruchu odstrániť podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Spotrebič nefunguje	Vadná poistka	Skontrolujte poistku v rozvádzači
	Napájanie	Skontrolujte, či funguje osvetlenie a ostatné kuchynské spotrebiče
Na displeji sa zobrazuje chybový kód: E1	Chyba teplotného snímača	Zavolajte servisný servis
Na displeji sa zobrazí chybový kód s na displeji zobrazí: E2	Chyba snímača	Zavolajte popredajný servis

Po ukončení varenia je počuť hluk a v blízkosti ovládacieho panela prúdi vzduch	-	Chladiaci ventilátor beží nepretržite, aby zabránil vlhkosti v rúre a ochladil ju. Automaticky sa zastaví.
Ak postupujete podľa pokynov v recepte, jedlo nie je dostatočne upečené.	-	Bola zvolená teplota odlišná od teploty uvedenej v recepte. Skontrolujte teplotu. Bolo uvarené iné množstvo, ako je uvedené v recepte. Skontrolujte recept.
Nerovnomerné hnednutie	-	Nastavená teplota je príliš vysoká alebo úroveň je príliš nízka. Teplotu rúry je potrebné zmeniť. Skontrolujte odporúčania v recepte a nastavenia, ktoré ste vykonali. Povlak a/alebo farba a Farba a/alebo materiál kuchynského riadu nemusí byť vhodný pre zvolený spôsob varenia. Pri použití konvenčných režimov, ako je prirodzená konvekcia, používajte tmavé, matné riady.
Osvetlenie nefunguje	-	Žiarovka je potrebné vymeniť (pozri nižšie)

Výmena žiarovky:

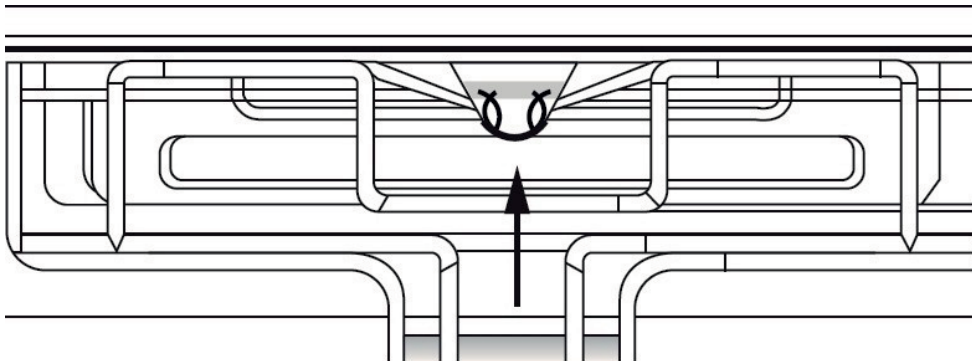

Odpojte spotrebič od napájania:

Vypnite a odpojte zástrčku, alebo odpojte poistku, alebo vypnete izolátor, podľa potreby. Otočte sklenený kryt žiarovky proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho. Odstráňte kovový krúžok a sklenený kryt očistite. Vymeňte žiarovku za novú žiarovku G9. Pripevnite kovový krúžok k sklenenému krytu.

Nasad'ite sklenený kryt.

Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pri výmene žiarovky je kryt pod napätím. Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič zo zásuvky alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.

Maximálna doba používania:

Maximálna doba prevádzky je 2 hodiny, ak nie je naprogramovaný čas varenia. Ide o bezpečnostnú funkciu, ktorá zabezpečuje, že nezabudnete vypnúť rúru.

LIKVIDACE ODPADU



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) vyžaduje, aby sa použité domáce spotrebiče nevyhadzovali do bežného komunálneho odpadu. Použité spotrebiče musia byť zbierať oddelene, aby sa maximalizovalo využitie a recyklácia materiálov, z ktorých sú vyrobené, a znížil sa vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Symbol prekrížovaného kontajnera na kolieskach je vyobrazený na všetkých výrobkoch, aby spotrebiteľom pripomínal ich povinnosť triediť odpad. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne úrady alebo svojho predajcu s otázkou, ako postupovať pri likvidácii spotrebiča

Informácie o význame značky zhody 

Označenie CE znamená, že výrobok spĺňa hlavné požiadavky európskych smerníc 2014/35/EÚ (nízke napätie), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita) a 2011/65/EÚ (obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach).

Záruka sa nevzťahuje na opotrebitelné časti výrobku ani na problémy alebo poškodenia spôsobené:

1. poškodenie povrchu spôsobené bežným opotrebením výrobku;
 2. vady alebo poškodenie spôsobené kontaktom výrobku s tekutinami a korózia spôsobená hrdzou alebo hmyzom;
 3. akákoľvek nehoda, zneužitie, nesprávne použitie, neoprávnená úprava, demontáž alebo oprava;
 4. akákoľvek nesprávna údržba, použitie, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu týkajúcimi sa produktu alebo pripojenie k nesprávnejmu napätiu;
 5. akékoľvek použitie príslušenstva, ktoré nebolo dodané alebo schválené výrobcom.
- Záruka zaniká, ak je odstránený typový štítok a/alebo sériové číslo produktu.

Výhradný distribútor značky Kluge pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116,
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:
tel.: +421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.kluge.sk