

SK

Návod na používanie

KVD6010PA++



kluge

OBSAH


KAPITOLA-1: VYSVETLENIE PRODUKTU	
Technické údaje.....	5
Zhoda s normami a testovacie dáta.....	5
KAPITOLA-2: INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA	
Recyklácia.....	6
Informácie o bezpečnosti.....	6
Odporúčania.....	8
Veci nevhodné na umývanie v umývačke riadu.....	8
KAPITOLA-3: INŠTALÁCIA PRÍSTROJA	
Umiestnenie prístroja.....	8
Pripojky na vodu.....	9
Hadica privodu vody.....	9
Hadica odvodu vody.....	9
Elektrické pripojenie.....	10
Pred použitím prístroja.....	11
KAPITOLA-4: PRÍPRAVA PRÍSTROJA NA POUŽITIE	
Dôležitosť odvápnenia vody.....	11
Plnenie soľou.....	11
Testovací prúžok.....	11
Nastavenie spotreby soli.....	12
Použitie čistiaceho prostriedku.....	12
Naplnenie priehradky na čistiaci prostriedok.....	12
Kombinovaný čistiaci prostriedok.....	13
Naplnenie leštidlom a nastavenie.....	13
KAPITOLA-5: PLNENIE UMYVAČKY RIADU	
Rošt na riad.....	14
Alternatívne uloženie do koša.....	16
KAPITOLA -6: OPISY PROGRAMOV	
Programy.....	17
KAPITOLA -7: ZAPNUTIE PRÍSTROJA A VÝBER PROGRAMU	
Zapnutie prístroja.....	20
Sledovanie programu.....	20
Zmena programu.....	21
Zmena programu pomocou resetovania.....	21
Vypnutie prístroja.....	21
KAPITOLA-8: ÚDRŽBA A ČISTENIE	
Filtre.....	23
Striekacie ramená.....	23
Filter hadice.....	23
KAPITOLA-9: CHYBOVÉ KÓDY A ČO ROBIŤ PRI PORUČE	24
KAPITOLA-10: PRAKTICKE A UŽITOČNÉ INFORMÁCIE	25

Vážení zákazníci, naším cieľom je ponúknuť vám vysokokvalitné výrobky, ktoré budú presahovať vaše očakávania. Vaše zariadenie sa vyrába v moderných zariadeniach a dôkladne sa testuje jeho kvalita.

Pred použitím vášho zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku, ktorá obsahuje základné informácie o bezpečnej inštalácii, údržbe a použití. Kvôli inštalácii produktu kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.


Návod na obsluhu je platný pre viac modelov. Preto sa môžu vyskytnúť rozdiely.

KAPITOLA -1: VYSVETLENIE PRODUKTU

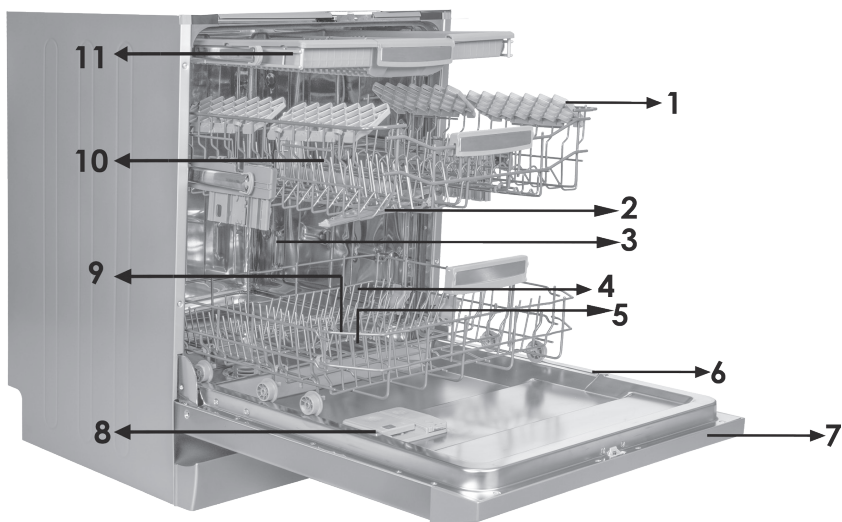


- 1. Horný kôš s roštami
- 2. Horné striekacie rameno
- 3. Dolný kôš
- 4. Dolné striekacie rameno
- 5. Filtre
- 6. Výkonnostný štítok

- 7. Ovládací panel
- 8. Zásobník na čistiaci prostriedok a leštadlo
- 9. Zásobník na soľ
- 10. Západka koľajnice horného koša
- 11. Horný kôš na príbory

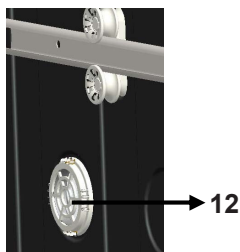

Jednotka na urýchlené sušenie:
Tento systém poskytuje lepší výkon pri sušení vášho riadu.

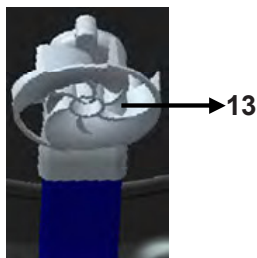

Stropné striekacie rameno:
Umožňuje lepšie umytie riadu v hornom koši.

KAPITOLA -1: TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

Kapacita	13 nastavení umiestnenia
Výška	820 mm – 870 mm
Šírka	598 mm
Hĺbka	550 mm
Hmotnosť netto	46 kg
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
Celkový príkon	1900 W
Príkon pri ohreve	1800 W
Príkon čerpadla	100 W
Príkon čerpadla vypúšťania	30 W
Tlak prívodu vody	0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 barov)
Prúd	10 A

Súlad s normami a skúšobné údaje/Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento produkt spĺňa všetky predpoklady príslušných smerníc EÚ s korešpondujúcimi štandardmi o harmonizácii, ktoré sú potrebné pre získanie označenia CE.

Navštívte stránky, kde nájdete elektronickú kópiu tohto návodu na používanie.

KAPITOLA -2: INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA

Recyklácia

- V určitých komponentoch a obaloch sa používajú recyklovateľné materiály.
- Plastové diely sú označené medzinárodnými skratkami: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Kartónové časti boli vyrobené z recyklovaného papiera, ktorý by ste mali zlikvidovať do odpadových nádob na zber papiera na recykláciu.
- Tieto materiály nie sú vhodné pre kontajnery na domový odpad. Namiesto toho by mali byť dodané do recyklačných stredísk.
- Obráťte sa na príslušné centrum, aby ste získali informácie o metódach a bodoch likvidácie.

Informácie o bezpečnosti

Keď preberáte dodávku so prístrojom

- Ak vidíte akékoľvek poškodenie na obale prístroja, obráťte sa na svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti.
- Rozbaľte obalové materiály tak, ako je uvedené a zlikvidujte ich v súlade s pravidlami.

Body, ktorým by ste sa mali venovať pri inštalácii prístroja

- Na inštaláciu prístroja vyberte vhodné, bezpečné a rovné miesto.
- Podľa pokynov vykonajte inštaláciu a pripojenie prístroja.
- Tento prístroj by malo inštalovať a opravovať iba autorizované servisné stredisko.
- Pre tento prístroj sa môžu používať iba originálne náhradné diely.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej energie.
- Skontrolujte, či je systém vnútorných elektrických poistiek pripojený podľa predpisov.
- Všetky elektrické pripojenia musia spĺňať hodnoty na výrobnom štítku.
- Uistite sa, že prístroj nestojí na prívodnom kábli elektrickej energie.
- Na pripojenie nikdy nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku. Zástrčka by po inštalácii mala byť pohodlne prístupná.
- Po inštalácii spustíte prvýkrát zariadenie bez riadu.

Pri každodennom používaní

- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti; nepoužívajte ho na nič iné. Komerčné využitie umývačky povedie k zrušeniu záruky.
- Nestávajte na zariadenie, nesadajte si naň ani naň nedávajte záťaž, keď sú dvere otvorené. Zariadenie by mohlo spadnúť.
- Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok a leštidlo, ktoré nie sú vyrobené špecificky pre umývačky riadu. Naša spoločnosť nebude za to niesť zodpovednosť.
- Voda v umývacej časti prístroja nie je pitná, nepite ju.
- Vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu nevkladajte do umývacej časti prístroja žiadne chemické rozpúšťacie činidlá, ako sú rozpúšťadlá.
- Pred umývaním skontrolujte, či sú plastové položky odolné voči teplu.

KAPITOLA -2: INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ODPORÚČANIA

- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu, pokiaľ nemajú dohľad.

- Nedávajte do zariadenia nevhodné a ťažké veci, ktoré presahujú kapacitu koša. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie vnútorných častí.

- Umývačku riadu by ste počas prevádzky nemali otvárať. Bezpečnostné zariadenie pri otvorení dverí zaistí zastavenie prístroja.

- Nenechávajte dvere otvorené, aby ste zabránili nehodám.

- Nože a iné ostré predmety dávajte do koša na príbory ostrím dole.

- Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho vymeniť za kábel od spoločnosti alebo jej servisného zástupcu.

- Ak je zapnutá voľba šetrenia energiou (EnergySave), na konci programu sa otvoria dvere. Neotvárajte zatvorené dvere silou, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmu automatického otvárania dverí po dobu jednej minúty. Dvere musia byť otvorené po dobu 30 minút, aby došlo k efektívnemu sušeniu. (pri modeloch s automatickým otváraním dverí)

Výstraha: Keď zaznie signál automatického otvorenia dverí, nestojte pred dverami.

Bezpečnosť vašich detí

- Po odstránení obalov prístroja sa uistite, že obalové materiály sú mimo dosahu detí.

- Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali alebo aby ho spustili.

- Udržujte čistiace prostriedky a leštidlá mimo dosahu detí.

- Udržujte deti ďalej od prístroja, keď je otvorený, pretože v prístroji stále môžu byť zvyšky čistiacich látok.

- Uistite sa, že váš starý prístroj nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre vaše deti. Je známe, že deti sa zvyknú v starých prístrojoch zamknúť. Na zabránenie takej situácie rozoberte zámok dverí prístroja a vytrhnite elektrické káble.

V prípade poruchy

- Akékoľvek opravy vykonané kýmkoľvek iným ako autorizovaným servisným personálom zrušia platnosť vašej záruky na prístroj.

- Pred každou opravou na prístroji sa uistite, že prístroj je odpojený od elektrickej siete. Vypnite poistku alebo odpojte zariadenie. Pri odpájaní neťahajte za kábel. Nezabudnite zavrieť vodovodný kohútik.

Odporúčania

- Pre úsporu energie a vody pred umiestnením riadu do umývačky odstráňte hrubé zvyšky na riade. Spustíte prístroj po jeho úplnom naložení.
- Program predumytia používajte iba v prípade potreby.
- Dajte dutý riad, ako sú misky, poháre a hrnce do stroja tak, aby smerovali nadol.
- Neodporúča sa vkladať iný riad alebo riad v inom množstve ako je označené.

Veci nevhodné na umývanie v umývačke riadu:

- cigaretový popol, zvyšky sviečok, leštidlo, farba, chemické látky, železité zliatiny;
- vidličky, lyžice a nože s drevenou, kostenou, slonovinovou alebo perleťovou rukoväťou; lepené predmety, predmety znečistené abrazívne, kyslé alebo základné chemikálie;
- plastové predmety, ktoré nie sú tepelne odolné, medené alebo cínové kontajnery;
- hliníkové a strieborné predmety (môžu zmeniť farbu, otupieť);
- niektoré jemné typy skla, porcelánu s ornamentálnymi tlačенými vzormi, pretože vyblednú dokonca aj po prvom umytí; niektoré krištáľové položky, pretože časom stratia svoju priehľadnosť, prilepený príbor, ktorý nie je tepelne odolný, okuliare z olovnatého krištáľa, dosky na krájanie, predmety vyrobené zo syntetických vlákien;
- predmety, ktoré nasávajú vodu, ako sú špongie alebo kuchynské handričky nie sú vhodné pre umývanie riadu.

Výstraha: V budúcnosti si kupujte súpravy vhodné na umývanie v umývačke riadu.

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

Umiestnenie stroja

Pri stanovení miesta inštalácie vyberte také miesto, aby sa riad ľahko nakladal a vykladal.


Nedávajte prístroj na také miesto, kde hrozí, že izbová teplota klesne pod 0 °C. Pred umiestnením vyberte prístroj z obalu. Dodržiavajte výstrahy umiestnené na obale. Umiestnite prístroj v blízkosti vodovodného kohútika alebo kanalizácie. Musíte umiestniť prístroj tak, aby sa jeho prípojky po pripojení už nemerili.

Pri presúvaní prístroja ho nedržte za dvere ani za panel. Dbajte na to, aby zo všetkých strán prístroja bola určitá vzdialenosť od steny pre pohodlný presun sem a tam počas čistenia. Uistite sa, že sa hadice prívodu a odvodu vody počas umiestňovania práčky príliš nestlačia. Tiež sa uistite, že stroj nestojí na elektrickom kábli. Nastavte nastaviteľné nohy prístroja tak, aby bol prístroj rovno a vyvážený. Správne umiestnenie stroja zaisťuje bezproblémové otváranie a zatváranie dverí. Ak sa dvere prístroja nezavria správne, skontrolujte, či je prístroj na podlahe stabilný; ak tomu tak nie je, nastavte nohy a zaisťte jeho stabilnú pozíciu.

KAPITOLA -3: INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

Pripojenie vody


Vnútročné vodovodné vedenie musí byť vhodné na inštaláciu umývačky riadu. Tiež odporúčame nainštalovať filter pri vchode do svojho domu alebo bytu tak, aby nedošlo k poškodeniu prístroja v dôsledku akéhokoľvek znečistenia (piesok, hlina, hrdza atď.), ktoré by sa mohli občas dostať cez prívod vody alebo vnútorné vodovodné vedenie, a aby sa zabránilo takým problémom, ako je žltnutie a tvorba usadenín po umytí.

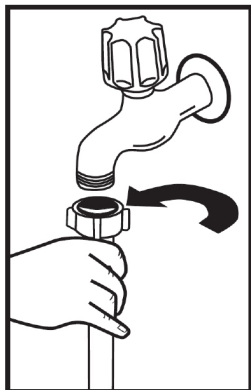

Hadica prívodu vody

Nepoužívajte hadicu prívodu vody zo starého prístroja. Použite namiesto toho novú, ktorá sa dodáva s prístrojom. Ak budete k prístroju pripájať novú hadicu prívodu vody alebo hadicu, ktorá sa už dlhšiu dobu nepoužívala, pred vykonaním pripojenia spustte cez ňu na chvíľu vodu. Pripojte hadicu prívodu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak kohútika by mal byť minimálne 0,03 MPa a na maximálne 1 MPa. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa, musíte namontovať ventil znižujúci tlak.

Po vykonaní pripojenia by mal byť kohútik úplne otvorený a mali by ste skontrolovať utesnenie. Pre bezpečnosť prístroja po skončení každého programu umývania vypnite kohútik prívodu vody.

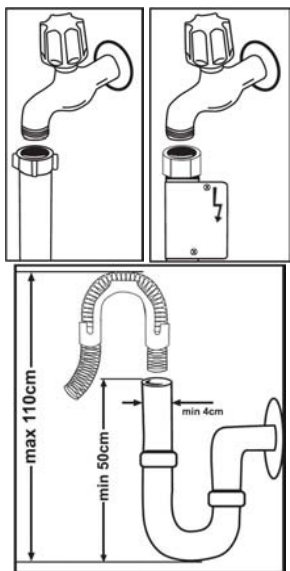


POZNÁMKA: V niektorých modeloch sa používa odkvap Aquastop.. V prípade použitia Aquastop, existuje nebezpečné napätie. Nerežte odkvapy Aquastop. Zabráňte jeho preloženiu alebo skrúteniu.

Hadica odvodu vody

Vypúšťacia hadica môže byť pripojená buď priamo na vypúšťací otvor alebo do sifónu. Pomocou špeciálnej ohnutej rúrky (ak je k dispozícii) môžete vodu vypúšťať priamo do drezu prostredníctvom zaháknutia ohnutej rúrky cez okraj drezu. Toto pripojenie by malo byť od podlahy medzi 50 a 110 cm.

KAPITOLA -3: INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

Výstraha: Ak použijete odtokovú hadicu, ktorá je dlhšia ako 4 m, riad môže zostať špinavý. V takom prípade naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

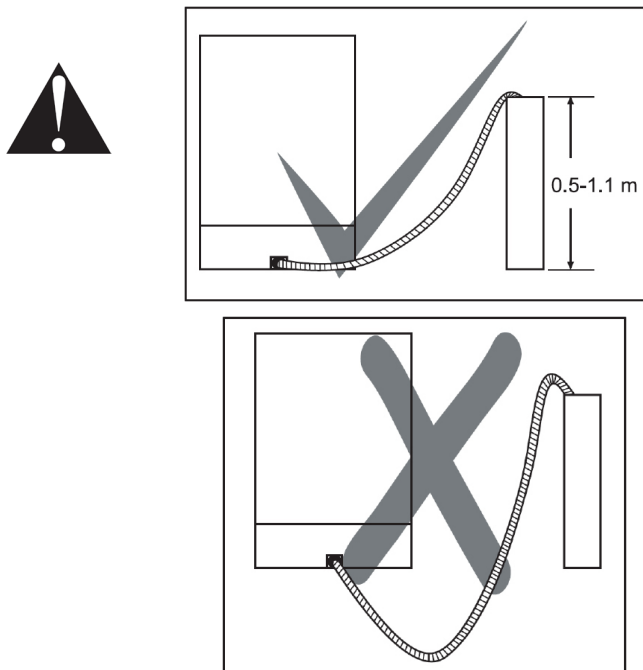

Elektrické pripojenie

Uzemnená zástrčka vášho zariadenia by mala byť pripojená k uzemnenej zásuvke s vhodným napätím a prúdom. Ak nie je nainštalovaná žiadna inštalácia na uzemnenie, nechajte kompetentného elektrikára, aby ju inštaloval. V prípade použitia bez nainštalovaného uzemnenia nebude naša spoločnosť niesť žiadnu zodpovednosť za stratu použitia, ktoré by mohlo nastať. Hodnota prúdu vnútornej poistky by mala byť 10 až 16 A.

Prístroj je nastavený na napätie 220 – 240 V. Ak je sieťové napätie vo vašej lokalite 110 V, pripojte transformátor 110/220 V a výkonom 3000 W. Stroj by počas umiestňovania nemal byť zapojený.

Vždy používajte potiahnutú zástrčku dodávanú s prístrojom.

Spustenie pri nízkom napätí spôsobí zníženie kvality umývania. Elektrický kábel prístroja môže byť vymenený len autorizovaným servisom alebo autorizovaným elektrikárom. Ak tak neurobíte, môže to viesť k nehodám. Z bezpečnostných dôvodov vždy po dokončení programu umývania nezabudnite odpojiť zástrčku. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neodpájajte prístroj, ak máte mokré ruky. Pri odpájaní prístroja od elektrickej siete vždy vytiahnite zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.

KAPITOLA 4: PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA POUŽITIE

Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie.

• Skontrolujte, či rozvody vody a elektriny zodpovedajú hodnotám vyznačeným v pokynoch k inštalácii spotrebiča.


- Odstráňte všetky obaly z vnútornej časti spotrebiča.
- Nastavte zmäkčenie vody.
- Do nádrčky na soľ dajte 1 kg soli a naplňte vodou až po označenú hladinu.
- Naplňte nádrčku na leštidlo.

PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA POUŽITIE




Význam odstránenie vodného kameňa z vody

Aby sa dosiahlo dobrého výsledku, umývačka potrebuje mäkkú vodu, menej vápenitú vodu. V opačnom prípade zostanú na riad a v interiéri umývačky zvyšky vodného kameňa. To negatívne ovplyvní umývacie, sušiacie a leštiaci výkon vašej umývačky. Z tohto dôvodu sa pri umývačkách používa systém zjemnenie. Systém zjemnenie je potrebné vymieňať, aby zaisťoval rovnakú výkonnosť aj počas ďalšieho umývania. K tomu sa používa soľ do umývačky riadu.

Plnenie soľou

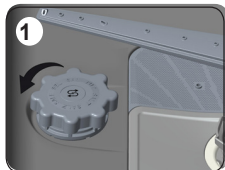



Použite soľ vyrobenú na použitie v umývačkách riadu. Pri pridaní soli najprv zložte spodný košík a otvorte priestor na soľ, viečko otočte proti smeru hodinových ručičiek. (1) (2) Pri prvom použití naplňte 1 kg soli a vodou (3), až na vyznačenú úroveň. Použitie lievika (4) uľahčí plnenie. Utihnite viečko a zatvorte. Po každom 20.-30 umývanie pridajte do práčky soľ (približne 1 kg). K soli pridajte vodu len pri prvom použití. Odporúčame, aby ste použili jemnozrnnú lebo práškovú soľ. Do práčky nedávajte stolný soľ. V opačnom prípade sa môže funkcia zjemnenie zhoršiť. Keď spotrebič spustíte, nádržka na soľ sa naplní vodou. Preto dajte soľ do spotrebiča pred spustením. Tak sa soľ, ktorá pretečie, vyčistí počas umývania. Ak nebudete mať riadu ihneď po vložení soli, potom spustíte program krátkého umývanie, aby ste predišli korózii v umývačke, ku ktorému by mohlo dôjsť pri prepĺnení soľou. Aby ste porozumeli tomu, či je množstvo soli v umývačke dostatočné, skontrolujte priezor na viečku priestoru na soľ. Ak je zelený, soli je dostatok. Ak nie je zelený, je potrebné pridať soľ.

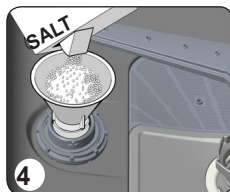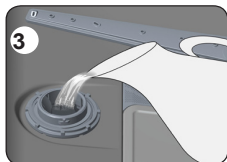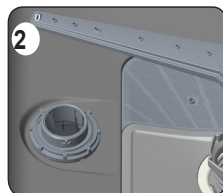

soli v umývačke dostatočné, skontrolujte priezor na viečku priestoru na soľ. Ak je zelený, soli je dostatok. Ak nie je zelený, je potrebné pridať soľ.

Testovací prúžok

Účinnosť umývania vášho spotrebiča závisí na mäkkosti kohútikovej vody. Z tohto dôvodu je váš spotrebič vybavený systémom, ktorý znižuje tvrdosť vody z vodovodu. Účinnosť umývania sa zvýši pri správnom nastavení systému. Aby ste zistili tvrdosť vody vo vašej lokalite, kontaktujte dodávateľa vody alebo zistíte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku (ak ho máte k dispozícii).

Testovací prúžok otvorte.	Vodu z kohútika nechajte 1 minútu odtekať.	Testovací prúžok ponorte do vody na 1 sekundu.	Po vybratí z vody testovací prúžok otrepu.	Počkajte 1 minútu.	Nastavenie tvrdosti vody vykonajte podľa výsledku, ktorý sa zobrazí na testovacom prúžku.																		
					<table><tr><td>Úroveň 1</td><td></td><td>Žiadny vodný kameň</td></tr><tr><td>Úroveň 2</td><td></td><td>Veľmi nízky obsah vodného kameňa</td></tr><tr><td>Úroveň 3</td><td></td><td>Nízky obsah vodného kameňa</td></tr><tr><td>Úroveň 4</td><td></td><td>Stredný obsah vodného kameňa</td></tr><tr><td>Úroveň 5</td><td></td><td>Obsah vodného kameňa</td></tr><tr><td>Úroveň 6</td><td></td><td>Vysoký obsah vodného kameňa</td></tr></table>	Úroveň 1		Žiadny vodný kameň	Úroveň 2		Veľmi nízky obsah vodného kameňa	Úroveň 3		Nízky obsah vodného kameňa	Úroveň 4		Stredný obsah vodného kameňa	Úroveň 5		Obsah vodného kameňa	Úroveň 6		Vysoký obsah vodného kameňa
Úroveň 1		Žiadny vodný kameň																					
Úroveň 2		Veľmi nízky obsah vodného kameňa																					
Úroveň 3		Nízky obsah vodného kameňa																					
Úroveň 4		Stredný obsah vodného kameňa																					
Úroveň 5		Obsah vodného kameňa																					
Úroveň 6		Vysoký obsah vodného kameňa																					

KAPITOLA 4: PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA POUŽITIE


Nastavenie spotreby soli

Úroveň tvrdosti vody	Ne-mecká úroveň tvrdosti dH	Fran-cúzska úroveň tvrdosti dF	Britská úroveň tvrdosti dE	Indikátor úrovne tvrdosti
1	0 – 5	0 – 9	0 – 6	Na displeji je vidieť nápis L1.
2	6 – 11	10 – 20	7 – 14	Na displeji je vidieť nápis L2.
3	12 – 17	21 – 30	15 – 21	Na displeji je vidieť nápis L3.
4	18 – 22	31 – 40	22 – 28	Na displeji je vidieť nápis L4.
5	23 – 31	41 – 55	29 – 39	Na displeji je vidieť nápis L5.
6	32 – 50	56 – 90	40 – 63	Na displeji je vidieť nápis L6.

Ak je tvrdosť vody väčšia ako 90 dF (francúzska tvrdosť) alebo ako používate vodu zo studne, odporúčame použiť filter a zariadenia na zlepšenie kvality vody.

POZNÁMKA: Úroveň tvrdosti je prednastavená v továrni na úroveň 3.

KAPITOLA 4: PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA POUŽITIE

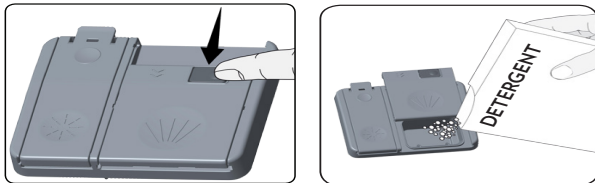

Kombinované čistiace prostriedky

Kombinované čistiace prostriedky môžu mať rôzne vlastnosti. Pred použitím čistiaceho prostriedku je potrebné si dôkladne prečítať pokyny na jeho použitie. Všeobecne kombinované čistiace prostriedky dosahujú dostatočných výsledkov len za určitých podmienok.

Body, ktoré je potrebné pri použití tohto typu produktu zvážiť:

- Skontrolujte, či ide o kombinovaný produkt alebo nie.
- Skontrolujte, či je použitý čistiaci prostriedok vhodný na tvrdosti vody.
- Dodržte pokyny uvedené na obale výrobku.
- Tablety vždy vkladajte len do priehradky pre čistiace prostriedky.
- Je potrebné, aby ste kontaktovali výrobcu a zistili vhodné podmienky použitia.
- Ak používate vhodné produkty, zabezpečí úsporu soli a / alebo vody použitej pri oplachovaní.
- Rozsah záruky vášho spotrebiča nezahŕňa žiadne sťažnosti týkajúce sa použitia takýchto typov čistiacich prostriedkov.

Odporúčané použitie: Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky vďaka použitiu kombinovaných čistiacich prostriedkov, pridajte soľ a leštidlo a nastavte tvrdosť vody a nastavenie leštidla na najnižšiu úroveň.



Rozpustnosť čistiacich prostriedkov vo forme tabliet vyrobených rôznymi spoločnosťami sa líši v závislosti od teploty a času. Preto sa neodporúča používať také prostriedky v krátkodobých programoch. U takýchto programov je vhodnejšie použiť práškové čistiace prostriedky.

Varovanie: V prípade problému, ku ktorému nedošlo predtým, a ktorý súvisí s použitím tohto typu čistiacich prostriedkov, kontaktujte priamo výrobcu čistiaceho prostriedku.

Keď sa vzdáte použitiu kombinovaných čistiacich prostriedkov

- Naplňte nádržku na soľ a leštidlo.
- Tvrdosť vody nastavte na najvyššiu pozíciu a spustíte prázdnu umývačku.
- Nastavte úroveň tvrdosti vody.
- Urobte vhodné nastavenie leštidla.

Plnenie leštidla a nastavenie


Pre naplnenie priehradky leštidla otvorte jej kryt. Naplňte ju leštidlom po úroveň MAX a zatvorte kryt. Buďte opatrný, aby ste priehradku nepreplnili, a zotrite prípadné rozliate zvyšky.

Pre zmenu úrovne leštidla postupujte podľa nasledovných krokov ešte pred spustením spotrebiča:

- Stlačte tlačidlo programu a podržte ho.
- Zapnite spotrebič.
- Podržte tlačidlo programu stlačené, až kým „rA“ nezmizne z displeja. Nastavenie leštidla sa riadi nastavením tvrdosti vody.
- Spotrebič zobrazí aktuálne nastavenie.
- Úroveň zmeníte stlačením tlačidla programu.
- Ak chcete nastavenia uložiť, umývačku vypnite.

Nastavenie výrobcu je „4“.

Ak riad neschne dostatočne alebo sú na ňom škvrny, zvýšte úroveň. Ak sa na riade objavia modré škvrny, znížte úroveň.

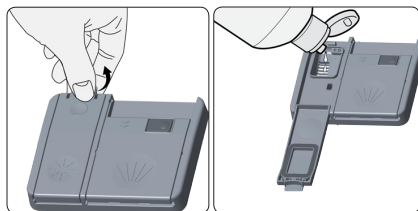

Úroveň	Dávka leštidla	Indikátor
1	Dávka leštidla nebola pridaná	na displeji sa objaví r1.
2	1 dávka je naplnená	na displeji sa objaví r2.
3	2 dávky sú naplnené	na displeji sa objaví r3.
4	3 dávky sú naplnené	na displeji sa objaví r4.
5	4 dávky sú naplnené	na displeji sa objaví r5.

KAPITOLA-5: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Umiestnite riad riadne do prístroja. Vo vašom prístroji sú k dispozícii dva oddelené koše na riad. Dolný koš je na guľaté a hlboké veci. Horný koš je určený pre tenké a úzke veci. Pre čo najlepší výsledok odporúčame používať mriežku na príbory. Aby sa zabránilo možným zraneniam, do košov umiestnite nože s dlhou rukoväťou a špicaté nože ich ostrými hrotmi smerom dolu alebo vodorovne.


Výstraha: Položte riad do prístroja takým spôsobom, že nebude brániť hornému a dolnému striekaciemu ramenu v otáčaní.

Odkvapkávač

Vďaka nastaviteľnej výške môžete pod tieto rošty umiestniť rôzne veľké poháre. Môžete použiť rošty v 2 rôznych výškach.


Skladacie rošty

Skladacie rošty na hornom koši sú navrhnuté tak, aby ste mohli ľahšie umiestniť veľké veci, ako sú hrnce, panvice, atď. Ak je to nutné, každú časť sa dá samostatne poskladať, alebo môžete poskladať všetky z nich a môžete získať väčšie priestory. Ak chcete upraviť skladacie rošty, buď ich zvýšte smerom hore, alebo ich zložte smerom dolu.

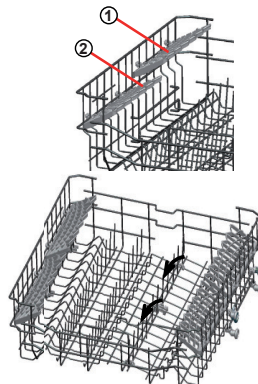

Nastavenie výšky horného koša, keď je plný


Mechanizmus nastavenia výšky koša na hornom koši vášho prístroja je navrhnutý tak, aby ste mohli nastaviť výšku vášho horného koša smerom nahor alebo nadol, bez jeho vybratia z vášho prístroja, keď je plný. Tak podľa potreby môžete vytvoriť veľké priestory v hornej alebo dolnej časti prístroja. Koš vášho prístroja je v továrenskam nastavení nastavený do hornej polohy. Ak chcete zvýšiť svoj koš, držte ho z oboch strán a vytiahnite ho smerom hore. Ak ho chcete znížiť, držte ho znova z oboch strán, a nechajte ho znížiť sa. Pri nastavovaní mechanizmu naplneného koša sa uistite, že obe strany sú v rovnakej pozícii. (hore alebo dolu)

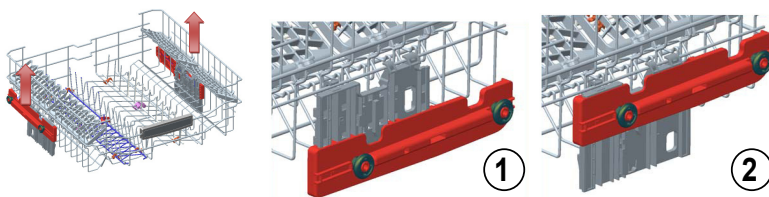

Dolný koš

Skladacie rošty


V spodnom koši prístroja sú štyri skladacie rošty, ktoré sú navrhnuté tak, aby ste mohli ľahšie umiestniť veľké veci, ako sú hrnce, panvice, atď. Ak je to nutné, každú časť môžete poskladať samostatne, alebo môžete poskladať všetky z nich a získať tak väčšie priestory. Ak ich chcete nastaviť, zvýšte ich smerom hore alebo ich poskladajte smerom dolu.

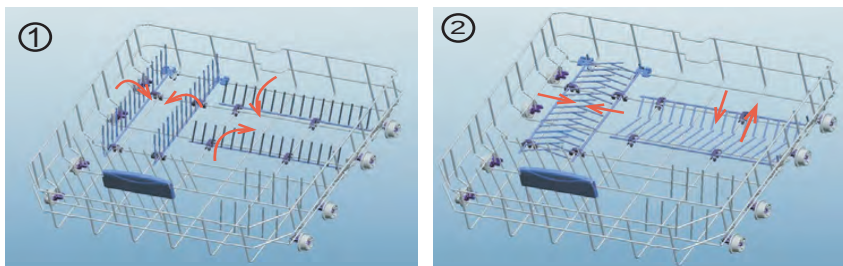


KAPITOLA-5: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Horný kôš na príbory

Horný kôš na príbory je určený na vidličky, lyžice a nože, dlhé náčinie a malé veci

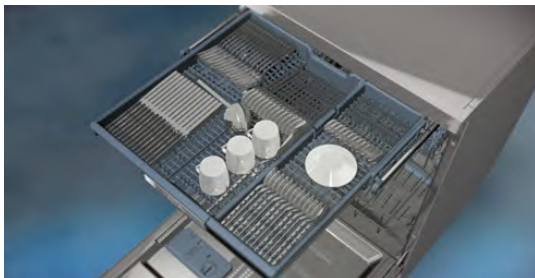

Keďže sa dá ľahko vybrať z prístroja, umožňuje po umytí vybrať riad z prístroja spolu s košom.

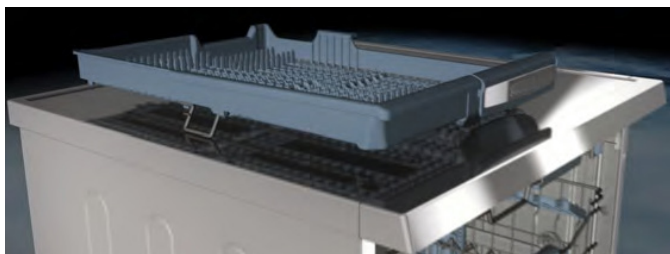

Horný kôš na príbory sa skladá z dvoch kusov; ak potrebujete v hornom koši vytvoriť priestor pre riad, môžete vybrať ľavú alebo pravú časť horného koša na príbory, aby ste získali viac priestoru.




Výstraha: Nože a ostatné ostré predmety musíte umiestniť horizontálne do koša na príbory.


KAPITOLA-5: PLNENIE UMÝVAČKY RIADU

Alternatívne uloženie do koša





Dolný kôš

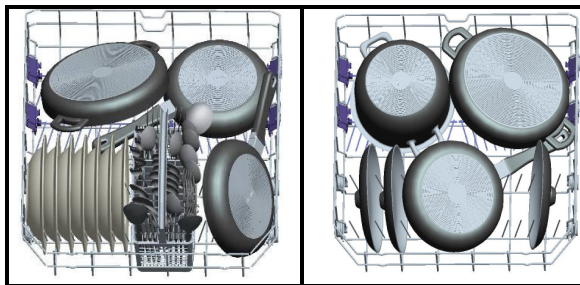

Horný kôš

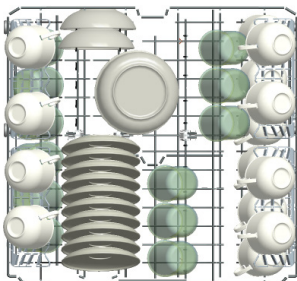

Nesprávne naplnenia

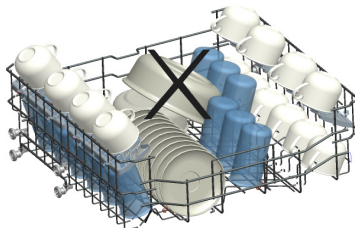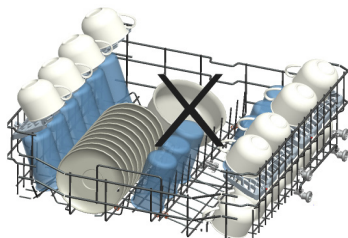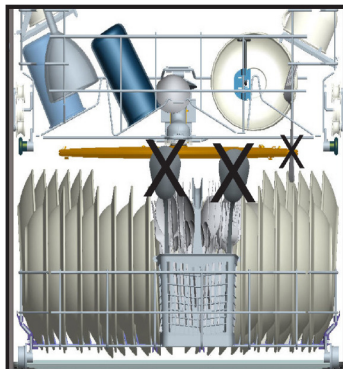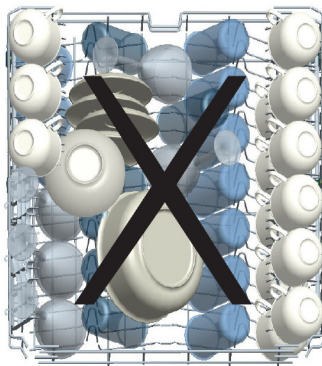

Dôležitá poznámka pre testovacie laboratória

Podrobné informácie o výkonnostných testoch získate na tejto adrese:

„dishwasher@standardtest.info“. Vo svojom e-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré môžete nájsť na dverách prístroja.

KAPITOLA 5: POPIS PROGRAMU

POPIS PROGRAMU

Položky programu

Názvy programov a teploty				
	Auto Intensive 60-70°C (P1)	Auto Normal 50-60°C (P2)	Auto Delicate 30-50°C(P3)	Hygiene 60°C (P4)
Typ potravinového odpadu	Automaticky nastaví dĺžku umývania, teplotu a množstvo vody podľa miery znečistenia riadu.			Riadu s dlhodobými nánosmi nečistôt alebo vyžadujúce hygienické umývanie
Miera znečistenia	Vysoké	Vysoké	Malé	Vysoké
Množstvo čistiaceho prostriedku B: 25 cm ³ / 15 cm ³ A: 5 cm ³	A + B	A + B	B	A + B
	Automaticky nastaví dĺžku umývania, teplotu a množstvo vody podľa miery znečistenia riadu.			Predumytie
				60 ° C Umývanie
				Oplachovanie za studena
				Horúce oplachovanie
				Sušiť
				Koniec
Trvanie (min.)	111-183	100-127	64 - 92	123
Spotreba elektriny (kW hodiny)	1,22-1,8	1,12-1,3	0,81 - 0,96	1,55
Spotreba vody (litre)	13,3-24,6	10,9-18,5	10,6 - 17,7	15

Varovanie: Krátke programy neobsahujú fázu sušenia.


Vyššie deklarované hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach, v súlade s platnými smernicami. Tieto hodnoty sa môžu zmeniť v závislosti na podmienkach a prostredí použitia produktu (pnutie v sieti, tlak vody, vstupná teplota vody a teplota okolia).

KAPITOLA 5: POPIS PROGRAMU

POPIS PROGRAMU

Položky programu

Názvy programov a teploty	Express 55°/60°C (P5)	Eco (referencie) 50°C (P6)	Quick 40°C (P7)	Oplachovanie - (P8)	Extra Hygiena (Predumývanie + Hygiena 60 ° C) 70 ° C
Typ potravinového odpadu	polievky, omáčky, cestoviny, vajcia, pilaľ, zemiaky a zapečené pokrmy, vyprážané pokrmy	káva, mlieko, studené jedlá, zelenina, žiadne dlhé skladovanie	káva, mlieko, studené jedlá, zelenina, žiadne dlhé skladovanie	Predumytie použité na opláchnutie a uvoľnenie zvyškov, potom vyberte program.	Riadu s dlhodobými nánosmi nečistôt alebo vyžadujúce hygienické umývanie
Miera znečistenia	Stredná	Stredná	Malé		Vysoké
Množstvo čistiaceho prostriedku B: 25 cm ³ / 15 cm ³ A: 5 cm ³	A + B	A + B	B		A + B
	60 ° C Umývanie	Predumytie	Predumytie	Predumytie	Predumytie
	Oplachovanie za studena	50° C Umývanie	40 ° C umývanie	Koniec	50°C Prewash
	Horúce oplachovanie	Horúce oplachovanie	Oplachovanie za studena		70° C Umývanie
	Koniec	Sušiť	Horúce oplachovanie		Oplachovanie za studena
		Koniec	Koniec		Oplachovanie za tepla
					Horúce oplachovanie
					Sušiť
					Koniec
Trvanie (min.)	55	162	30	15	161
Spotreba elektrickej energie (kw hodiny)	1,07	0,94	0,88	0,02	1,75
Spotreba vody (litre)	11	9,0	11	4,2	22,7

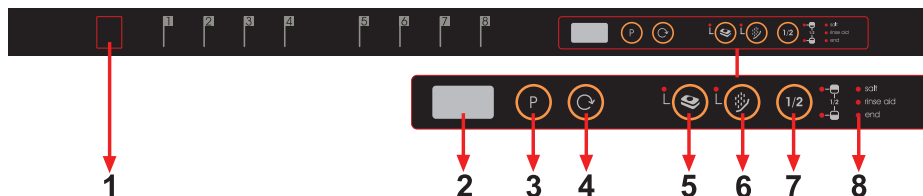

1.) Tlačidlo Zap. / Vyp.

Ako náhle stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., Rozsvieti sa kontrolka Koniec programu.

2.) Displej Program

Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu a zostávajúci dĺžka programu. Na tomto displeji môžete tiež sledovať vybrané programy.

3.) Tlačidlo voľby programu

Pomocou tlačidla pre voľbu programu môžete vybrať vhodný program na svoje riadu.

4.) Tlačidlo odloženého spustenia

Stlačením tlačidla odloženého štartu môžete odložiť čas spustenia vybraného programu o 1-2 ... 19 hodín. Keď stlačíte tlačidlo odloženého spustenia, na displeji sa zobrazí "1h". Ak budete tlačidlo odloženého spustenia držať ďalej, na displeji sa zobrazí 1-2 ... 19. Odložený štart možné aktivovať výberom dĺžky odloženia štartu a požadovaného programu pomocou tlačidla pre výber programu. Rovnako je možné najprv vybrať program a potom odložený štart. Ak chcete odložený štart zmeniť alebo zrušiť, môžete ho nastaviť tlačidlom oneskorenia časovača; aktivuje sa podľa poslednej zadanej hodnoty.

5.) Tlačidlo Čistiaca tableta (tlačidlo 3 v 1)

Tlačidlo Čistiaca tableta stlačte, keď používate kombinované čistiace prípravky, ktoré zahŕňajú soľ a leštidlo.

6.) Tlačidlo Predumytie

Ak vyberiete program predumytia, zlepšíte výkon umývania. Keď stlačíte predumytie, s ohľadom na zlepšenie funkcie umývanie zmení teplotu a dĺžku umývania pri niektorých programoch.


Poznámka: Keď sa vyberie program, ktorý nie je kompatibilný s programom predumytia, ozve sa zvuk alarmu, ktorý značí, že program nie je s touto možnosťou kompatibilné.

Poznámka: Pokiaľ použijete iba predumytie, program predumytia vyberte pomocou tlačidla výberu


KAPITOLA 6: ZAPNUTIE SPOTREBIČA A VÝBER PROGRAMU

7.) Tlačidlo 1/2 náplne

Pomocou tlačidla 1/2 možné nastaviť až tri druhy umývanie, v spodnom košíka, horným košíka a oboch košíkoch.



Ak máte v umývačke malé množstvo riadu a potrebujete ho umyť, pri niektorých programoch môžete aktivovať funkciu polovičnej náplne. Ak máte riadu v oboch košíkoch, stlačte tlačidlo 1/2 a vyberte pozíciu, v ktorej sa rozsvietia obe kontrolky, v ktorej sa rozsvietia obe kontrolky.



Ak máte riad v oboch košíkoch, stlačte tlačidlo 1/2 a vyberte pozíciu, v ktorej sa rozsvietia obe kontrolky. Tak sa spustí umývanie riadu len v hornej časti. Pri použití tejto funkcie nesmie byť v spodnom košíku žiadny riad.



Ak máte riadu iba v spodnom košíku, stlačte tlačidlo 1/2 a vyberte pozíciu, v ktorej sa rozsvieti kontrolka spodného košíka. Tak sa spustí umývanie riadu len v spodnej časti. Pri použití tejto funkcie sa uistite, že v hornom košíku nezostalo žiadne riady.

Poznámka: Pokiaľ ste u posledného použitého programu použili extra funkciu, táto funkcia zostane aktívna aj pri ďalšom programe. Ak nechcete túto funkciu používať u novo vybraného programu, znova stlačte tlačidlo vybranej funkcie a skontrolujte, či zodpovedajúcu kontrolka zhasne.

Poznámka: Keď vyberte program nekompatibilný s polovičnou náplňou, ozve sa pípnutie, ktoré značí, že vybraná možnosť nie je kompatibilná.

8.) Kontrolka - Nedostatok soli

Aby ste zistili, či je množstvo zmäčkovacej soli v umývačke dostatok alebo nie, skontrolujte indikátor na displeji. Keď sa kontrolka rozsvieti, musíte soľ do umývačky doplniť.

Kontrolka - Nedostatočné oplachovanie

Aby ste mohli skontrolovať, či máte v umývačke dostatok prostriedku na oplachovanie, skontrolujte indikátor na displeji. Keď sa kontrolka upozorňujúca na nedostatok prostriedku na oplachovanie rozsvieti, do komory doplňte požadovaný prostriedok.

Kontrolka Koniec programu

Kontrolka Koniec programu sa rozsvieti, ako náhle sa vybraný program dokončí. Keď sa program dokončí, umývačka zapípa "5x".

KAPITOLA 6: ZAPNUTIE SPOTREBIČA A VÝBER PROGRAMU

Zapnutie spotrebiča



Umývačka sa zapne po stlačení tlačidla Zap. / Vyp.. Na displeji sa zobrazí dve čiarky a kontrolka konca programu sa zapne.

Keď pomocou tlačidla pre výber programu vyberiete program, na displeji sa zobrazí vybraný program (P1, P2, atď.) A na konci programu sa kontrolka vypne

1. Stlačte tlačidlo Zap. / Vyp.
2. Vyberte program, ktorý je pre vaše bielizeň vhodný, použite na to tlačidlo Výber programu.
3. Ak si prajete, môžete vybrať dopĺňujúce funkciu.
4. Zatvorte dvere. Program sa spustí automaticky.

Poznámka: Ak sa rozhodnete spustiť umývačku po výbere programu, stlačte tlačidlo Zap./Vyp. Vaša umývačka sa pripraví na výber nového programu, ako náhle znovu stlačíte tlačidlo zap. / Vyp. Nový program môžete vybrať stlačením tlačidla pre výbere programu.

Monitorovanie programu



Neotvárajte dvere kým program neskončí.

Kontrolka Koniec programu sa rozsvieti, ako náhle sa vybraný program dokončí. Keď sa program dokončí, umývačka zapípa "5x".

Zmena programu

Ak chcete zmeniť programy zatiaľ čo je spustený program umývania.



Otvorte dvere a vyberte nový program stlačením tlačidla pre výber programu.

Po zatvorení dverí sa nový program spustí v priebehu starého programu.

Poznámka: Keď sú dvere umývačky otvorené za účelom zastavenia programu ešte pred jeho dokončením, otvárajte dvere pomaly, aby ste sa vyhlí vyliatiu vody.

KAPITOLA 6: ZAPNUTIE SPOTREBIČA A VÝBER PROGRAMU

Zmena programu pomocou reštartu

Ak chcete zrušiť program zatiaľ čo je spustený program umývania.

Otvorte dvere spotrebiča.
Na obrazovke sa zobrazí
posledný vybraný program.



Otvorte dvere spotrebiča.
Na obrazovke sa zobrazí
posledný vybraný program.

Po zatvorení dvere spotrebiča sa
spustí vypustenia. Spotrebič bude
vypúšťať vodu približne 30 sekúnd.
Keď sa program zruší, spotrebič vydá
pípnutie, "5x" a zapne sa "kontrolka
Koniec programu".

Poznámka: Keď sú dvere umývačky otvorené za účelom zastavenia programu ešte pred jeho dokončením, otvárajte dvere pomaly, aby ste sa vyhli vyliatiu vody.

Vypnutie spotrebiča



Keď sa rozsvieti kontrolka
Koniec programu, spotrebič
vypnete stlačením tlačidla Zap.
/ Vyp.

Spotrebič odpojte zo siete.
Vypnite prívod vody.

Poznámka: Ako náhle pípnutie označí koniec programu, keď sa program umývania ukončí (kontrolka Koniec programu sa rozsvieti), nechajte dvere umývačky pootvorené, aby ste tak urýchlili sušenie.

Poznámka: Pokiaľ sa počas umývania alebo v prípade výpadku napájania otvoria dvere spotrebiča, spotrebič sa zapne hneď, ako náhle sa dvere zatvoria alebo sa obnoví napájanie.

KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čistenie spotrebiča v pravidelných intervaloch predlžuje životnosť spotrebiča.

V umývacíe časti spotrebiča sa môže hromadiť olej a vodný kameň. V prípade takéhoto hromadenia:

- Naplňte priehradku na čistiaci prostriedok bez toho aby ste do umývačky vložili riadu a umývačku spustíte pri vysokej teplote. V prípade, že to nepomôže, použite špeciálny čistiaci materiál.

Čistenie tesnenia vo dverách spotrebiča

- Tesnenie pravidelne utierajte navlhčenou handričkou.

Čistenie spotrebiča

Filtre a ramená s tryskami čistite minimálne raz týždenne.

Než zahájite čistenie, spotrebič odpojte a vypnite prívod vody.

Utrite jemným čistiacim materiálom a navlhčenou handričkou.

Filtre

Ak v jemných a hrubých filtroch zostanú akékoľvek zvyšky potravín, filtre vyberte a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.

a. Mikro filter

b. Hrubý filter

c. Kovový / Plastový filter


Pre odobratie a vyčistenie kombinácia filtra otočte filtrom proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho hore.¹

Vytiahnite a vyberte kovový / plastový filter.³ Potom z mikro filtra vytiahnite hrubý filter.² Pod tečúcou vodou ho dôkladne prepláchnite. Kovový / plastový filter vráťte na miesto. Hrubý filter zasuňte do mikro filtra tak, aby značky vzájomne zodpovedali. Mikro filter pripojte ku kovovému / plastovému filtra a otočte v smere šípky tak, aby sa zamkol, k čomu dôjde keď možno vidieť šípku na mikro filtra.⁴

• Umývačku riadu nikdy nepoužívajte bez filtra.

• Nesprávne nasadenie filtra zníži účinnosť umývania.


• Čisté filtre sú veľmi dôležité kvôli správne mu spusteniu spotrebiča.

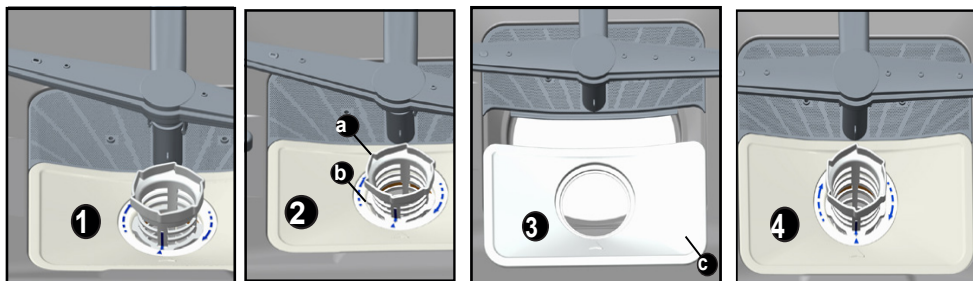

Ramená s tryskami

Skontrolujte otvory v horných a spodných ramenách s tryskami. Ak sa niektorá z trysiek uspala, vyberte rameno a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

Spodné rameno môžete vybrať ťahom nahor, zatiaľ čo horné rameno je možné vybrať tak, že jeho maticu otočíte doľava. Uistite sa, či je matica pri opakovanom nasadení horného ramena na miesto dokonale utiahnutá.

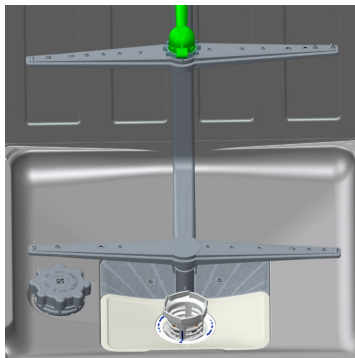

Filter hadice

Čas od času skontrolujte filter a hadicu a ak sa v nich začnú hromadiť zvyšky z umývania, vyčistite ich. Ak chcete vyčistiť filter, najprv vypnite prívod vody a potom hadicu odpojte. Filter po vybratí z hadice vyčistite pod tečúcou vodou. Vyčistený filter vráťte späť na miesto vo vnútri hadice. Hadicu znovu pripevnite.

KAPITOLA -9: CHYBOVÉ KÓDY A ČO ROBIŤ PRI PORUCHE

CHYBOVÝ KÓD	OPIS CHYBY	ČO TREBA SPRAVIŤ
F5	Nedostatočný prívod vody	• Uistite sa, že kohútik prívodu vody úplne otvorený a že nie je odstavená voda. • Uzavrite kohútik prívodu vody, oddeľte hadicu prívodu vody z kohútika a vyčistite filter na konci, na ktorom sa pripája hadica. • Reštartujte prístroj, ak sa chyba objaví znova, obráťte sa na servis.
F3	Chyba nepretržitého prísunu vody	• Zatvorte vodovodný kohútik. • Kontaktujte servis.
F2	Odpadovú vodu nemožno z práčky vypúšťať.	• Odpadová hadica je upchaná. • Vo vašom prístroji môžu byť upchané filtre. • Vypnite a zapnite prístroj a aktivujte príkaz zrušenia programu. • Ak chyba pretrváva, kontaktujte servis.
F8	Chyba ohrievača	• Kontaktujte servis
F1	Je aktívny alarm pretečenia vody	• Vypnite prístroj a zatvorte vodovodný kohútik. • Kontaktujte servis
FE	Chyba elektronickej karty	• Kontaktujte servis
F7	Chyba prehrievania (teplota v prístroji je príliš vysoká)	• Kontaktujte servis
F9	Chyba polohy rozvádzača	• Kontaktujte servis
F6	Chyba senzora ohrievača	• Kontaktujte servis

Ak je zapnutá jedna z kontroliek sledovania programu a bliká kontrolka štartu/pauzy,
Dvere vášho prístroja sú otvorené, zatvorte dvere.

Ak sa program nespustí

- Skontrolujte, či je pripojená zástrčka.
- Skontrolujte svoje vnútorné poistky.
- Uistite sa, že vodovodný kohútik prívodu vody je otvorený.
- Uistite sa, že ste zavreli dvere prístroja.
- Uistite sa, že ste vyplli prístroj stlačením vypínača.
- Uistite sa, že filter prívodu vody a filtre prístroja nie sú upchané.

Ak stále blikajú kontrolky umývania/sušenia a ukončenia

- Je aktívny alarm pretečenia vody
- Zatvorte kohútik a obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak kontrolky po umývaní nezhasnú

Skontrolujte, či je spustený vypínač.

Ak sú v priehradke na čistiaci prostriedok zvyšky čistiaceho prostriedku

Čistiaci prostriedok ste pridali, keď bola priehradka na čistiaci prostriedok mokrá.

Ak je na konci programu vnútri stroja voda

- Vypúšťacia hadica je upchaná alebo skrútená.
- Filtre sú upchané.
- Program je ešte neskončil.

Ak sa stroj počas umývania zastaví

- Vypadok napájania.
- Zlyhanie prívodu vody.
- Program môže byť v pohotovostnom režime.

Ak počas umývania počuť zvuky trasenia a udierania

- Riad je nesprávne umiestnený.
- Striekacie rameno udiera do riadu.

Ak na riade zostali zvyšky jedla

- Riad bol nesprávne umiestnený do prístroja, striekajúca voda nedosiahla na príslušné miesta.
- Kôš je preplnený.
- Riad je opretý o seba.
- Bolo pridané malé množstvo čistiaceho prostriedku.
- Bol vybraný nevhodný, asi slabý program umývania.
- Striekacie rameno je upchané zvyškami jedla.
- Filtre sú upchané.
- Filtre sú nesprávne namontované.
- Vypúšťacie čerpadlo je upchané.

Ak na riade biele škvrny

- Bolo použité malé množstvo čistiaceho prostriedku.
- Nastavenie dávkovania leštidla je na veľmi nízkej úrovni.
- Aj napriek vysokému stupňu tvrdosti vody nebola použitá žiadna špeciálna soľ.
- Nastavenie systému zmäkčovania vody je na veľmi nízkej úrovni.
- Uzáver priehradky na soľ nie je dobre uzavretý.

KAPITOLA -10: PRAKTICKÉ A UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Ak riad nechce uschnúť

- Bol vybraný program bez sušenia.
- Dávkovanie leštidla je nastavené príliš nízko.
- Riad ste vybrali príliš rýchlo.

Ak na riade hrdzavé škvrny

- Riad z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele je umytý nedostatočne.
- Vysoký pomer soli vo vode na umývanie.
- Uzáver priehradky na soľ nie je dobre uzavretý.
- Príliš veľa soli vysypané do strán a do prístroja počas plnenia soľou.
- Nezdravé uzemnenie siete.

Obráťte sa na autorizovaný servis, ak problém stále pretrváva aj po kontrolách alebo v prípade akejkoľvek poruchy, ktorá nie je popísaná vyššie.

PRAKTICKÉ A UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

1- Vždy, keď nebudete obsluhovať prístroj po dlhšiu dobu

- Odpojte prístroj a potom zatvorte vodu.
- Nechajte dvere pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných pachov.
- Udržujte vnútro prístroja v čistote.

2- Eliminácia vodných kvapiek

- Umyte riad s intenzívnym programom.
- Vyberte von z prístroja všetky kovové nádoby.
- Nepridávajte čistiaci prostriedok.

3- Ak správne umiestnite riad do prístroja, budete ho používať najlepšie pokiaľ ide o spotrebu energie a výkon pri umývaní a sušení.

4- Pre umiestnením špinavého riadu do prístroja odstráňte všetky väčšie zvyšky jedla.

5- Obsluhujte prístroj po jeho úplnom zaplnení.

6- Program predumývania používajte iba ak je to potrebné.

7- Pri výbere programu si pozrite si informácie o programe a tabuľku priemernej spotreby.

8- Keďže teplota v prístroji dosahuje vysoké hodnoty, nemali by ste ho dať vedľa chladničky.

9- Ak sa zariadenie nachádza na mieste, na ktorom hrozia teploty pod bodom mrazu, musíte úplne vypustiť vodu, ktorá zostala v prístroji. Zatvorte vodovodný kohútik, odpojte hadicu prívodu vody z kohútika a vypustíte zvnútra vodu.

PP miska filtra v umývačke riadu obsahuje biocídny prostriedok na zabránenie množeniu baktérií.

Aktívna látka: pyriton zinočnatý (č. CAS: 13463-41-7)

LIKVIDÁCIA VÁŠHO STARÉHO ZARIADENIA

Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku alebo balení označuje, že výrobok nesmie byť braný ako domový odpad. Namísto toho by ste ho mali doniesť na vhodné zberné miesto recyklujúce elektrické a elektronické zariadenia. Pomôžete zabrániť úrazu osôb a budete šetriť životné prostredie. Recykláciou materiálov pomáhate zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny orgán, recyklačné stredisko alebo obchod, v ktorom ste zakúpili výrobok.

