



Sam Cook

MASTERCHEF LINE


— EXECUTIVE —

**MLÝNEK NA MASO
PSC-150/MG**



NÁVOD K OBSLUZE

POPIS ZAŘÍZENÍ:

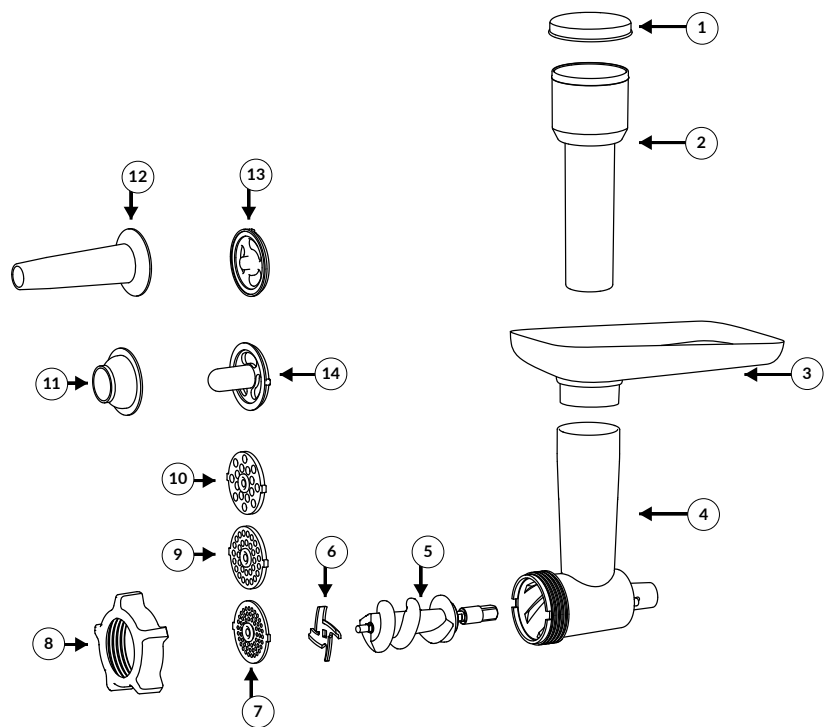

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ:

Pro zajištění bezpečného používání doporučujeme pečlivě si přečíst následující pokyny a návod k planetovému robotu PSC-150/B, 151/B.

- Nástavec PSC-150/MG není samostatná jednotka. Je určen výhradně pro použití s planetárním robotem Sam Cook PSC-150/B, 151/B.
- Na zařízení nesahejte mokřýma rukama.
- Obzvláště opatrně postupujte v případě, že se v blízkosti vyskytují děti!
- Během provozu je zakázáno se spotřebičem pohybovat

nebo se dotýkat pohyblivých částí.

- Za provozu spotřebiče je zakázáno vkládat do pohyblivých částí kovové předměty, přístroje apod., aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Před instalací nebo demonstřací nástavce se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Při používání nástavce odstraňte kravaty, šátky, dlouhé náhrdelníky nebo jiné dlouhé visící ozdoby a oblečení. Dlouhé vlasy by měly být svázané, aby se zabránilo jejich vtažení do pohyblivých částí stroje.

- Zapnuté zařízení neponechávejte bez dozoru.
- Zařízení nepoužívejte ani v případě, kdy došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky - v takovém případě předejte zařízení do autorizovaného servisu k opravě.
- K posouvání přísad použijte pouze přiložený tlačný mechanismus. Do vstupního otvoru nekládejte prsty ani jiné předměty.
- Do zákysu nedávejte úlomky kostí, kůži ani skořápky ořechů.
- **POZOR!!! Čepel a kotouče nástavce jsou velmi ostré.**

Při instalaci a čištění dbejte zvýšené opatrnosti.

- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi či osoby, které nedisponují znalostmi nebo zkušenostmi v oblasti používání tohoto typu zařízení, pod podmínkou, že nad nimi bude zajištěn dohled nebo budou poučeny o bezpečném používání zařízení a budou informovány o potenciálním nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- V případě zaseknutí nebo neobvyklého chodu spotřebiče jej okamžitě vypněte, odpojte od napájení a před pokračováním v práci vyčistěte nástavec.
- Po použití nástavec vyčistěte, aby nedocházelo ke korozi a zápachu.
- Pro prodloužení životnosti jednotky se doporučuje používat jednotku v intervalech: 4-5 minut práce, po níž následuje 15minutová přestávka.
- Zařízení nesmí používat děti. Zařízení i kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud hodláte zařízení ponechat bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním je nutné jej odpojit od napájení.
- S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí, prosíme, neponechávejte volně ležet součásti balení výrobku (plastové sáčky, krabice, polystyren apod.).
- **VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby si děti hrály s fólií. Nebezpečí udušení!**


POPIS ZAŘÍZENÍ

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Kryt tlačného zařízení | 6. Nůž | 11. Předkrm Pasty |
| 2. Pěchovadlo | 7. Jemné síto | 12. Nástavec na klobásy |
| 3. Zásobník | 8. Matice | 13. Nástavec na výrobu klobás |
| 4. Tělo mlýnku na maso | 9. Střední síto | 14. Pouzdro na pečivo |
| 5. Šnek | 10. Hrubé síto | |


POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím odstraňte obal výrobku a případné štítky a důkladně očistěte povrch (viz "Čištění a údržba").


DOPORUČENÁ RYCHLOST OTÁČENÍ ROBOTA PLANETARY

Příloha	Rychlost	Aplikace
Nůž se sítím 	Otáčky 4-6 (cca 120-150 ot./min.)	<i>Jemné síto: na syrové maso, drobné ořechy nebo vařené maso, mák, tvaroh, vařené brambory. Střední/husté síto: na syrové maso DOPORUČENÍ Před mletím masa odstraňte tvrdou kůži a kosti. Ořechy by měly být vyloupané ze skořápek.</i>
Předkrm Pasty 	1-2 (přibližně 50-80 otáček za minutu)	<i>Příprava těstovin</i>
Nástavec na klobásy 	1-2 (přibližně 50-80 otáček za minutu)	<i>Příprava klobás, černých nákypů a dalších pokrmů.</i>


MONTÁŽ NÁSTAVCE

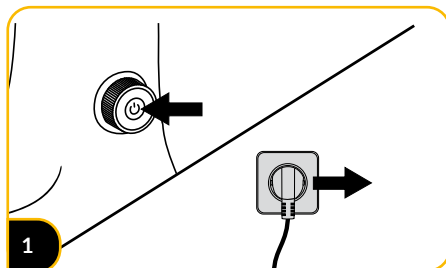

1
Vypněte zařízení a odpojte jej od zdroje napájení.

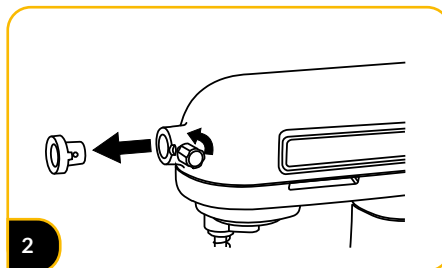


2
Odšroubujte upevňovací šroub a sejměte nástrčný kryt.

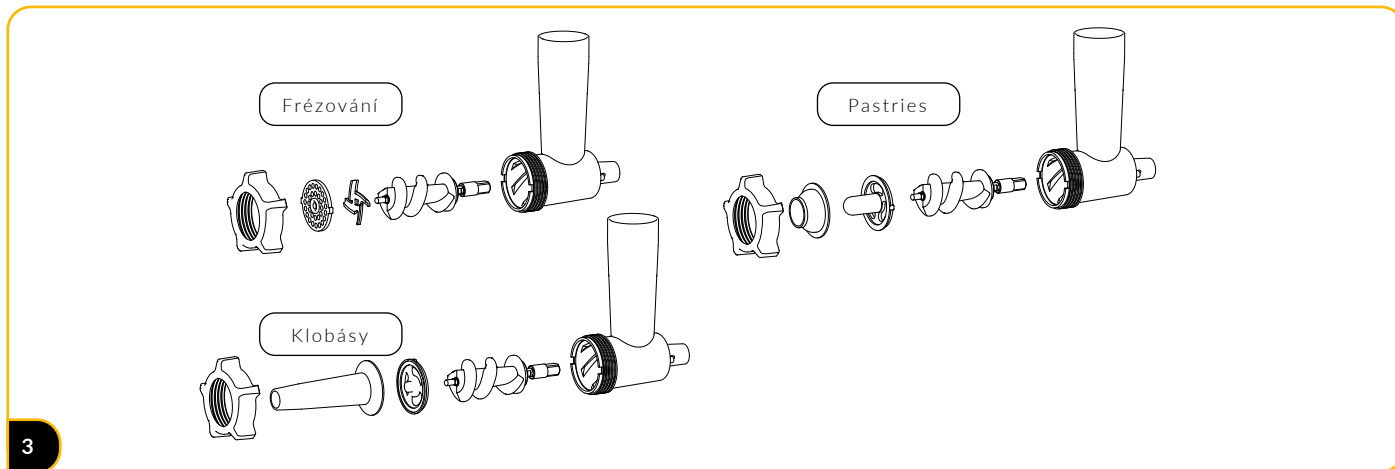


3
Vložte šnek do těla mlýnku na maso a poté vyberte prvky podle zvolené funkce. Sestavte díly v pořadí podle výše uvedených schémat a nakonec našroubujte matici.

Pořadí dílů:



1. Mletí: tělo nástavce + šnek + nůž + vybrané síto (jemné/střední/hrubé) + matice.
2. Pasty: tělo nástavce + šnek + nástavec na pasty + víčko na výrobu past + matice.
3. Klobásy: tělo nástavce + šnek + nástavec na výrobu klobás + víčko

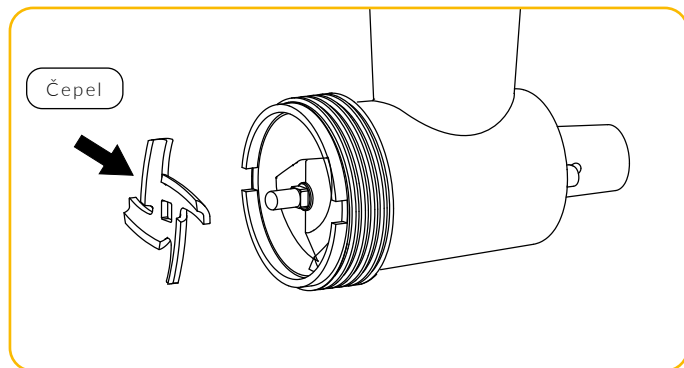

POZOR!!! Čepel nože musí směřovat ven.

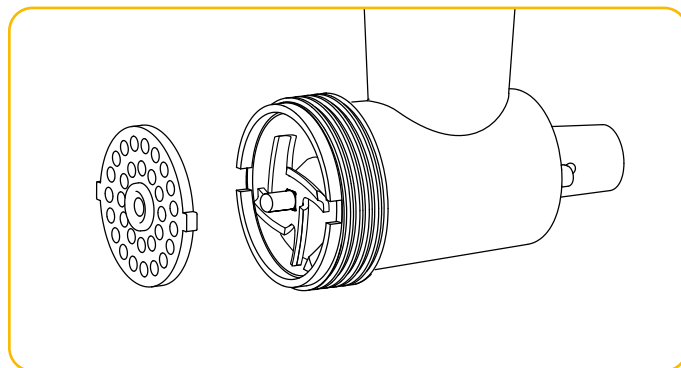


Ujistěte se, že výstupky na sítěch mlýnku na maso, nastavci na těsto a nastavci na výrobu klobás jsou zarovnané s výstupky na těle mlýnku na maso.

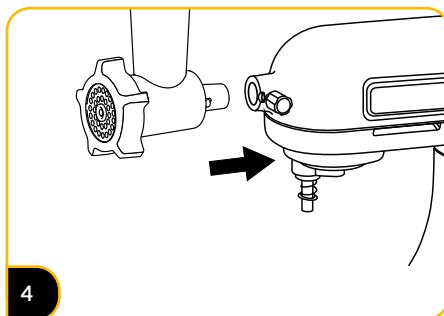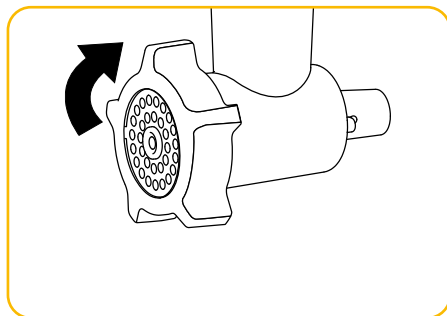

4


Vložte tělo nastavce do zásuvky planetárního robota tak, aby bezpečnostní kolík zapadl do drážky na okraji zásuvky.

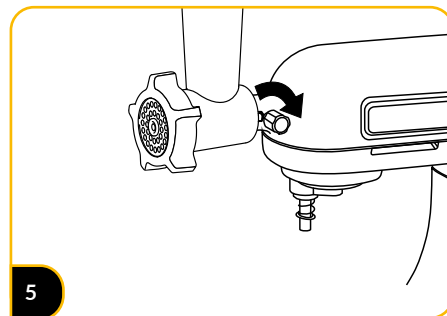


5

Utáhněte upevňovací šroub.


POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

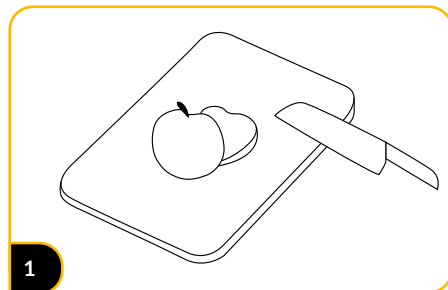

1 Přípravte si ingredience, z masa odstraňte kůži a kosti, oloupejte ořechy. Nakrájejte je na kousky, které se vejdou do vstupního otvoru.

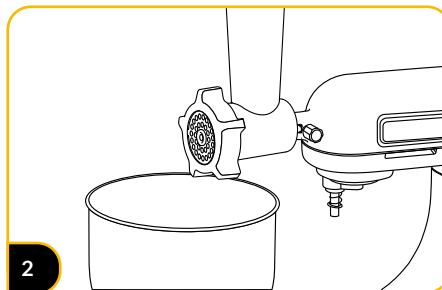


2 Pod nástavec umístěte velkou mísu na mleté potraviny.

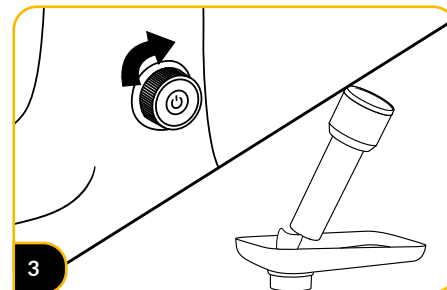


3 Nastavte vhodnou rychlost robota. Vkládejte kousky potravin jeden po druhém a pomalu je tlačte pomocí přiloženého pěchovadla.


ODSTRANĚNÍ NÁSTAVCE

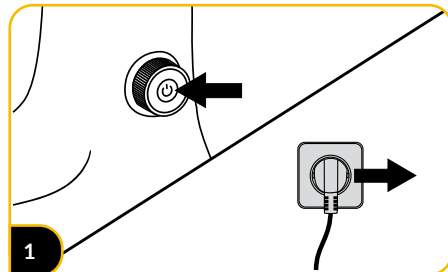

1 Vypněte kuchyňský robot a odpojte jej od napájení.

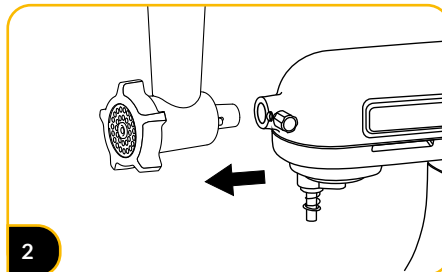

2 Vyšroubujte upevňovací šroub a vyjměte nástavec ze zásuvky. Nástavec demontujte a vyčistěte (viz "Čištění a údržba").
POZOR!!! Instalace a demontáž nástavce je zakázána, pokud je jednotka v provozu.

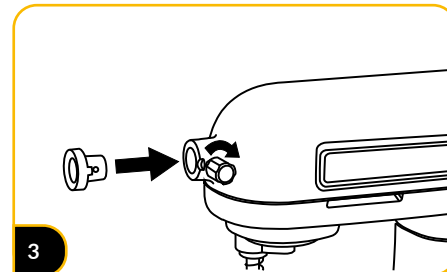


3 Nasadte zpět krytku na nástavec a utáhněte upevňovací šroub.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění příslušenství nepoužívejte kovové předměty.


Nesušte příslušenství při vysokých teplotách nebo na slunci.

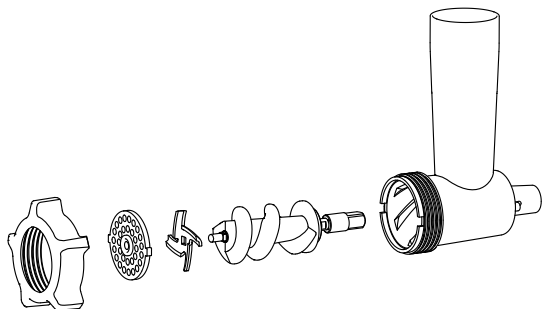


Po použití nástavec rozeberte, jednotlivé části vyčistěte vodou s mycím prostředkem a k čištění těžko přístupných částí použijte kartáč. Poté je opláchněte vodou.

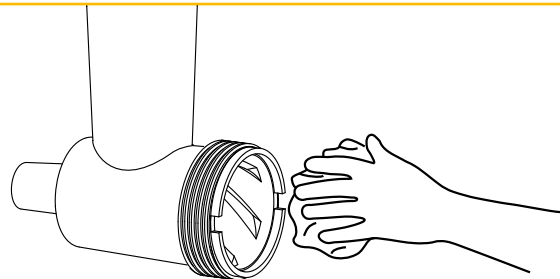

Po vyčištění všechny díly důkladně otřete a uložte na suchém místě.

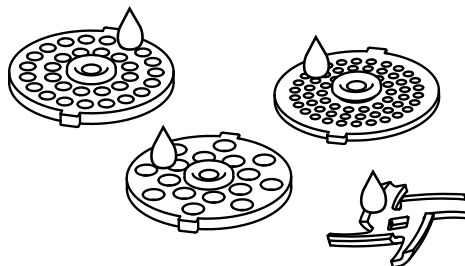

Po vyčištění je vhodné nůž a síta natřít olejem na vaření (např. slunečnicovým olejem), aby se zabránilo změně barvy a rezavění.

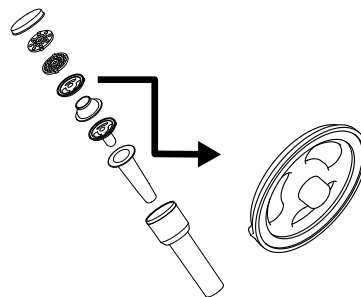

Zbývající kusy můžete uložit do tlakáče, abyste je neztratili. Nástavec na výrobu klobás by měl směřovat stopkou dovnitř tlačného zařízení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se spotřebič porouchá nebo přestane fungovat při použití nástavce na mletí masa, zkontrolujte následující položky:

1. Funguje planetární robot správně? Pokud planetární robot nefunguje, postupujte podle návodu k použití spotřebiče nebo se obraťte na určené servisní středisko, které provede opravu.
2. Pokud planetový robot pracuje normálně a tento nástavec nefunguje, vypněte spotřebič, demontujte tento výrobek a správně

jej nainstalujte podle kapitoly "instalace nástavce";

3. Pokud je správně nainstalován podle kapitoly "Instalace nástavce" a přesto nefunguje, vypněte spotřebič a obraťte se na autorizované servisní středisko, které provede opravu;
4. Když je jednotka v chodu, přídavné zařízení se na robotu chvěje, zastavte robota a plně utáhněte upevňovací šroub na robotu.

5. Pokud nástavec pracuje pomalu, zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné otáčky, viz návod k obsluze (kapitola "Nastavení otáček").
6. Pokud výrobek funguje normálně, ale mletí je pomalé nebo namleté potraviny nevypa-
dávají, může být nástavec ucpaný. Zastavte robota, vyjměte nástavec a odstraňte zámek.

Tato příručka byla strojově přeložena.

Kuchyně zítřka

Kuchyně je ideálním místem pro realizaci snů a rozvoj kulinářského talentu. Hledejte nová řešení, nápady - experimentujte! Nebojte se výzev, kombinování starého s novým, inovativních chutí a ingrediencí.

Nové příležitosti

Naplánujte si kulinářský úspěch se správným vybavením agd. Výběrem značky Sam Cook si zajistíte profesionální pomoc v kuchyni.

Budete překvapeni, jak snadné je vytvořit něco jedinečného a cítit se jako odborník.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU (použité elektrické nebo elektronické zařízení)



Označení, které je umísťováno na výrobku, znamená, že po uplynutí doby životnosti výrobku nesmí být výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu. Použitý spotřebič může mít negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Smísení elektrického odpadu s jinými odpady nebo jejich neprofesionální demontáž mohou způsobit uvolňování látek škodlivých pro lidské zdraví i životní prostředí. Použité spotřebiče je nutné předat na určeném sběrném místě zajišťujícím sběr elektroodpadu. Pro podrobné informace týkající se místa sběru starých elektronických a elektrických spotřebičů je uživatel povinen kontaktovat obecní sběrné místo nebo závod na zpracovávání použitých spotřebičů.



ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polsko
tel.: (22) 380 52 34, BDO: 000027599
www.samcook.eu