



Sam Cook

MASTERCHEF LINE


— EXECUTIVE —

**SKARTOVACÍ
NÁSTAVEC
PSC-150/SM**



NÁVOD K OBSLUZE

POPIS ZAŘÍZENÍ:

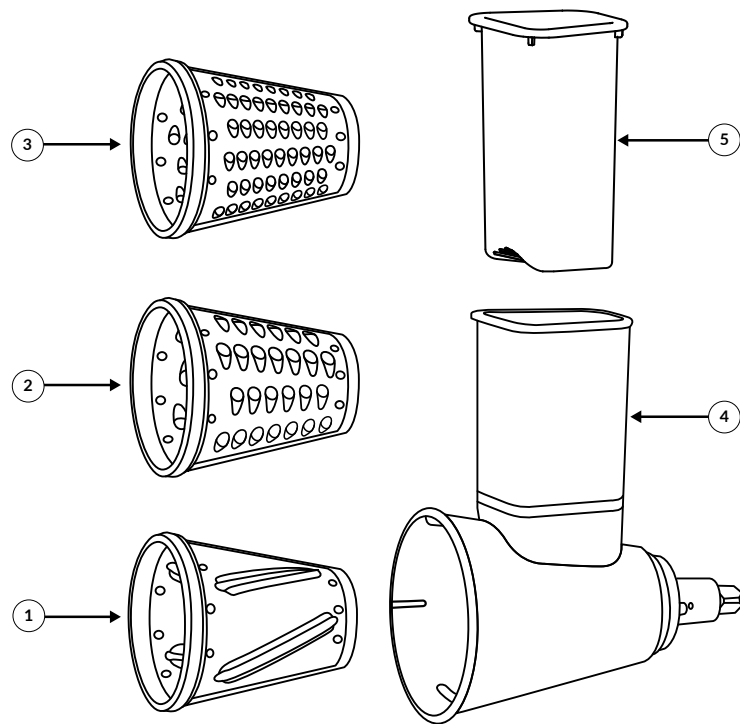

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ:

Pro zajištění bezpečného používání doporučujeme pečlivě si přečíst následující pokyny a návod k planetovému robotu PSC-150/B, PSC-151/B.

- Nástavec PSC-150/SM není samostatná jednotka. Je určen výhradně pro použití s planetárním robotem Sam Cook PSC-150/B, PSC-151/B.
- Na zařízení nesahejte mokřýma rukama.
- Obzvláště opatrně postupujte v případě, že se v blízkosti vyskytují děti!
- Během provozu je zakázáno se spotřebičem pohybovat nebo se dotýkat pohyblivých částí.

- Pokud je spotřebič v provozu, je zakázáno vkládat do pohyblivých částí kovové předměty, přístroje apod., aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Drcené suroviny můžete posouvat pouze pomocí přiloženého pěchovadla. Do vstupního otvoru nekládejte prsty ani jiné předměty.
- Zapnuté zařízení neponechávejte bez dozoru.
- Před instalací nebo demonstřací nástavce se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Zařízení nepoužívejte ani v případě, kdy došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky - v takovém

případě předejte zařízení do autorizovaného servisu k opravě.

- Při používání nástavce odstraňte kravaty, šátky, dlouhé náhrdelníky nebo jiné dlouhé visící ozdoby a oblečení. Dlouhé vlasy by měly být svázané, aby se zabránilo jejich vtažení do pohyblivých částí stroje.
- Do spotřebiče nekládejte tvrdé potraviny (např. ořechy), aby nedošlo k poškození nástavce.
- **POZOR!!! Řezné prvky nástavce jsou velmi ostré. Při instalaci a čištění dbejte zvýšené opatrnosti.**

- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi či osoby, které nedisponují znalostmi nebo zkušenostmi v oblasti používání tohoto typu zařízení, pod podmínkou, že nad nimi bude zajištěn dohled nebo budou poučeny o bezpečném používání zařízení a budou informovány o potenciálním nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Zařízení nesmí používat děti. Zařízení i kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud hodláte zařízení ponechat bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním je nutné jej odpojit od napájení.
- V případě zaseknutí nebo neobvyklého chodu přístroje jej okamžitě vypněte, odpojte od napájení a před pokračováním v práci vyčistěte nástavec.
- Po použití nástavec vyčistěte, aby nedocházelo ke korozi a zápachu.
- Pro prodloužení životnosti jednotky se doporučuje používat jednotku v intervalech: 4-5 minut práce, po níž následuje 15minutová přestávka.
- S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí, prosíme, neponechávejte volně ležet součásti balení výrobku (plastové sáčky, krabice, polystyren apod.).
- **VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby si děti hrály s fólií. Nebezpečí udušení!**


POPIS ZAŘÍZENÍ

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Krájecí nůž | 3. Čepel s malými vlákny | 5. Pěchovadlo |
| 2. Čepel s velkými vlákny | 4. Těleso pro upevnění mřížky | |


POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím vyjměte výrobek z obalu, odstraňte varovné štítky a důkladně očistěte nástavce (viz: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA)

INSTALACE NÁSTAVCE

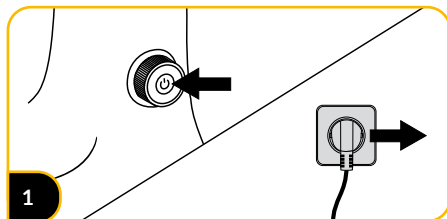


Vypněte a odpojte planetární robot od napájení.

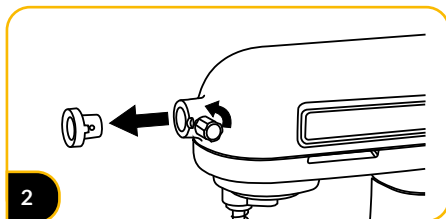


Vyšroubujte šroub upevňující nástavce a sejměte krytku.

3

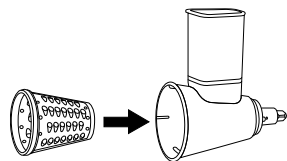


Vložte zvolenou čepel do těla nástavce.

5

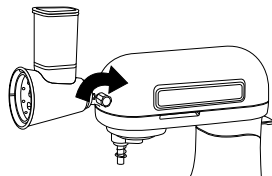

Utáhněte upevňovací šroub.


4

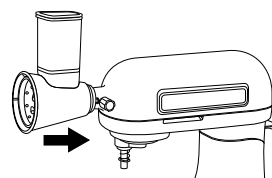


Vložte nástavec do rozhraní planetárního robota. Chcete-li se ujistit, že je hřídel zaseknutá v drážce rozhraní, otočte čepel podle potřeby doleva nebo doprava. Pokud je uložení správné, čep v pouzdře příslušenství zapadne do drážky na okraji pouzdra.


POZOR!!! Ostří by mělo být v jedné rovině s pětiramennou spojkou v těle struhadla.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

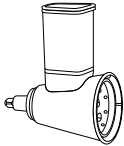
Příloha	Rychlost	Aplikace
Čepel 	Běh 4-6 (Doporučená rychlost: 120-150 otáček za minutu)	Krájecí nůž: krájí suroviny na plátky. Čepel s velkými oky: krájí přísady na proužky Čepel s malými oky: krájí přísady na hranolky POZOR!!! Nepoužívejte nástavec k řezání ořechů a jiných tvrdých potravin.

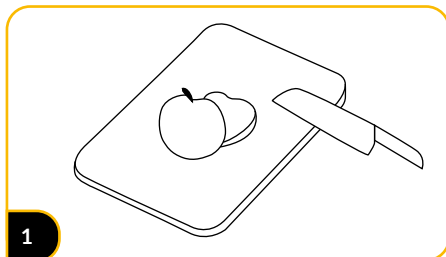

1
Připravte si ingredience, omyjte je a oloupejte. Nakrájejte je na kousky, které se vejdou do vstupního otvoru.

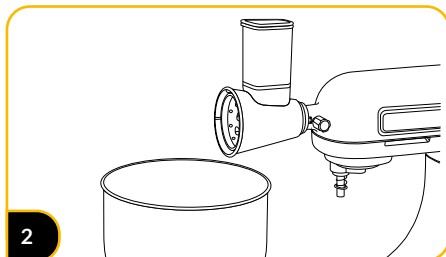

2
Vezměte velkou mísu a postavte ji pod kvásek.

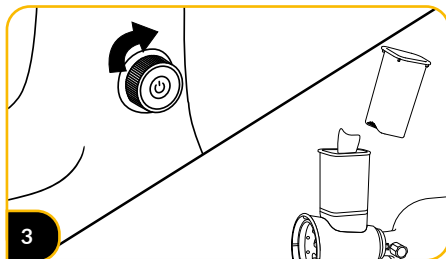


3
Spusťte stroj při zvolené rychlosti (doporučená úroveň 4-6). Vkládejte kousky potravin jeden po druhém a pomalu je tlačte pomocí přiloženého pěchovadla.




POZOR!!! Pokud se přebytečné nastrouhané suroviny v struhadle ucpou, nepokoušejte se je během práce vyprázdnit prsty. Před odstraněním přebytku vypněte stroj a vyjměte nástavec.

ODSTRANĚNÍ NÁSTAVCE

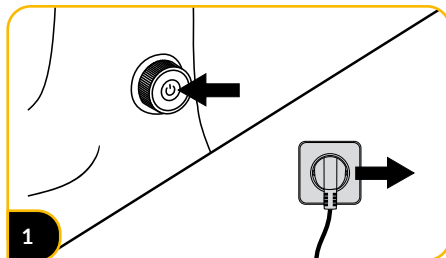


1

Vypněte planetární robot a odpojte jej od napájení.

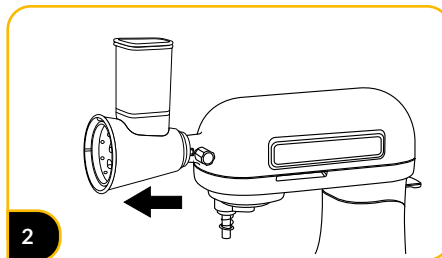


2

Odšroubujte upevňovací šroub a vysuňte nástavec ze zásuvky.

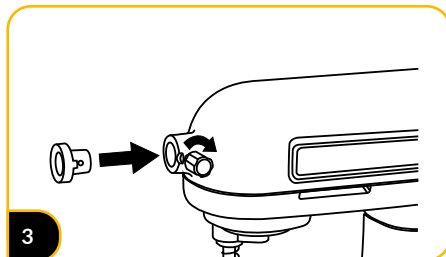

3

Nasaďte krytku nástavce a utáhněte zajišťovací šroub.

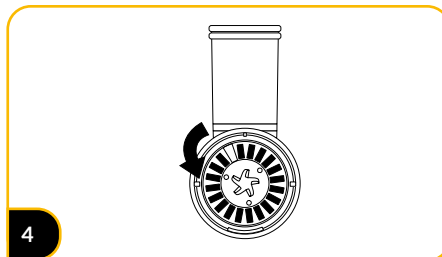


4

Opatrně vložte ruku dovnitř čepele, mírně ji nadzvedněte, jemně s ní zatřeste a otáčením proti směru hodinových ručiček ji vysuňte.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění nástavce nepoužívejte kovové předměty (nože, škrabky apod.).

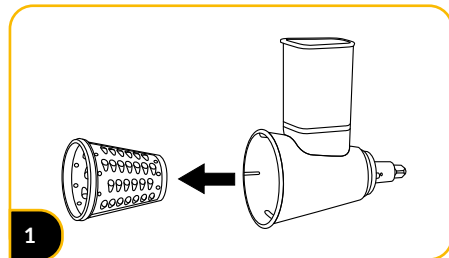


Vyjměte nůž z těla nástavce. Všechny součásti omyjte vodou a mycím prostředkem.


Nevystavujte přístroj slunci ani vysokým teplotám.

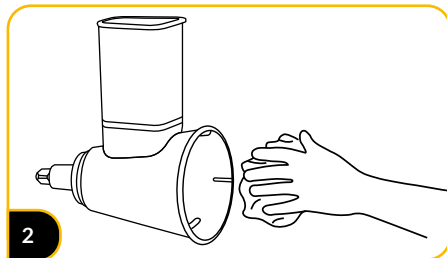

Otřete vodu a zbytky jídla hadříkem. **POZOR!!!** Nože jsou velmi ostré, doporučuje se používat ochranné rukavice).

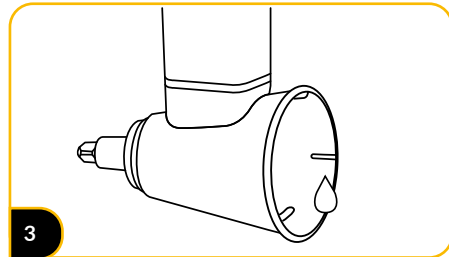

Pokud na kvásku zůstane zabarvení od zeleniny, setřete je rostlinným olejem (např. řepkovým) a poté opláchněte.

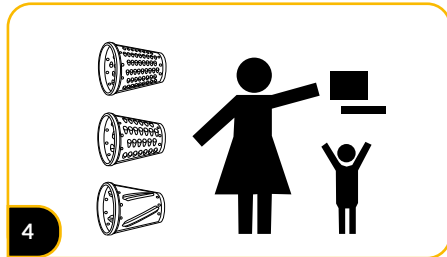

Čepele uchovávejte mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se přístroj při používání skartovacího nástavce porouchá nebo přestane fungovat, zkontrolujte následující položky:

1. Funguje planetární robot správně? Pokud planetární robot nefunguje, postupujte podle návodu k použití spotřebiče nebo se obraťte na určené servisní středisko, které provede opravu.
2. Pokud planetový robot pracuje normálně a tento nástavec nefunguje, vypněte spotřebič, demontujte tento výrobek a správně jej nainstalujte podle kapitoly "instalace nástavce";
3. Pokud je správně nainstalován podle kapitoly "Instalace nástavce" a přesto nefunguje, vypněte spotřebič a obraťte se na autorizované servisní středisko, které provede opravu;
4. Když spotřebič běží, nástavec se na planetárním robotu chvěje, zastavte planetární robot a plně utáhněte upevňovací šroub na planetárním robotu.
5. Pokud nástavec pracuje pomalu, zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné otáčky, viz návod k obsluze (kapitola "Nastavení otáček").
6. Pokud výrobek funguje normálně, ale strouhání je pomalé nebo strouhané potraviny nevycházejí, může být nástavec ucpaný. Zastavte planetový robot, sejměte nástavec a odstraňte blokovací zařízení.

Tato příručka byla strojově přeložena.

Kuchyně zítřka

Kuchyně je ideálním místem pro realizaci snů a rozvoj kulinářského talentu. Hledejte nová řešení, nápady - experimentujte! Nebojte se výzev, kombinování starého s novým, inovativních chutí a ingrediencí.

Nové příležitosti

Naplánujte si kulinářský úspěch se správným vybavením agd. Výběrem značky Sam Cook si zajistíte profesionální pomoc v kuchyni.

Budete překvapeni, jak snadné je vytvořit něco jedinečného a cítit se jako odborník.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU (použité elektrické nebo elektronické zařízení)



Označení, které je umísťováno na výrobku, znamená, že po uplynutí doby životnosti výrobku nesmí být výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu. Použitý spotřebič může mít negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Smísení elektrického odpadu s jinými odpady nebo jejich neprofesionální demontáž mohou způsobit uvolňování látek škodlivých pro lidské zdraví i životní prostředí. Použité spotřebiče je nutné předat na určeném sběrném místě zajišťujícím sběr elektroodpadu. Pro podrobné informace týkající se místa sběru starých elektronických a elektrických spotřebičů je uživatel povinen kontaktovat obecní sběrné místo nebo závod na zpracovávání použitých spotřebičů.



ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polsko
tel.: (22) 380 52 34, BDO: 000027599
www.samcook.eu