




SK Sušička bielizne/Návod na použitie

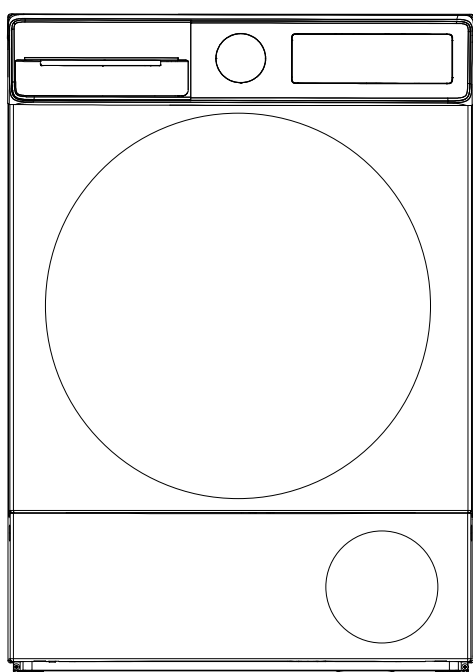

RHD2077A

OBSAH

1. RÝCHLY ŠTART.....	5
2. HLAVNÉ ZÁSADY.....	6
3. LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA.....	9
4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	10
4.1 Elektrická bezpečnosť.....	10
4.2 Bezpečnosť detí.....	11
4.3 Bezpečnosť výrobku.....	12
5. BEZPEČNOSŤ PRED UV ŽIARENÍM.....	14
6. SPRÁVNE POUŽÍVANIE.....	17
7. INŠTALÁCIA NA HORNÚ ČASŤ PRÁČKY.....	18
8. INŠTALÁCIA.....	19
8.1 Pripojenie odtoku vody (s voliteľnou vypúšťacou hadicou).....	19
8.2 Pripojenie hadice na vypúšťanie vody.....	19
8.3 Nastavenie nožičiek.....	19
8.4 Elektrické pripojenie.....	19
8.5 Nastavenie nastavovacích nožičiek.....	20
8.6 Umiestnenie zariadenia na zem.....	20
9. PREHL'AD.....	21
10. PRÍPRAVA BIELIZNE.....	22
10.1 Triedenie bielizne na sušenie.....	22
11. PRÍPRAVA BIELIZNE, KTORÁ SA MÁ SUŠIŤ.....	23
11.1 Objem náplne.....	23
12. POUŽÍVANIE SUŠIČKY BIELIZNE.....	24
12.1 Ovládací panel.....	24
12.2 Otočný volič na výber programu.....	25
12.3 Elektronický indikátor a displej.....	25
13. VÝBER PROGRAMU A TABUĽKA SPOTREBY.....	26
14. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	27
15. Nastavenia vzdialeného prístupu (opis aplikácií pre Android a ios).....	28
15.1 Povolenie siete Wi-Fi:.....	28
16. Upozornenia týkajúce sa režimu Wi-Fi.....	30
16.1 Funkcie bezdrôtovej siete LAN.....	30
17. SPUSTENIE PROGRAMU.....	31
17.1 Informácie o svetle v bubne.....	33
18. Tabuľka dostupnosti aktivácie programov versus možnosti.....	34
19. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ.....	36

19.1 Čistenie filtrov na vlákna.....	36
19.2 Vyprázdňovanie nádrže na vodu.....	36
19.3 Čistenie výmenníka tepla.....	37
19.4 Čistenie snímača vlhkosti.....	37
19.5 Čistenie vnútornej plochy plniacich dvierok.....	37
20.ZVUK SPOTREBIČA.....	38
21. TECHNICKÉ PARAMETRE.....	39
22.RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	40
23.AUTOMATICKÉ CHYBOVÉ HLÁSENIA A KROKY, KTORÉ TREBA VYKONAŤ.....	42
24.INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OBALU.....	43
24.1 Informácie týkajúce sa obalu.....	43
24.2 Technické parametre.....	43
24.3 Energetická účinnosť	43
25.STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS.....	44

Ďakujeme, že ste si vybrali tento spotrebič.


Tento návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a uchovávajte ho na jeho budúce použitie.

Ikona	Nápis	Popis
	VÝSTRAHA	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM	Nebezpečné napätie
	POŽIAR	Nebezpečenstvo vzniku požiaru
	UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia majetku
	DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA	Informácie o správnej prevádzke spotrebiča
	Prečítajte si pokyny.	
	Horúci povrch	


1. RÝCHLY ŠTART

Podrobné informácie si pozrite v návode na použitie.

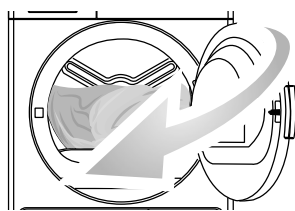


1

Rozdelte oblečenie podľa druhu, vložte ho do sušičky a zatvorte dvierka.

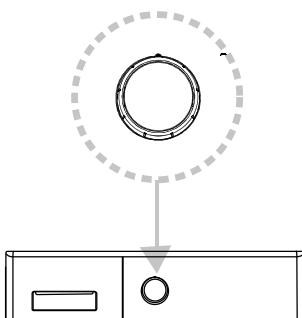


2

Otáčaním otočného voliča vyberte vhodný program pre vašu bielizeň.

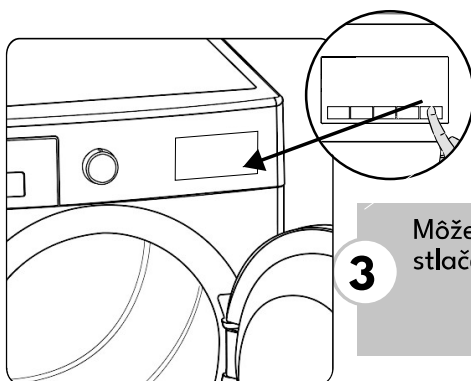


3

Môžete si vybrať ďalšie funkcie sušenia. Program spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza.

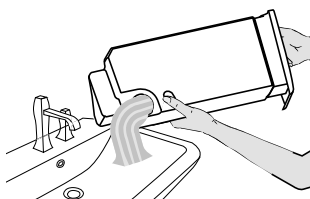

4

Po skončení programu sušenia je potrebné nádržku na vodu vyprázdniť. *** Podrobné informácie si pozrite v návode na použitie.

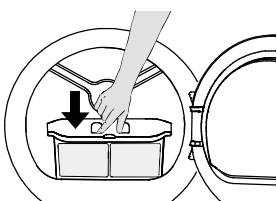

5

Po ukončení programu sušenia je potrebné filter vyčistiť.
*** Podrobné informácie si pozrite v návode na použitie.

2. HLAVNÉ ZÁSADY

Tento spotrebič môžu používať dospelí ľudia, ktorý ho dokážu používať bezpečným spôsobom a uvedomujú si riziká.

Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelí ľudia.

- Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat
- Nedovoľte, aby boli deti bez dozoru v blízkosti tohto spotrebiča
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí
- Deťom nedovoľte sedieť, šplhať sa alebo vstupovať do tohto spotrebiča.
- Táto sušička bielizne je určená iba na použitie v domácnosti a vnútri. V prípade komerčného použitia zanikne záruka.
- Tento spotrebič používajte iba na bielizeň so štítkami, ktoré uvádzajú, že je vhodná na sušenie.
- Výrobca neakceptuje žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania alebo prepravy.
- Prevádzková životnosť sušičky bielizne je 10 rokov. Toto je doba, počas ktorej budú pre správnu prevádzku sušičky bielizne k dispozícii potrebné náhradné súčiastky.
- Nedovoľte, aby podlahové krytiny blokovali vetracie otvory.
- Toto zariadenie môže inštalovať a opravovať iba oprávnený opravár. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z opráv vykonaných samotným používateľom alebo z akýchkoľvek neoprávnených a neodborných opráv.

⚠ VÝSTRAHA: Sušičku nikdy nečistite tak, že budete na ňu striekať alebo liat' do nej vodu! Riziko úrazu elektrickým prúdom

Medzi bočnými a zadnými stenami spotrebiča ponechajte aspoň 3-cm priestor alebo viac, ak svoj spotrebič plánujete umiestniť pod pracovnú dosku.

Montáž/demontáž v prípade inštalácie pod pracovnú dosku musí vykonať oprávnený servisný technik.


- Pred inštaláciou skontroluje, či spotrebič nenesie viditeľné stopy poškodenia. Nikdy neinštalujte ani neprevádzkujte poškodený spotrebič.
- Domáce zvieratá udržiavajte ďalej od sušičky.
- Aviváže alebo podobné výrobky na tkaniny sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Z vreciek vyberte všetky cudzie predmety, ako napríklad zapalovače a zápalky.
- Tento spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesom na opačnej strane k sušičke bielizne, ak bránia úplnému otvoreniu dvierok.

 **VÝSTRAHA:** V priestore spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiajte vetracie otvory bez prekážok.

- Skôr než zavoláte autorizovaný inštalačný servis, prečítajte si v návode požiadavky na elektrickú prípojku a odvod kondenzátu (alebo pripojenie na kanalizáciu). Overte, či vaša domová inštalácia vyhovuje. Ak nie, zabezpečte si úpravy u kvalifikovaného elektrikára resp. inštalatéra.
- Povinnosťou zákazníka je pripraviť miesto na inštalovanie sušičky, ako aj elektrickú inštaláciu a odvod odpadovej vody. Pred inštaláciu skontrolujte sušičku, či nie je poškodená. Ak je poškodená, nedávajte ju inštalovať. Poškodené výrobky môžu ohrozovať vaše zdravie.
- Sušičku nainštalujte na stabilnej a rovnej ploche.
- Sušičku prevádzkujte v bezprašnom prostredí s dobrým vetraním.
- Vzdialenosť medzi sušičkou a podlahou **by nemali zmenšovať** predmety, ako napríklad koberce, drevené dosky a páska.
- **Neblokujte vetracie mriežky** na podstavci sušičky bielizne.

- Tento spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesom na opačnej strane k sušičke bielizne tak, aby blokovali úplné otvorenie dvierok sušičky bielizne.
- Po dokončení inštalácie znova overte, či sú všetky pripojenia (odvod kondenzátu a elektrická prípojka) správne a bezpečne upevnené. Uistite sa, že zadná strana sušičky sa nedotýka a neopiera o žiadne predmety – najmä nie o vodovodný kohútik, zásuvku, potrubie či iné prekážky.
- Prevádzková teplota sušičky je v rozmedzí +5 do +35 °C. Ak sa sušička prevádzkuje mimo tohto teplotného rozsahu, jej výkon bude nepriaznivo ovplyvnený a dôjde k jej poškodeniu.
- Pri prenášaní spotrebiča dávajte pozor, pretože je ťažký. Vždy noste bezpečnostné rukavice.
- Spotrebič vždy inštalujte pri stene.
- Zadná strana spotrebiča by mala smerovať ku stene.
- Keď je spotrebič umiestnený na stabilnej ploche, pomocou vodováhy skonvertujte, či je úplne stabilná. Ak nie, nastavujte nožičky, kým nebude stabilná. Tento postup opakujte vždy pri premiestňovaní spotrebiča.
- Sušička nesmie stáť na napájacom kábli.

3. LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA

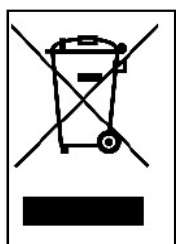

Tento spotrebič vyhovuje smernici EU WEEE (2012/19/EU). Na tomto spotrebiči je umiestnená značka klasifikácie týkajúcej sa odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol, ktorý sa nachádza na spotrebiči alebo informačnom štítku, uvádza, že tento spotrebič sa na konci jeho prevádzkovej životnosti nesmie likvidovať spolu s iným domácim odpadom. Aby ste predišli možným škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví spôsobených nekontrolovanou likvidáciou odpadu, uchovávajte tento spotrebič oddelene od iných druhov odpadu a v záujme prevencie udržateľného opätovného využívania materiálových zdrojov zaistíte jeho zodpovednú recykláciu. Kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo miestne úrady, ak chcete získať informácie o tom, ako a kde môžete odniesť tento spotrebič na ekologicky bezpečné recyklovanie. Tento spotrebič nesmie byť likvidovaný spoločne s inými komerčnými odpadmi určenými na recykláciu.

4. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu ochrániť vás pred rizikom zranenia alebo škody na majetku. Nedodržaním týchto pokynov stratí platnosť akákoľvek záruka.

4.1 Elektrická bezpečnosť

- Tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovač, ani nesmie byť zapojený do okruhu, ktorý pravidelne zapína a vypína obslužný program.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! Pri odpojení spotrebiča zo siete vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel – inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Sušičku pripájajte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou. Ochranné uzemnenie musí byť zapojené kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenia/straty vyplývajúce z používania sušičky bez uzemneného pripojenia podľa miestnych predpisov.
- Napätie a prípustná ochrana poistkou sú uvedené na typovom štítku. **(Typový štítok nájdete v časti Prehľad)**
- Hodnoty napätia a kmitočtu uvedené na typovom štítku musia byť rovnaké, ako hodnoty napätia elektrickej siete a kmitočtu vo vašom dome.
- Sušičku odpojte od siete pred inštaláciou, údržbou, čistením, opravou, alebo pokiaľ ju nebudete dlhšiu dobu používať. Inak by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.
- K elektrickej zásuvke musí byť po nainštalovaní vždy voľný prístup.

 Aby sa zabránilo riziku požiaru a úderu elektrickým prúdom, na zapojenie sušičky do elektrickej siete nepoužívajte predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky ani adaptéry.

4.2 Bezpečnosť detí

- Tento spotrebič môžu používať dospelí ľudia, ktorý ho dokážu používať bezpečným spôsobom a uvedomujú si riziká.
- Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelí ľudia.
- Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat
- Nedovoľte, aby boli deti bez dozoru v blízkosti tohto spotrebiča
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí
- Detom nedovoľte sedieť, šplhať sa alebo vstupovať do tohto spotrebiča.
- Nedovoľte, aby boli deti bez dozoru v blízkosti tohto spotrebiča.
- Deti by sa mohli v spotrebiči zamknúť, čo by mohlo viesť k nebezpečenstvu smrti.
- Detom nedovoľte dotýkať sa počas prevádzky sklenených dvierok. Povrch sa veľmi zohrieva a môže spôsobiť popálenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití umývacieho prostriedku a čistiacich prostriedkov alebo pri kontakte s pokožkou a očami môže dôjsť k otrave a podráždeniu.
- Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Elektrické zariadenia sú pre deti nebezpečné.
- Počas prevádzky udržiajte deti mimo dosahu spotrebiča.
- Aby sa detom zabránilo prerušiť cyklus sušenia, musíte použiť detský zámok na zabránenie akýmkoľvek zmenám v spustenom programe.
- Detom nedovoľte sedieť, šplhať sa alebo vstupovať do tohto spotrebiča.

- Deti mladšie ako 3 roky nesmú spotrebič používať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.

4.3 Bezpečnosť výrobku



Pre nebezpečenstvo vzniku požiaru sa NIKDY nesmú v sušičke sušiť tieto kusy bielizne:

- V sušičke bielizne nesušte neoprané kusy.
- Kusy znečistené látkami, ako napríklad kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, kerosén, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa musia pred sušením v sušičke bielizne oprat' v teplej vode s pridaným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Čistenie odevov a rohoží so zvyškami horľavých čistiacich prostriedkov alebo acetónu, plynu, benzínu, odstraňovača škvŕn, terpentínu, sviečky, vosku, odstraňovača vosku alebo chemických látok.
- Bielizeň so zvyškami laku na vlasy, odstraňovača lakov na nechty a podobných látok.
- Bielizeň, ktorá sa čistí pomocou priemyselných chemických prípravkov (ako napríklad chemické čistenie).
- Bielizeň s akýmkoľvek príslušenstvom z peny, špongíe, gumy alebo časťami podobnými gume. Medzi takúto bielizeň patria špongia z latexovej peny, sprchovacie čiapky, vode odolné tkaniny, vypasované odevy a penové vankúše.
- Kusy s výplňou a poškodené (diely a kabáty). Pena, ktorá vystupuje z týchto kusov, sa môže počas sušenia vznietiť.
- Pri prevádzkovaní sušičky v prostredí, ktoré obsahuje prach z múky a uhlia, môže dôjsť k výbuchu.

 **POZORNENIE:** Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové upevňovacie prvky, sa nesmie vkladať do sušičky. Ak sa počas sušenia uvoľní a odlomia kovové upevňovacie prvky, môže dôjsť k poškodeniu sušičky.

Ak je to možné, medzi cyklami nechajte otvorené dvierka.

 **POŽIAR:** R290

Nebezpečenstvo vzniku požiaru a škody!

Tento spotrebič obsahuje plyn R290, ktorý je šetrný k životnému prostrediu ale je horľavý. Otvorený oheň a zdroje ohňa uchovávajte ďalej od tohto výrobku.

5. BEZPEČNOSŤ PRED UV ŽIARENÍM

- Toto upozornenie sa vzťahuje len na modely s technológiou Purebeam/Crystalight + Pro.
- Sušička bielizne obsahuje LED diódu, ktorá vyžaruje neviditeľné UV-C žiarenie. Počas prevádzky UV-C LED sa nepozerajte priamo do zdroja svetla. Pri priamej expozícii to môže spôsobiť poškodenie pokožky a očí aj pri nízkych dávkach.
- Modré svetlo sa zapne, keď je aktivovaná technológia UV-C.
- LED dióda UV-C a zdroj modrého svetla sa vypnú, ak sa počas chodu spotrebiča otvorí dvierka.
- Keď sú dvierka zariadenia zatvorené, UV-C lúče zo spotrebiča nevychádzajú.
- Technológia Purebeam/Crystalight + Pro sa používa v textilných výrobkoch a niektorých osobných predmetoch na zabezpečenie hygieny.
- Sušička bielizne by sa nemala používať na iné účely, než na ktoré je určená.
- V programoch s technológiou Purebeam/Crystalight + Pro by sa mali používať textilné výrobky vhodné na sušenie.
- V programoch využívajúcich technológiu sušenia Purebeam/Crystalight + Pro by sa nemali sušiť iné predmety ako textilné výrobky.
- Elektronické a magnetické zariadenia (kreditné karty atď.) by sa nemali vkladať do stroja v programoch zahŕňajúcich programy Purebeam/Crystalight + Obnovovací program.
- Poškodenie LED diódy UV-C môže mať za následok emisiu nebezpečného UV-C žiarenia. Z tohto dôvodu poškodený spotrebič nepoužívajte a zavolajte technický servis.
- Pre výmenu dielov súvisiacich s UV-C LED zavolajte do technického servisného strediska.

- LED diódu UV-C a súvisiace diely nesmiete vymieňať sami. Počas čakania na pracovníkov technického servisu sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- UV-C LED by sa nemala likvidovať spolu s domovým odpadom.
- Deti by sa mali zdržiavať ďalej od spotrebiča pri spustených programoch s technológiou Purebeam/Crystalight + Pro.
- Pomocou programov Purebeam / Crystalight + Drying by nemali byť vykonávané žiadne pokusy o dezinfekciu živých bytostí.
- Pomocou programov Purebeam / Crystalight + Drying nepokúšajte dezinfikovať ľudskú pokožku.
- Pomocou programov Purebeam/Crystalight + Pro sa nepokúšajte čistiť horľavé predmety, balené a otvorené potraviny, výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, elektronické zariadenia (tablet, telefón, počítač atď.), magnetické zariadenia (kreditná karta, karta na verejnú dopravu atď.).
- Uistite sa, že predmety, ktoré sa majú čistiť v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacie programy, sú odolné voči UV-C žiareniu.
- Predmety určené na čistenie v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacím programom by sa nemali vkladať priamo do bubna.
- Predmety, ktoré sa majú vyčistiť, musia byť správne umiestnené na plastovom sušiacom stojane, ktorý sa má namontovať do sušičky.
- Osobné predmety, ako sú peňaženky, mince, kľúče, kľúčenky atď., ktoré sa majú čistiť na sušiacom stojane v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacím programom, by mali byť umiestnené tak, aby nespadli zo sušiaceho stojana do bubna.

- Osobné predmety by sa nemali umiestňovať na plastový sušiaci stojan v programe Purebeam/Crystalight + obnovovacom programe.

6. SPRÁVNE POUŽÍVANIE



UPOZORNENIE: Sušičku bielizne nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, kým sa všetky kusy rýchle neodstránia a nerozložia tak, aby sa rozptýlilo teplo.



UPOZORNENIE: Dbajte na tok aby sa do sušičky nedostali domáce zvieratá. Pred uvedením sušičky do chodu skontrolujte jej vnútorný priestor.



UPOZORNENIE: K prehriatiu bielizne vo vnútri sušičky môže dôjsť, ak zrušíte program alebo v prípade výpadku prúdu počas prevádzky sušičky. Táto koncentrácia tepla môže spôsobiť samovznietenie, preto vždy aktivujte program Osvieženie, aby sa bielizeň ochladila alebo rýchlo vyberte všetku bielizeň zo sušičky, aby ste ju mohli zavesiť a rozptýliť teplo.

- Sušičku používajte iba na sušenie v domácnosti a sušte tkaniny so štítkami s údajmi o ich vhodnosti na sušenie. Zakazujú sa všetky ostatné používania mimo rozsahu zamýšľaného použitia.
- V prípade akéhokoľvek komerčného použitia zanikne záruka.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a mal by byť umiestnený na rovnej a stabilnej ploche.
- O dvierka sušičky sa neopierajte ani si ne nesadajte. Sušička by sa mohla prevrátiť.
- Aby sa udržala teplota, ktorá nepoškodí bielizeň (napr. aby nedošlo k jej vznieteniu), spustí sa po ohreve proces chladenia. Potom program končí. Po skončení programu bielizeň vždy ihneď vyberte.



UPOZORNENIE: Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtra na vlákna, alebo keď je tento filter poškodený.

- Filtre na vlákna sa musia čistiť **po každom použití, ako je** to uvedené v časti **Čistenie filtra na vlákna**.
- Vlhké filtre môžu počas sušenia zapríčiniť poruchu. Nevkladajte vlhký filter na vlákna do sušičky bielizne.
- Vlákna sa nesmú hromadiť v sušičke bielizne (toto sa nevzťahuje na spotrebiče, ktoré sú určené na odvetrávanie mimo budovy).



DÔLEŽITÉ: Vzdialenosť sušičky od podlahy nesmú obmedzovať predmety, ako napríklad koberce, drevené dosky alebo panely, pretože v opačnom prípade sa nedá zaručiť dostatočný prívod vzduchu pre zariadenie.

- Sušičku nemontujte do priestorov, v ktorých hrozí riziko mrznutia. Teplota pod bodom mrazu negatívne ovplyvňuje výkon sušičiek. Kondenzovaná voda, ktorá zmrzne v čerpadle alebo hadici, môže spôsobiť poškodenie.

7. INŠTALÁCIA NA HORNÚ ČASŤ PRÁČKY



UPOZORNENIE: Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalovaní sušičky na práčku venujte pozornosť nižšie uvedeným výstrahám.



UPOZORNENIE: Sušička môže byť umiestnená na práčkach s rovnakou kapacitou alebo vyššou.

Aby sa sušička mohla používať na práčke, medzi týmito dvoma zariadeniami musí byť upevňovací diel. Tento upevňovací diel musí namontovať zástupca autorizovaného poskytovateľa servisu.

Keď je sušička umiestnená na práčke, celková hmotnosť týchto zariadení môže dosahovať takmer 150 kg (pri naplnení). Tieto zariadenia umiestnite na pevnú podlahu s dostatočnou nosnosťou!

Tabuľka pre inštaláciu práčky a sušičky bielizne					
Sušička bielizne (hĺbka)	Práčka				
	36 - 40 cm	41 - 45 cm	46 - 49 cm	50 - 56 cm	57 - 63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(Informácie o hĺbke nájdete v časti 21. TECHNICKÉ PARAMETRE)

Na umiestnenie sušičky na práčku je potrebná špeciálna stohovacia súprava, ako voliteľné dodatočné vybavenie. Požiadajte oddelenie služieb zákazníkom o jej dodanie. Táto stohovacia súprava bude dodaná spolu s návodom na montáž.

Vyhlásenie o zhode CE

Týmto vyhlasujeme, že naše spotrebiče spĺňajú platné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia ako aj požiadavky uvedené v príslušných technických normách.


8. INŠTALÁCIA

8.1 Pripojenie odtoku vody (s voliteľnou vypúšťacou hadicou)

Voda sa v sušičke s kondenzačnou jednotkou počas sušenia akumuluje v nádrži na vodu. Namiesto vylievania vody z tejto nádrže na vodu ju môžete vypustiť priamo pomocou pripojenej vypúšťacej hadice, ktorá je dodaná spolu so sušičkou.

8.2 Pripojenie hadice na vypúšťanie vody

1. Potiahnite koniec hadice a vyberte ju zo zadnej strany sušičky. Na vyberanie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
2. Jeden koniec hadice na vypúšťanie vody, ktorá je dodaná spolu s týmto spotrebičom, vložte do otvoru, z ktorého ste odstránili hadicu.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody upevnite priamo do odtoku vody alebo do výlevky.

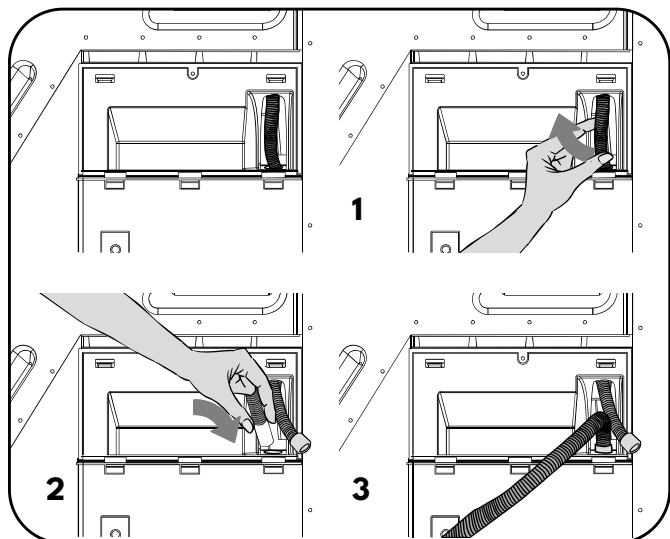

! UPOZORNENIE: Hadica musí byť pripojená tak, aby sa neuvolnila. Ak sa hadica pri vypúšťaní vody vysunie, môže dôjsť k zaplaveniu vášho domu.

☞ DÔLEŽITÉ: Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná vo výške maximálne 80 cm.

☞ DÔLEŽITÉ: Hadica na vypúšťanie vody nesmie byť medzi odtokom a spotrebičom ohnutá, zložená ani pritlačená.

8.3 Nastavenie nožičiek

Aby bola sušička počas prevádzky menej hlučná a nadmerne nevibrovala, na nožičkách musí byť stabilná a vyvážená. Nožičky nastavte tak, aby bolo zariadenie vyvážené.

Nožičky otáčajte doprava a doľava, kým sušička nebude vyrovnaná a stabilná.

☞ DÔLEŽITÉ: Nastavovacie nožičky nikdy neodstraňujte.

8.4 Elektrické pripojenie


! UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru a úderu elektrickým prúdom.

- Sušička je nastavená na 220 - 240 V pri 50 Hz.
- Napájací kábel sušičky je dodaný spolu so špeciálnou zástrčkou. Táto zástrčka sa musí zapojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá je chránená 16-ampérovou poistkou, ako je to uvedené na typovom štítku. Menovitý prúd elektrického vedenia, do ktorého je zapojená elektrická zásuvka, musí byť tiež 16 ampérov. Ak nemáte takúto elektrickú zásuvku alebo poistku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania bez uzemnenia.

☞ DÔLEŽITÉ: Prevádzkovaním spotrebiča pri nízkych hodnotách napätia sa skráti prevádzková životnosť a zníži sa výkon sušičky.


8.5 Nastavenie nastavovacích nožičiek

- Medzi bočnými a zadnými stenami zariadenia a spodnou stranou pracovnej plochy ponechajte pri inštalovaní minimálne 3-centimetrový priestor.
- Montáž a demontáž pod pracovnou doskou musí v prípade potreby vykonať autorizované servisné stredisko.
- Aby bola sušička počas prevádzky tichšia a nevibrovala, musí správne stáť na svojich nožičkách a byť vyvážená. Toto vyváženie vykonajte nastavením nožičiek.
- Nastavujte otáčaním nožičiek doprava a doľava, kým nebude sušička vo vodorovnej polohe a vyvážená.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený na naklonených, nerovných a krivých podlahách.

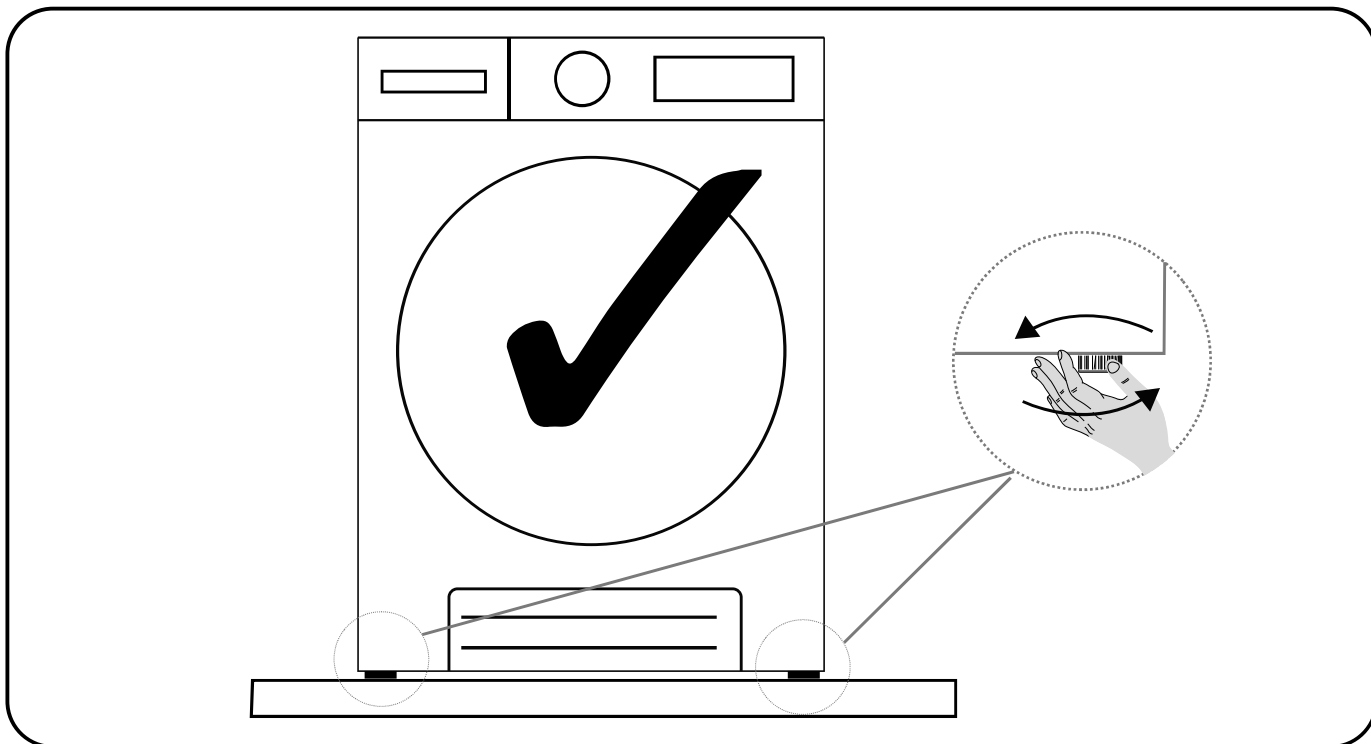


8.6 Umiestnenie spotrebiča na zem

Sušička bielizne musí byť umiestnená na rovnej ploche. Nesmie byť umiestnená na naklonených a šikmých podlahách.

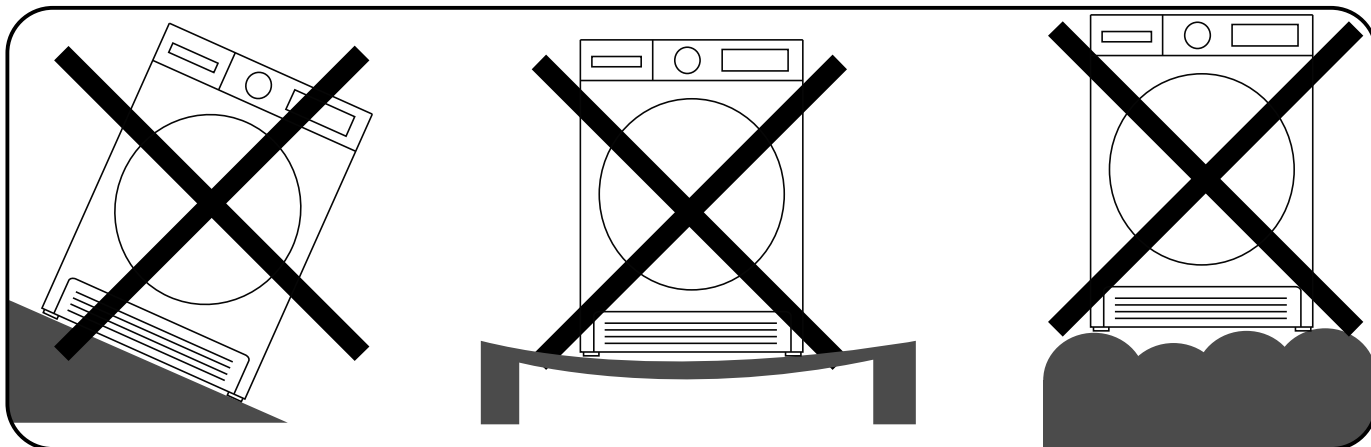

9. PREHL'AD

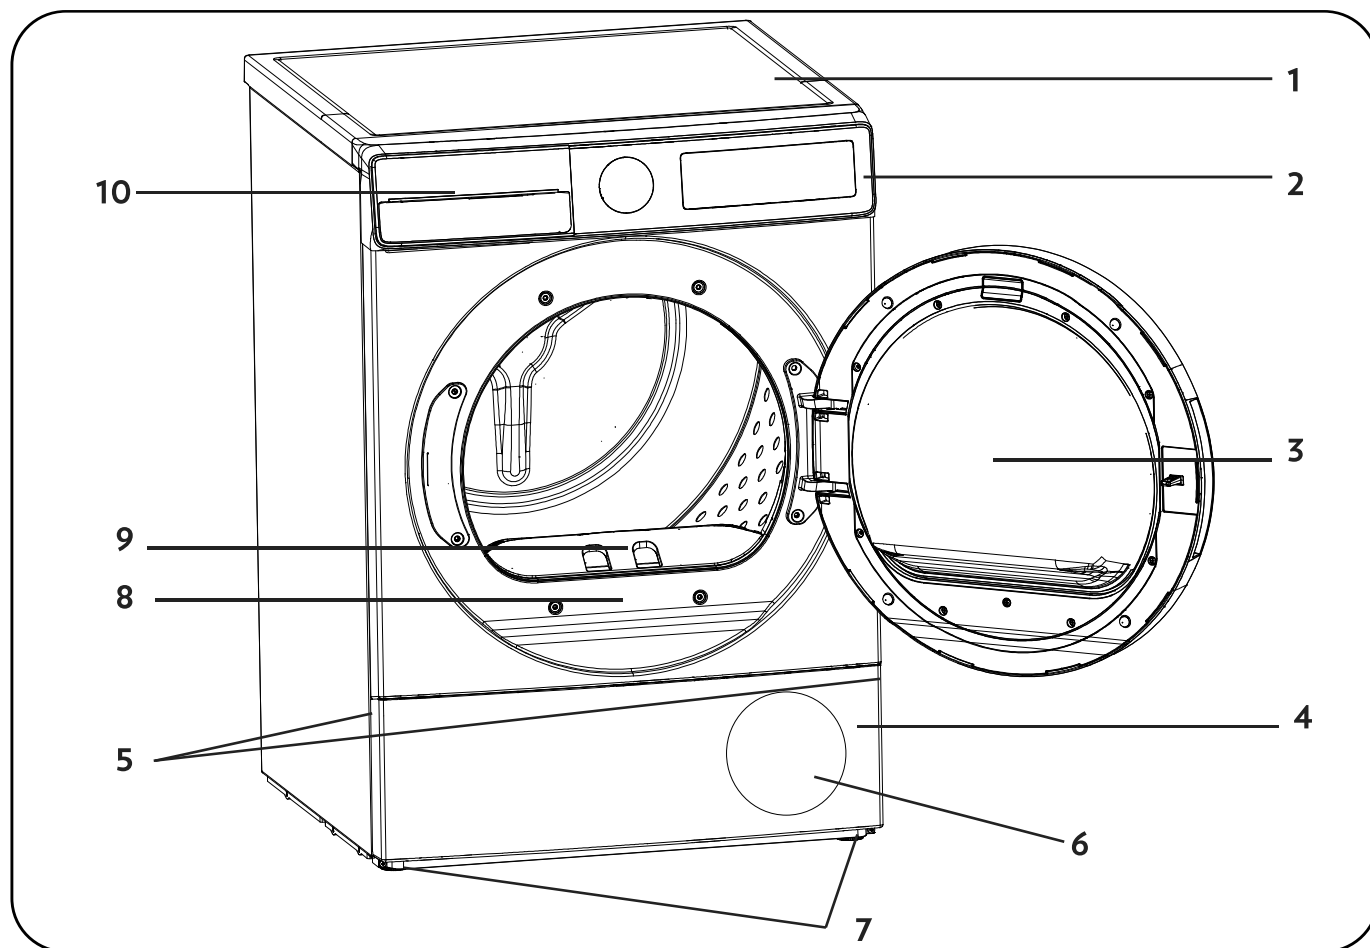






1. Horný kryt
2. Ovládací panel
3. Dvierka
4. Spodný kryt (sokel)
5. Miesta na otvorenie spodného krytu
6. Vetracie mriežky
7. Nastaviteľné nožičky
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Nádržka na kondenzát

10. PRÍPRAVA BIELIZNE

10.1 Triedenie bielizne na sušenie

Dodržiavajte pokyny na štítkoch bielizne, ktorá sa má sušiť. Sušte iba kusy označené symbolom „môže sa sušiť v sušičke“.

- Spotrebič neprevádzkujte bez iného vloženého množstva a typov bielizne ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 11.1 Objem náplne.

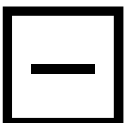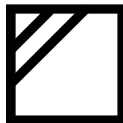 Vhodné na sušenie v sušičke	 Nemusí sa žehliť	 Sušenie citlivých/jemných odevov	 Nevhodné na sušenie v sušičke
 Nesušiť	 Nečistiť chemicky	 Pri akejkoľvek teplote	 Pri vysokých teplotách
 Pri stredných teplotách	 Pri nízkych teplotách	 Bez teploty	 Zvesiť na sušenie
 Rozprestieť na sušenie	 Zavesiť vlhké na sušenie	 Rozprestieť v tieni na sušenie	 Vhodné na chemické čistenie

Nesušte spolu tenké, viacvrstvové alebo hrubo-vrstvové tkaniny, pretože schnú pri rôznych stupňoch. Z tohto dôvodu spolu sušte odevy s rovnakou štruktúrou a typom tkaniny. Takto dosiahnete rovnomerný výsledok sušenia. Ak si myslíte, že bielizeň je stále vlhká, na dodatočné sušenie môžete nastaviť časový program.

Svoju veľkú bielizeň (ako napríklad periny) a malú bielizeň sušte oddelenie, aby bielizeň nebola vlhká.

DÔLEŽITÉ: Na sušenie v sušičke nie sú vhodné jemné, vyšívané tkaniny a vlnené odevy*, silónové tkaniny, odevy vyrobené z chúlolistivých a drahých tkanín, recyklované tkaniny, vzduchotesné tkaniny, tylové závesy, kusy vyrobené z gumy alebo plastu, skleneného vlákna, odevy s kovovými vyšívanými časťami a kožené látky.

* Vlnené odevy sušte v programe Vlna, ak je k dispozícii v závislosti od modelu sušičky. Dodržiavajte pokyny programu Vlna.

11. PRÍPRAVA BIELIZNE, KTORÁ SA MÁ SUŠIŤ

Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!


Z vreciek vyberte cudzie predmety, ako napríklad zapalovače a zápalky

UPOZORNENIE: Bubon sušičky a tkaniny sa môžu poškodiť.

- Odevy sa môžu počas prania zamotať. Pred ich vložením do sušičky ich oddelte od seba.
- Z vreciek odevov odstráňte všetky predmety a vykonajte toto:
- Látkové opasky, šnúrký zásterách a podobne priviažte k sebe alebo použite vrečko na bielizeň.
- Zapnite zipsy, spony, upevňovacie prvky a na plášťoch zapnite gombíky.
- Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok sušenia, bielizeň vytriedte podľa typu látky a programu sušenia.
- Z odevov odstráňte spony a podobné kovové diely.
- Tkané položky, ako napríklad tričká a pletené odevy **sa pri prvom sušení zvyčajne zrazí.** Použite ochranný program.
- Syntetické kusy nesušte nadmerne. To spôsobí záhyby.**
- Pri praní bielizne, ktorá sa má sušiť, upravte množstvo aviváže podľa údajov od výrobcu práčky.

11.1 Objem náplne

Postupujte podľa pokynov v časti „Výber programu a tabuľka spotreby“. **(Pozrite si časť 13. Výber programu a tabuľka spotreby).** Do sušičky nekladajte viac bielizne, ako sú hodnoty objemu uvedené v tejto tabuľke.

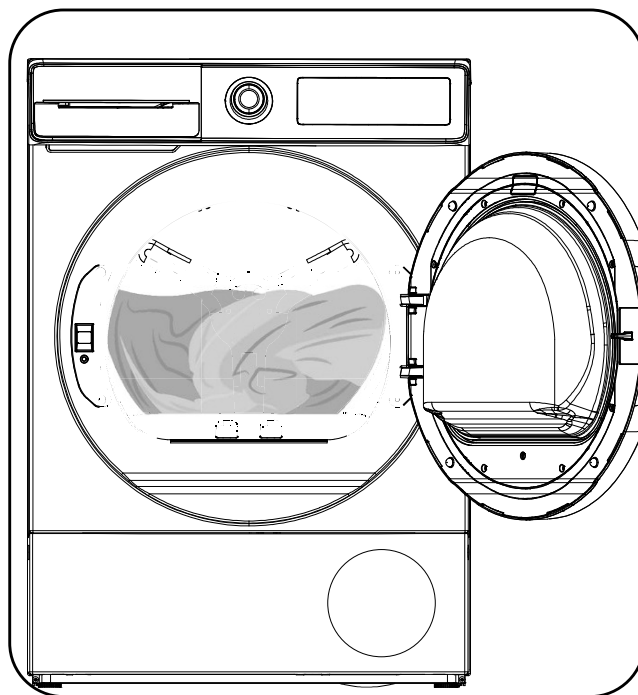

DÔLEŽITÉ: Do sušičky sa neodporúča vkladať viac bielizne, ako je množstvo uvedené na obrázku. Pri preplnení sa zníži výkon sušenia sušičky a sušička a bielizeň sa môžu poškodiť.


Bielizeň (kus)	Hmotnosť suchej náplne (gr)
Postelňé plachty (dve)	725
Obliečky na vankúše	240
Osušky do kúpeľne	700
Uteráky na ruky	225
Košele	190
Bavlnené tričká	200
Džínsy	650
Tkanina - gabardénové nohavice	400
Tričká	120

12. POUŽÍVANIE SUŠIČKY BIELIZNE


12.1 Ovládací panel

Používateľské rozhranie a ikony sa môžu líšiť podľa vášho výrobku. Vyberte ten, ktorý je vhodný pre váš spotrebič.


T1

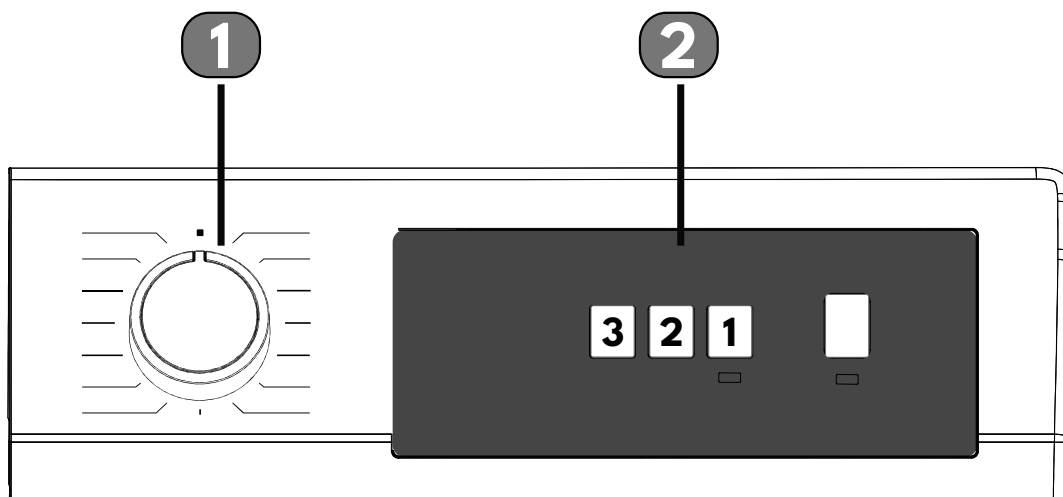

**T2
T2T**

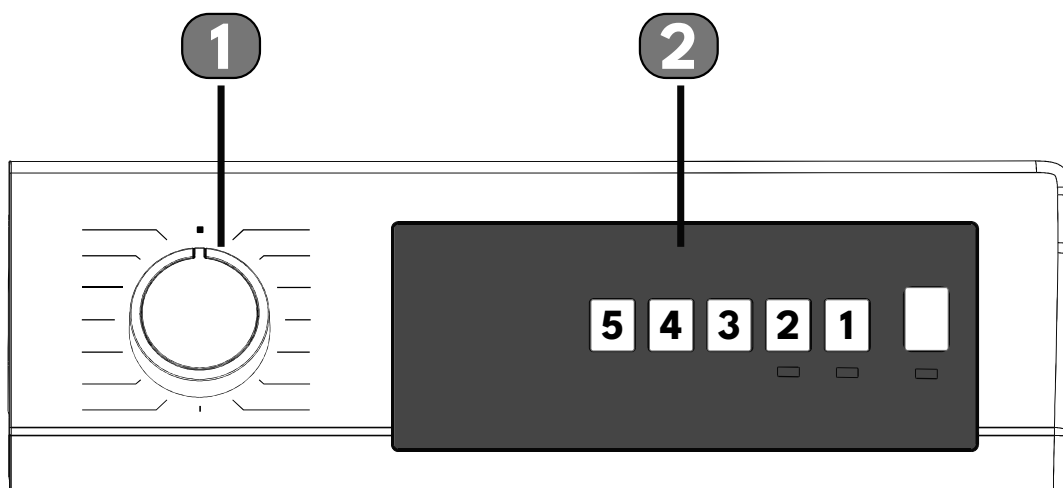

T3

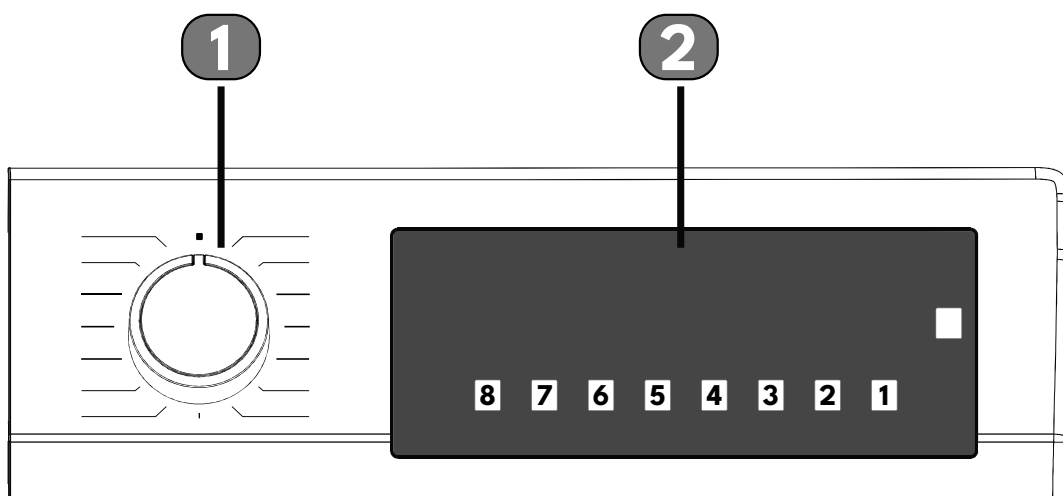

12.2 Otočný volič na výber programu

Požadovaný program sušenia vyberte pomocou otočného voliča na výber programu.

12.3 Elektronický indikátor a displej

Význam symbolu	Symbol
Výstražný indikátor nádrže na vodu	
Výstražný indikátor čistenia filtra na vlákna.	
Výstražný indikátor čistenia výmenníka tepla.	
Sušenie navyše	
Sušenie do skrine	
Ikona sušenia	
Úroveň sušenia 1	
Úroveň sušenia 2	
Úroveň sušenia 3	
Úroveň sušenia 4	
Odložený štart	
Proti krčeniu 60'	
Proti krčeniu 120'	
Para 3	
Para 2	
Para 1	
Delicate (jemné)	
UVC	
WIFI	
Zrušenie zvukovej signalizácie	
Spustiť a zastaviť	

Zobrazenie kroku sušenia:

Sušenie	
Sušenie na žehlenie	
Sušenie do skrine	
Koniec	

Elektronický displej zobrazuje počas programu jednotlivé kroky sušenia. Vždy, keď sa začne nový krok programu, rozsvieti sa kontrolka daného kroku sušenia. Po skončení daného kroku sušenia príslušná kontrolka zhasne.

Zobrazenie spotreby energie



Zobrazuje spotrebu energie zvoleného programu. Čím väčší je symbol, tým väčšia je spotreba energie. Úroveň spotreby energie narastá alebo klesá v závislosti od typu tkaniny, trvania zvoleného programu, úrovne sušenia a rýchlosti otáčok.

13. VÝBER PROGRAMU A TABUĽKA SPOTREBY

Stlačením tlačidla Štart/Pauza spustíte program. LED indikátor Štart/Pauza signalizujúci spustenie programu a na displeji sa zobrazí zostávajúca čas programu.

Program	Náplň (kg)	Otáčky odstredovania práčky	Počiatkový obsah vlhkosti	Trvanie (hod:minúty)	Spotreba energie na jeden cyklus sušenia (kWh/cyklus)
Bavlna – extra sušenie	7	1000	60%	3:28	2,01
Bavlna – extra sušenie	3,5	1000	60%	2:15	1,35
Eco bavlna*	7	1000	60%	3:23	1,95
Eco bavlna*	3,5	1000	60%	2:01	1,14
Bavlna – sušenie na žehlenie	7	1000	60%	2:30	1,48
Bavlna – sušenie na žehlenie	3,5	1000	60%	1:24	0,85
Syntetika – sušenie do skrine	3,5	800	40%	1:16	0,72
Syntetika – sušenie na žehlenie	3,5	800	40%	1:00	0,43
Delicate (jemné)	2	600	50%	0:57	0,53
Vlna**	1,5	600	50%	1:10	0,61

*Štandardný program s uvedením spotreby energie podľa „nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2533“

Všetky hodnoty v tejto tabuľke boli stanovené v súlade s technickou normou EN 61121:2013/A12:2025. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v tejto tabuľke v závislosti od typu látky, otáčok odstredovania, podmienok prostredia a hodnôt napätia.

Program „Eco bavlna“ je „štandardný bavlnený program“ podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 932/2012. (*64 dB(A))

Program Eco bavlna je vhodný na sušenie vlhkého bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s legislatívou ekodizajnu EÚ. Program Eco bavlna je najúčinnjší program v zmysle spotreby energie na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne. Maximálny objem náplne domácej sušičky bielizne, ktorý je uvedený v návode na používanie, pre príslušné programy prispieje k úsporám energie

****Zoznam programov sa môže meniť podľa modelu. Toto vyhlásenie platí pre modely, ktoré majú program Vlna.**

Týka sa sušičiek bielizne so súpravou priamej vypúšťacej hadice (s údajmi 091 V, 114 V, 114 S, 114 R, 114 P, 121 V, 122 V a 122 S v čísle typu na továrenském štítku);

Pri bežných skúškach sa vypúšťacia hadica na vodu musí pripojiť k odtoku vody podľa príslušných pokynov na inštaláciu.

14. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

V tabulke je uvedený súhrn možností, ktoré je možné zvoliť v nižšie uvedených programoch.

Volba	Popis
Úroveň sušenia	Úroveň vysušenia dosiahnutá po sušení môže byť zvýšená o 3 stupne. Týmto spôsobom si môžete zvoliť požadovaný stupeň vysušenia. Okrem štandardného nastavenia je možné vybrať úrovne: 1, 2, 3. Po výbere sa rozsvieti kontrolka (LED) príslušného stupňa sušenia.
Delicate (jemné)	Jemné tkaniny sa sušia dlhšie pri nižšej teplote
Proti krčeniu bielizne	Ak vyberiete možnosť „Proti krčeniu bielizne“ a na konci programu neotvoríte dvierka, hodinová fáza proti krčeniu bielizne sa predĺži na 2 hodiny. Po výbere možnosti proti krčeniu bielizne zaznie zvukový signál. Na zrušenie tejto možnosti môžete opätovne stlačiť rovnaké tlačidlo. Ak v priebehu kroku proti krčeniu bielizne otvoríte dvierka alebo stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, tento krok sa zruší.
Odložený štart	Čas spustenia programu možno odložiť o 1 až 23 hodín. Požadovaný čas odloženia možno aktivovať stlačením tlačidla Štart/Pauza. Keď nastane čas, zvolený program sa spustí automaticky. Počas doby odloženia je možné aktivovať/deaktivovať volby kompatibilné s programom. Stlačením a podržaním tlačidla odloženého spustenia je možné súvislo meniť čas odloženia.
Zrušenie zvukovej signalizácie	Sušička vydáva zvukové upozornenie, keď sa otáča ovládačom volby programu, stlačia tlačidlá a na konci programu. Ak chcete zrušiť tieto upozornenia, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „1“ vo verziách s dotykovým panelom T1-T2 a T3 a tlačidlo „2“ vo verziách s dotykovým panelom T3. Keď stlačíte tlačidlo, budete počuť zvukové upozornenie, že volba bola zrušená.
Time Drying (čas sušenia)	Keď je otočný volič v polohe programu času sušenia, volba sa dá vybrať stlačením tlačidla volby času sušenia a program sa spustí stlačením tlačidla Štart/Pauza. Stlačením a podržaním tlačidla času sušenia je možné súvislo meniť čas.
Detský zámok	K dispozícii je volba detského zámku, aby počas programu nedošlo k zmenám v postupe programu. Na deaktivovanie detského zámku musí užívateľ súčasne stlačiť na 3 sekundy tlačidlá „1“ a „2“. Pri aktivovaní/deaktivovaní detského zámku sa na displeji na 2 sekundy zobrazí symbol „CL“ a potom zmizne. Zaznie aj zvukové upozornenie. Detský zámok sa na konci programu nedeaktivuje automaticky. Ak chcete deaktivovať detský zámok na konci programu, nastavte otočný volič volby programu do polohy „Off“. Potom otočný volič otočte do polohy ľubovoľného programu a súčasne stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá „1“ a „2“.
UVC*	Technológia UVC vyvinutá spoločnosťou Vestel s inšpiráciou slnečnými lúčmi zaručuje, že vaše oblečenie a práčka zostanú počas počiatočného sušenia a vetrania na maximálnej hygienickej úrovni.
Para*	Volba Para pomáha predchádzať záhybom na odevoch a ľahko ich žehliť. Úroveň pary sa môže nastaviť na 3 úrovne, ako 1 (nízka), 2 (stredná) a 3 (vysoká).


*Funkcie výrobku sa môžu meniť podľa modelu.

15. Nastavenia vzdialeného prístupu (opis aplikácií pre Android a ios)


Aplikácia VeeZy umožňuje diaľkové ovládanie a monitorovanie spotrebiča pomocou inteligentného zariadenia. Takto môžete vybrať vhodný program prostredníctvom aplikácie podľa bielizne, ktorú budete sušiť, a pomocou sekcie ďalších funkcií môžete vybrať pomocné možnosti. Okrem toho aplikácia VeeZy pomáha používateľovi pri prístupe k službám tým, že ho informuje o akejkoľvek chybe, ktorá sa vyskytne na spotrebiči.

15.1 Povolenie siete Wi-Fi:


T1

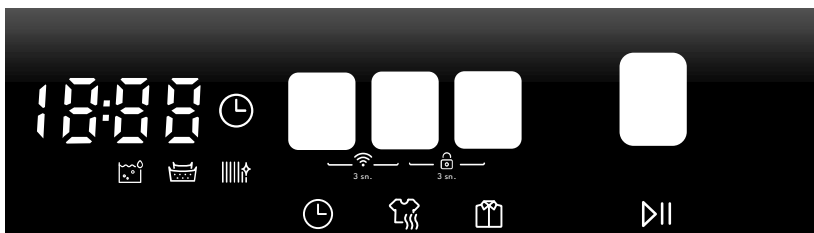

T2T / T2

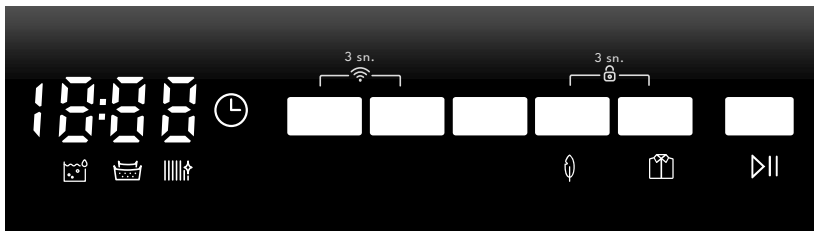

T3

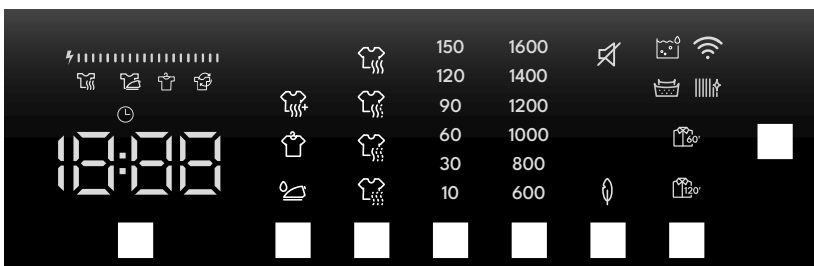

1. Tlačidlá odloženého štartu a nastavenia času sušenia musia byť stlačené súčasne na 3 sekundy.
2. Keď je modul Wi-Fi povolený, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí symbol.
3. Ak sa chcete pripojiť k akejkoľvek sieti Wi-Fi a získať diaľkové ovládanie, môžete si stiahnuť aplikáciu „VeeZy“ pre Android alebo IOS do svojho smartfónu a vytvoriť pripojenie podľa pokynov v mobilnej aplikácii.

***Funkcie výrobku sa môžu meniť v závislosti od modelu.**

POZNÁMKA:

Stačí, ak spotrebič raz pripojíte k sieti Wi-Fi. (Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, postupujte podľa pokynov v aplikácii „VeeZy“.) Pred každým použitím musíte aktivovať diaľkové ovládanie súčasným stlačením tlačidiel Odložený štart a Čas sušenia na 3 sekundy. Ak chcete zrušiť diaľkové ovládanie, jednoducho stlačte súčasne rovnaké tlačidlá na 3 sekundy.

V prípade zmeny modemu Wi-Fi, zmeny názvu modemu alebo zmeny hesla Wi-Fi je potrebné zariadenie znovu pripojiť k sieti Wi-Fi.

V prípade vynechania aktivácie diaľkového ovládania je možné vykonať iba diaľkové sledovanie, aj keď je spustený akýkoľvek program sušenia. (nie je možné vykonať žiadne zmeny programu).

Zariadenie, ktorého diaľkové ovládanie je aktivované, sa po určitom čase prepne do režimu nízkej spotreby energie, ak sa nevykoná žiadna operácia, a obrazovka zariadenia sa vypne. Vďaka funkcii diaľkového ovládania je možné zvoliť typ programu, úroveň sušenia, funkciu proti krčeniu a ďalšie doplnkové funkcie aj po hodinách a program je možné spustiť na diaľku. Aby sa tento proces mohol realizovať, musia byť splnené potrebné bezpečnostné predpisy (dvere stroja sa počas uplynutého času nesmú otvoriť ani zatvoriť, nesmie dôjsť k prerušeniu napájania atď.).

Prepnutie spotrebiča s aktivovaným diaľkovým ovládaním do režimu detskej poistky nebráni ovládaniu a monitorovaniu stroja prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ak je sušička pripojená k inteligentnému zariadeniu, k tomu istému spotrebiču nemožno pripojiť iný telefón.

Ak je konto, do ktorého ste prihlásení, účtom, do ktorého ste predtým pridali spotrebič, môžete sušičku použiť priamo po prihlásení.

Po spustení programu ho nemožno zrušiť ani zastaviť diaľkovým ovládaním z dôvodu bezpečnostných požiadaviek.

16. Upozornenia týkajúce sa režimu Wi-Fi

Ak si myslíte, že máte problémy s ovládaním alebo pripojením, vykonajte nasledujúce kroky. Sledujte, či problém pretrváva aj po vykonanej operácii. Ak si myslíte, že problém pretrváva, vykonajte ďalšie kroky.

1. Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k domácej sieti.
 2. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k sieti.
 3. Zapnite a vypnite aplikáciu výrobku [VeeZy].
 4. Zapnite a vypnite režim Wi-Fi na výrobku. Skúste sa znova pripojiť prostredníctvom aplikácie.
- Ak chyba pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

16.1 Funkcie bezdrôtovej siete LAN

Nasledovná tabuľka uvádza voľby, ktoré sa v programoch môžu vybrať.

Rozsahy frekvencie
2,400 GHz - 2,484 GHz (CH1 až CH14)

Výstupný výkon		TYP.	Kritériá	Jednotka
Priemerný výstupný výkon RF Režim 802,11 b CCK	1 M	16,5	+/- 1,5	dBm
	11 M	16,5	+/- 1,5	dBm
Priemerný výstupný výkon RF Režim 802.11b OFDM	6 M	15	+/- 1,5	dBm
	54 M	13	+/- 1,5	dBm
Priemerný výstupný výkon RF Režim 802.11b OFDM	MCS0	14,5	+/- 1,5	dBm
	MCS7	12	+/- 1,5	dBm

VeeZy funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz.

***Funkcie výrobku sa môžu meniť v závislosti od modelu.**

17. SPUSTENIE PROGRAMU

Počas volby programu bude blikat' LED indikátor Štart/pauza. Stlačením tlačidla Štart/pauza spustite program. LED indikátor Štart/pauza signalizujúci spustenie programu a LED indikátor sušenia sa rozsvietia.

Program	Popis	Náplň (kg)	Počiatočný obsah vlhkosti (%)
Bavlna – extra sušenie	Tento program suší hrubé a viacvrstvové tkaniny, ako sú napríklad bavlnené uteráky, postelňé plachty, obliečky na vankúše, župany, pri vysokej teplote, vďaka čomu ich budete môcť uložiť do skrinky.	7	60%
Eco bavlna	Tento program suší bavlnenú pyžamá, spodnú bielizeň, obrusy a pod., vďaka čomu ich budete môcť uložiť do skrinky.	7	60%
Bavlna – sušenie na žehlenie	Tento program suší bavlnenú bielizeň v rámci prípravy na jej žehlenie. Bielizeň vytiahnutá zo zariadenia bude vlhká.	7	60%
Syntetika – sušenie do skrine	Tento program je určený na sušenie syntetickej bielizne, ako sú košele, tričká, blúzky, pri nižších teplotách než pri programe pre bavlnenú bielizeň, aby sa uložili do skrine.	3,5	40%
Syntetika – sušenie na žehlenie	Tento program je určený na sušenie syntetickej bielizne, ako sú košele, tričká, blúzky, pri nižších teplotách než pri programe pre bavlnenú bielizeň, aby boli pripravené na žehlenie. Bielizeň vytiahnutá zo zariadenia bude vlhká.	3,5	40%
Jemné	Tento program suší tenké odevy, ako sú napríklad košele, blúzky a hodvábne odevy, pri nízkych teplotách tak, aby boli pripravené na nosenie.	2	50%
Time Drying (čas sušenia)	Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote môžete použiť časové programy. Program sa zastaví v požadovanom čase bez ohľadu na úroveň sušenia.	-	-
20 min/40 min/60 min	Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote môžete použiť časové programy. Program sa zastaví v požadovanom čase bez ohľadu na úroveň sušenia.	-	-
Detské	Tento program suší jemné detské oblečenie, aby bolo pripravené na nosenie.	3	60%
Allergy Safe (bezpečné pre alergikov) *	Program Allergy Safe sa používa na hygienické sušenie bavlneného oblečenia so zvýšenou mierou potreby prania, napríklad detského oblečenia, pri vysokých teplotách.	3	60%
Periny	Tento program sa používa na sušenie perín.	2,5	60%
Džínsy	Tento program sa používa na sušenie džínsov.	4	60%
Vlnené oblečenie	Tento program použite pre jemné sušenie vlneného oblečenia praného podľa návodu na pranie. Po ukončení cyklu sušenia oblečenie vytiahnite.	1,5	50%
Športové oblečenie	Športový program sa používa na syntetickú športovú bielizeň, ako sú napríklad šortky a tričká, pri nízkych teplotách.	4	40%
Mix (zmiešané)	Tento program suší odevy z bavlny zmiešanej so syntetikou, ktoré sa neodfarbujú, aby boli pripravené na nosenie.	4	60%
Osvieženie vlny	Program osvieženia vlny odstraňuje nadmernú vodu po praní pomocou nízkej teploty a miernych pohybov bubna.	-	-

Program	Popis	Náplň (kg)	Počiatočný obsah vlhkosti (%)
Osvieženie	Osvieženie sa vykoná výberom možnosti Čas sušenia bez prívodu vzduchu a môžu sa odstrániť zlé zápachy.	-	-
Expresne 34'/Expresne 45'	1 kg bavlnených košiel'vyžmýkaných vysokými otáčkami odstredovania v práčke sa vysušia za 34/45 minút.	1	50%
Košele 20'/Košele 30'	2 až 3 košele sú pripravené na žehlenie za 20/30 minút.	0,5	50%
Uteráky*	Tento program je určený na sušenie silnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky, župany atď.	3	60%
Vychádzkové oblečenie	Tento program je vhodný pre vychádzkové oblečenie, vodotesné bundy, bundy s vnútornou izoláciou atď.	2	40%
Hygiena*	Tento program je vhodný pre látky, ktoré vyžadujú hygienické pranie.	3	60%
Program Quick Hygiene*	Technológia Purebeam/Crystalight umožňuje hygienické sušenie ľahkého bavlneného alebo syntetického oblečenia alebo oblečenia, ktoré si vyžaduje rýchle sušenie.	2	60%
Technológia Purebeam/Crystalight Baby Care*	Technológia Purebeam/Crystalight poskytuje hygienické sušenie detského oblečenia, ktoré si vyžaduje zvýšenú hygien.	3	60%
Technológia Purebeam/Crystalight Refresh**	V programe Purebeam/Crystalight Refresh je okrem technológie purebeam/crystalight vaša bielizeň hygienicky osviežená bez horúceho vzduchu pridávaného do bubna po dobu 60 minút nezávisle od snímača vlhkosti.	-	-
Technológia Purebeam/Crystalight Dry*	Technológia Purebeam/Crystalight poskytuje vysokú úroveň hygieny bavlneného oblečenia v programe PureBeam + Sušenie.	3	60%
Extra tichý	Tichý program znižuje hluk vydávaný bubnom. Pociť hluku je nižší takmer o 50 % v porovnaní s programom Eco Cotton.	7	60%

DÔLEŽITÉ: Počas činnosti programu neotvárajte plniace dvierka. Ak dvierka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.

*Funkcie výrobku sa môžu meniť v závislosti od modelu.

**Vďaka technológii Purebeam/Crystalight je zabezpečená hygiena vašich osobných vecí, ako sú peňaženky, mince, kľúče a kľúčanky umiestnené v koši pripevnenom k sušičke.



WOOLMARK
WOOL CARE

Cyklus sušenia vlny v tejto sušičke bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company pre sušenie bielizne z vlny vhodnej pre pranie v práčke za podmienky, že sa takáto bielizeň bude prať a sušiť podľa pokynov na štítkoch a v súlade s užívateľskou príručkou pre túto práčku. M0000. Symbol Woolmark je certifikačnou ochrannou známkou vo mnohých krajinách.

Model	Kód M pre vlnu*
Energetická trieda E: 7-8 kg	M2442
Energetická trieda E: 9-10 kg Energetická trieda D: 7-8-9-10 kg	M2240
Energetická trieda C: 7-8-9-10 kg Energetická trieda B: 8-9-10 kg	M2239

*Tento popis a tabuľka sa týkajú modelov s certifikáciou Woolmark. Skontroluje svoj model, či je na prednom paneli logo „Woolmark Wool Care“.

Počas programu

Ak počas činnosti programu otvoríte dvierka, spotrebič sa prepne do režimu pozastavenia. Keď sú dvierka zatvorené, stlačením tlačidla Štart/Pozastaviť obnovíte program.

Počas činnosti programu neotvárajte plniace dvierka. Ak dvierka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.

Koniec programu

Keď je program skončený, svietia svetelné LED kontrolky pre štart/pozastavenie, hladinu vody v nádrži, čistenie filtra a výmenník tepla. Na konci programu navyše zaznie zvuková výstraha. Ak chcete spotrebič pripraviť na nové naplnenie, vyberte z neho bielizeň.

 **DÔLEŽITÉ:** Filter na vlákna vyčistíte po každom programe. Po každom programe vylejte vodu z nádrže na vodu.

 **DÔLEŽITÉ:** Ak po skončení programu nevyberiete bielizeň, automaticky sa zapne hodinová funkcia proti krčeniu. V tomto programe sa bubon otáča v pravidelných intervaloch, aby sa bielizeň nepokrčila.

17.1 Informácie o svetle v bubne

- Funkcie spotrebiča sa môžu meniť v závislosti od modelu. Tieto informácie sa vzťahujú na modely s LED osvetlením bubna.
- Osvetlenie sa automaticky zapne, keď otvoríte dvierka. A po chvíli sa automaticky vypne.
- Používateľ nemôže sám nastavovať jej zapnutie alebo vypnutie.
- Nepokúšajte sa sami vymeniť alebo upraviť LED svetlo.
- Svetlo bubna neopravujte ani nevymieňajte. Kontaktujte autorizovaný servis a dohodnite si servisný zásah.

18. Tabuľka dostupnosti aktivácie programov verzus možnosti

Para *	UV*	Žmýkanie*	Úroveň sušenia	Cieľ sušenia*	Delicate (jemné)	Detský zámok	Zvukový signál	Odložený štart	Proti krčeniu	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bavlna – extra sušenie
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco bavlna
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bavlna – sušenie na žehlenie
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco bavlna*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Syntetika – sušenie do skrine
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Syntetika – sušenie na žehlenie
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Syntetika*
✓	✓ T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (predvo- lený)	✓	✓	✓	✓	Jemné
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Time Drying (čas sušenia)
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	20 min/40 min/60 min
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mix (zmiešané)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Detské
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Allergy Safe(bezpečné pre alergikov)*
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Osvieženie
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Osvieženie vlny
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Džínsy*
✓	X	X	X	✓ (predvo- lený)	X	✓	✓	✓	✓	Vlnené oblečenie
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Športové oblečenie
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	✓ (predvo- lený)	X	✓	✓	✓	✓	Expresné 34' / Expresné 45'
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	✓ (predvo- lený)	X	✓	✓	✓	✓	Košele 20' /Košele 30'

Para *	UV *	Žmýkanie *	Úroveň sušenia	Cieľ sušenia *	Delicate (jemné)	Detský zámok	Zvukový signál	Odložený štart	Proti krčieniu	
✓	✓ T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (predvo- lený)	✓	✓	✓	✓	Periny *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Uteráky *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vychádzkové oblečenie
✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	Extra tichý *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hygiena *
X	✓ (predvolený)	X	X	✓ (predvolený)	X	✓	✓	✓	✓	Program Quick Hygiene *
X	✓ (predvolený)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystallight Starostlivosť o diéta *
X	✓ (predvolený)	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Technológia Crystallight Refresh *
X	✓ (predvolený)	✓	✓	✓ (predvolený)	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystallight Dry *
NIE										
X										
ÁNO										
✓										
Funkcie označené hviezdíčkou sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho zariadenia										
*										


19. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

DÔLEŽITÉ: Na čistenie sušičky nepoužívajte priemyselné chemické látky. Nepoužívajte sušičku, ktorá bola čistená priemyselnými chemickými látkami.

19.1 Čistenie filtrov na vlákna

DÔLEŽITÉ: PO KAŽDOM POUŽITÍ NEZABUDNITE VYČISTIŤ FILTRE NA VLÁKNA.


Pri čistení filtrov na vlákna:

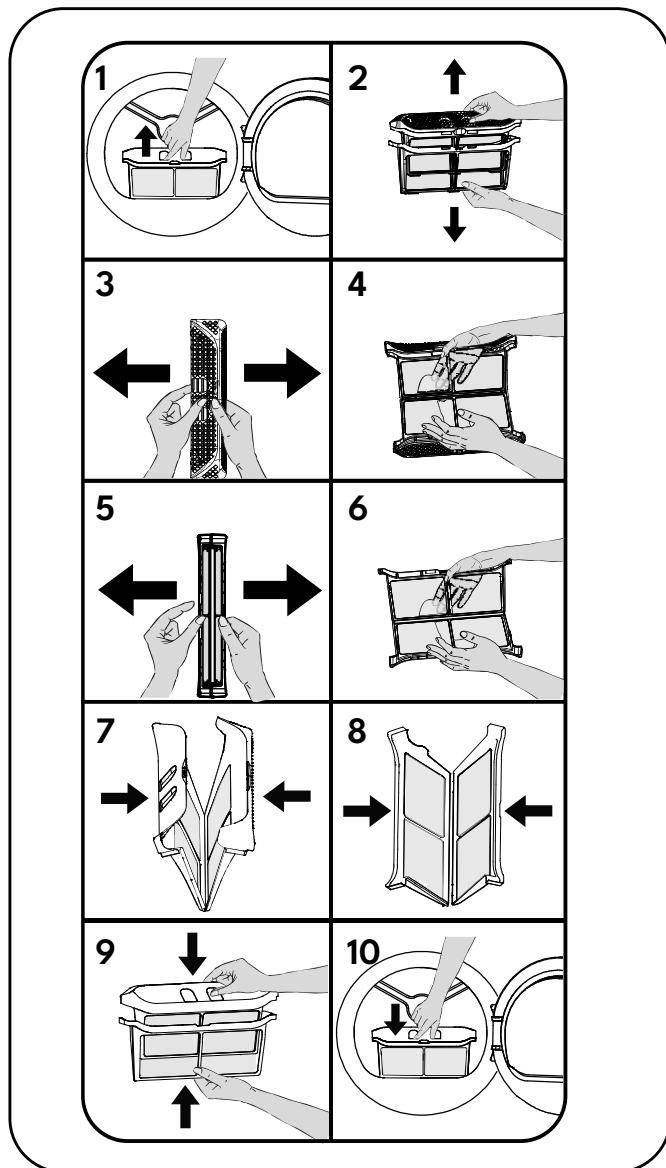

1. Otvorte dvierka a vyberte filtre na vlákna.
2. Vytiahnite vnútorný filter z vonkajšieho filtra.
3. Otvorte vnútorný filter.
4. Vyčistite vnútorný filter rukami, alebo mäkkou handričkou.
5. Otvorte vonkajší filter.
6. Vonkajší filter vyčistite rukami, alebo mäkkou handričkou.
7. Zavrite vnútorný filter a zacvakňte.
8. Zavrite vonkajší filter a zacvakňte.
9. Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra.
10. Znovu nasadte filter na vlákna.

Po dlhšom používaní sušičky sa na povrchu filtra môže vytvoriť vrstva nečistôt, ktorá bráni správne mu prúdeniu vzduchu. V takom prípade filter dôkladne vyčistite. Vlákna by mali byť vyhodené do odpadkového koša a nemali by byť splachované odpadom, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov do použitého vodovodného systému.

19.2 Vyprázdňovanie nádrže na vodu

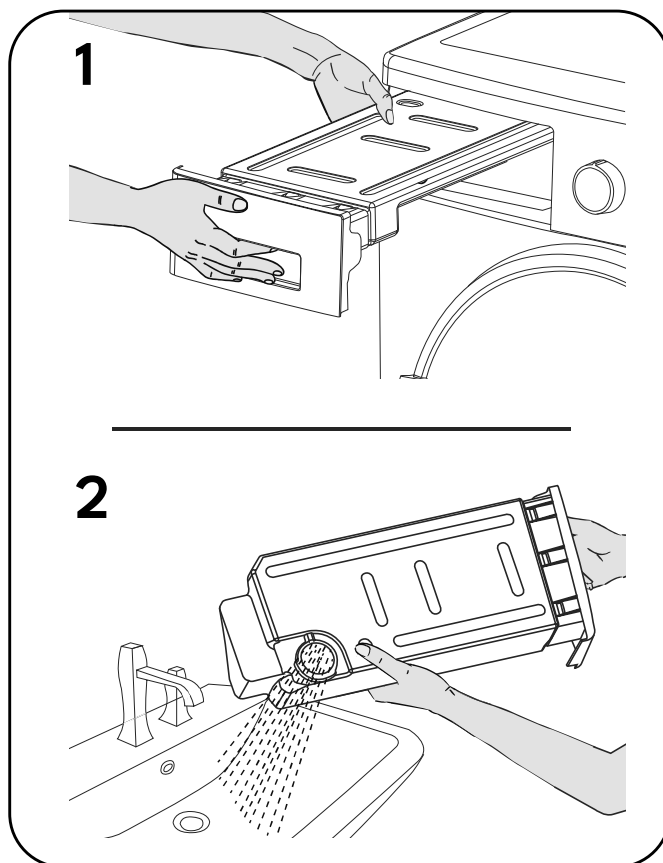

1. Potiahnite kryt nádržky na kondenzát a opatrne vyberte nádrž.
2. Z nádrže vylejte vodu.
3. Nádržku znovu vložte späť.

DÔLEŽITÉ: Nádrž na vodu nikdy nevyberajte, keď je spustený program. Voda skondenzovaná v nádrži na vodu je nevhodná pre ľudskú spotrebu.

DÔLEŽITÉ: PO KAŽDOM POUŽITÍ NEZABUDNITE VYLIAT VODU Z NÁDRŽE NA VODU.

Týka sa sušičiek bielizne so súpravou priamej vypúšťacej hadice (s údajmi 091 V, 114 V, 114 S, 114 R, 114 P, 121 V, 122 V a 122 S v čísle typu na továrenskom štítku);


Ak sa nádrž na vodu naplní počas toho, ako program beží, rozsvieti sa výstražné tlačidlo a spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

V takom prípade je potrebné vyprázdniť nádrž na vodu a stlačiť tlačidlo „Start/Stop“ na pokračovanie v programe. Keď sa nádrž na vodu vyprázdni, výstražná kontrolka sa vypne a program bude pokračovať. Počas cyklu sa odporúča používať priamu vypúšťaciu hadicu a vyhnúť sa tak uvedenej výstrahe.

19.3 Čistenie výmenníka tepla

DÔLEŽITÉ: Výmenník tepla vyčistíte, keď sa zobrazí výstražná „Čistenie výmenníka tepla“.

DÔLEŽITÉ: Výmenník tepla sa môže čistiť častejšie aj vtedy, keby nesvietila „výstražná LED kontrolka Čistenie výmenníka tepla“ podľa správania pri používaní.

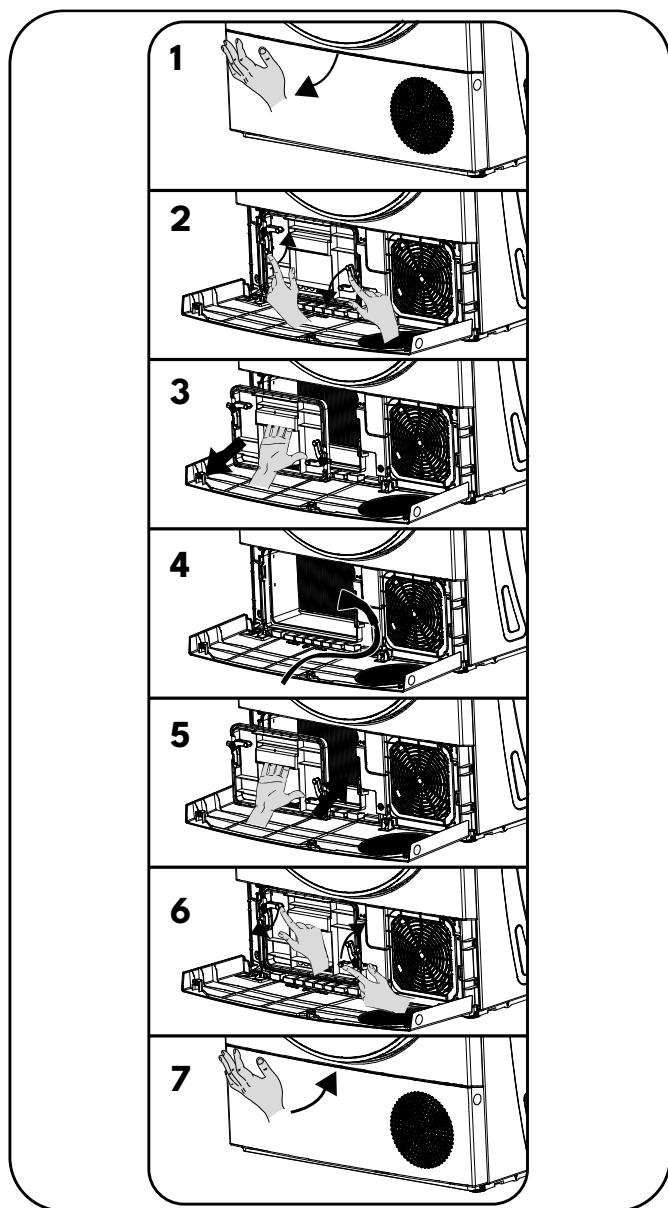


Po skončení sušenia otvorte plniace dvierka a počkajte, kým nevychladnú.

1. Otvorte spodný kryt, ako je to znázornené.
2. Kryt výmenníka odomknite otočením v smere šípok.

3. Kryt výmenníka, vyberte, ako je to znázornené.
4. Po vysušení vyčistite vysávačom prednú plochu výmenníka, ako je to znázornené.
5. Kryt výmenníka vráťte späť na miesto, ako je to znázornené.
6. Kryt výmenníka zamknite otočením v smere šípok.
7. Spodný kryt zatvorte, ako je to znázornené.

! VÝSTRAHA: ČISTENIE NEVYKONÁVAJTE HOLÝMI RUKAMI, PRETOŽE REBROVANIE VÝMENIKA JE OSTRÉ. MÔŽE UTRPIEŤ PORANENIE RÚK.

19.4 Čistenie snímača vlhkosti

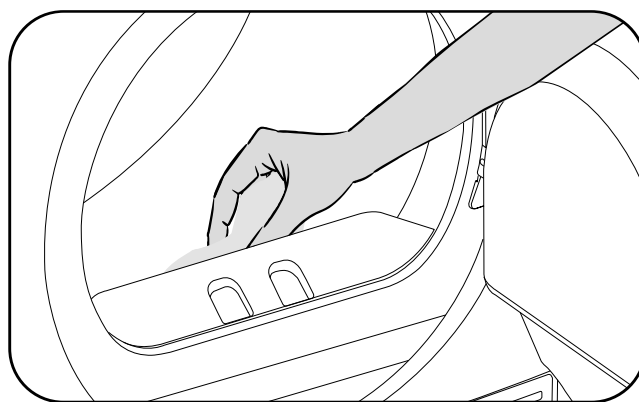

Vnútri sušičky sa nachádzajú snímače vlhkosti, ktoré zisťujú, či je bielizeň suchá alebo nie.

Pri čistení týchto snímačov:

1. Otvorte plniace dvierka zariadenia.
2. Ak je po skončení sušenia zariadenie stále horúce, počkajte, kým nevychladne.
3. Mäkkou handričkou namočenou v octe utrite kovové povrchy snímača a osušte ich.

DÔLEŽITÉ: KOVOVÉ POVRCHY SNÍMAČOV ČISTITE 4-KRÁT ZA ROK.



DÔLEŽITÉ: Na čistenie kovových povrchov snímačov nepoužívajte kovové nástroje.

! VÝSTRAHA: Pre riziko požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie snímačov roztoky čínidiel, čistiace prostriedky ani podobné výrobky.

19.5 Čistenie vnútornej plochy plniacich dvierok

! DÔLEŽITÉ: Po každom sušení nezabudnite vyčistiť vnútornú plochu dvierok. Otvorte dvierka sušičky a mäkkou navlhčenou handričkou vyčistíte všetky vnútorné plochy a tesnenie.

20. ZVUK ZARIADENIA

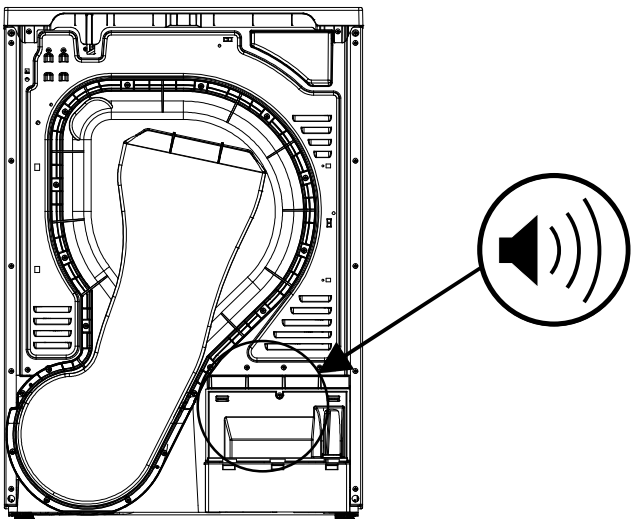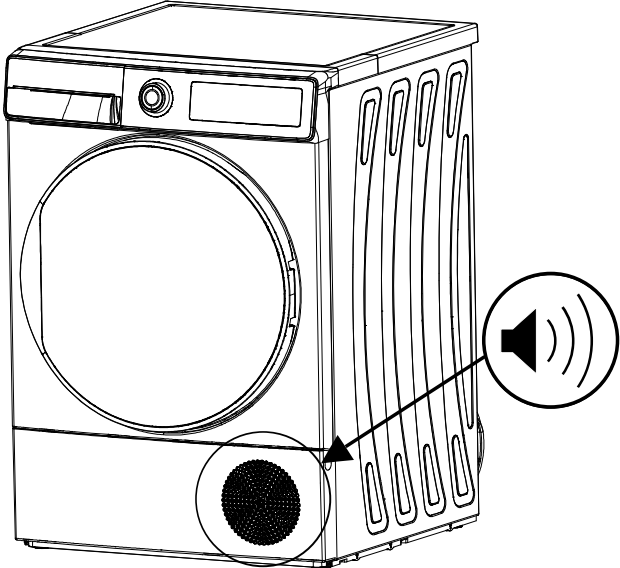ZDROJ ZVUKU	DEFINÍCIA
	Zvuk čerpadla Čerpadlo sa aktivuje vo chvíli, keď stroj začne vykonávať svoju činnosť a v určitých intervaloch počas prevádzky. Ak v priebehu tohto procesu počujete zvuk čerpadla a vody, je to normálny jav.
	Zvuk kompresora Keď je stroj v prevádzke a občas počujete kovový zvuk vychádzajúci z kompresora, je to normálny jav.

21. TECHNICKÉ PARAMETRE

Značka	ROMO
Názov modelu	RHD2077A
Výška	Min: 845 mm/Max: 855 mm*
Šírka	596 mm
Hĺbka	525 mm
Kapacita (max.)	7 kg**
Napätie	220 - 240 V
Výkon	1000 W

*Min. výška: Výška so zasunutými nastaviteľnými nožičkami. Max. výška: Výška s maximálne vysunutými nastaviteľnými nožičkami.

**Hmotnosť suchej bielizne pred práním.

 **DÔLEŽITÉ:** S cieľom vylepšovať kvalitu sušičky podliehajú technické parametre zmene bez predbežného upozornenia.

 **DÔLEŽITÉ:** Deklarované hodnoty boli získané v laboratórnom prostredí podľa príslušných technických noriem. Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a používania sušičky.

POZORNENIE:

1. Z bezpečnostných dôvodov si legislatíva vyžaduje pre takého zariadenie minimálny priestor 1 m³ na 8 g chladiva. Ak chcete stanoviť minimálne prípustné veľkosti, množstvo chladiva obsiahnutého vo výrobku si pozrite na štítku energetickej triedy, ktorý sa nachádza na prednom paneli.
2. Chladivo: nebezpečenstvo vzniku požiaru/nebezpečenstvo otravy/nebezpečenstvo materiálnej škody alebo poškodenia spotrebiča. Tento spotrebič obsahuje chladivo R290, ktoré je horľavé, ale šetrné k životnému prostrediu. Nesprávna likvidácia môže viesť k požiaru alebo otrave. Tento spotrebič zlikvidujte správnym spôsobom a nepoškodzujte potrubie v chladiacom okruhu.
 - Typ chladiva: R290
 - ODP (Ozone Depletion Potential) (Potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy): 0
 - GWP (Global Warming Potential) (Potenciál globálneho otepľovania): 3
3. Nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Z vreciek odstráňte všetky zapalovače cigariet a zápalky.
4. Sušičku neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa a miest s nebezpečenstvom vznietenia.

22. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vaša sušička je vybavená systémami, ktoré počas procesu sušenia nepretržite vykonávajú kontroly, aby prijali potrebné opatrenia a upozornili vás v prípade akejkoľvek poruchy.

⚠ VÝSTRAHA: Ak sa problém nevyriešil ani vtedy, keď ste vykonali potrebné kroky v tejto časti, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaného poskytovateľa servisu. Nikdy sa nepokúšajte opravovať nefunkčný spotrebič.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Proces sušenia trvá dlho.	Povrch filtra na žmolky je možno upchatý.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla je možno upchatý.	Vyčistite výmenník tepla.
	Vetracie mriežky spotrebiča sú zakryté alebo je v miestnosti príliš vysoká teplota.	Uistite sa, že vetracie mriežky nie sú blokované, a otvorte dvere či okná, aby sa v miestnosti znížila teplota.
	Na snímači vlhkosti môže byť vrstva vodného kameňa.	Vyčistite snímač vlhkosti.
	Sušička je možno pretiažená bielizňou.	Nepretiažujte sušičku.
	Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.	Zvoľte na práčke vyššiu rýchlosť odstredovania.
Bielizeň je na konci procesu sušenia stále vlhká.	⚠ Bielizeň, ktorá je na konci procesu sušenia horúca, sa zvyčajne zdá na pocit vlhkejšia.	
	Použitý program možno nie je vhodný pre daný typ bielizne.	Skontrolujte štítky o starostlivosti na jednotlivých kusoch bielizne, vyberte vhodný program pre daný typ bielizne a dodatočne použite časové programy.
	Povrch filtra na žmolky je možno upchatý.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla je možno upchatý.	Vyčistite výmenník tepla.
	Sušička je možno pretiažená bielizňou.	Nepretiažujte sušičku.
	Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.	Zvoľte na práčke vyššiu rýchlosť odstredovania.
Sušičku nemožno otvoriť alebo program nie je možné spustiť. Sušička sa po nastavení neaktivuje.	Sušička možno nie je zapojená do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je zástrčka poriadne pripojená v zásuvke.
	Plniace dvierka sú možno otvorené.	Uistite sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.
	Možno ste nenastavili program alebo ste nestlačili tlačidlo Start/Pause.	Uistite sa, že bol zvolený program a že sušička nie je v pohotovostnom alebo pozastavenom režime.
	Detský zámok je možno aktívny.	Deaktivujte detský zámok.

Program sa bezdôvodne prerušil.	Plniace dvierka možno nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, či sú plniace dvierka správne zatvorené.
	Možno došlo k výpadku elektrickej energie.	Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program.
	Nádrž na vodu môže byť plná.	Vyprázdnite nádrž na vodu.
Odevy sa zrazili, sú splstnateľé alebo v zlom stave.	Použitý program možno nie je vhodný pre daný typ bielizne.	Skontrolujte štítky o starostlivosti na jednotlivých kusoch bielizne a vyberte vhodný program pre daný typ bielizne.
Únik vody z plniacich dvierok.	Na vnútorných povrchoch plniacich dvierok a ich tesnení sú možno nahromadené žmolky.	Vyčistite vnútornú stranu plniacich dvierok a povrchy tesnenia plniacich dvierok.
Plniace dvierka sa samovolne otvárajú.	Plniace dvierka možno nie sú správne zatvorené.	Zatlačte na dvierka na vkladanie bielizne, aby sa zavreli s počuteľným zacvaknutím.
Svieti/bliká varovný symbol nádrže na vodu.	Nádrž na vodu môže byť plná.	Vyprázdnite nádrž na vodu.
	Hadica na vypúšťanie vody môže byť ohnutá.	Ak je výrobok priamo napojený na výtok vody, skontrolujte hadicu na vypúšťanie vody.
Svieti varovný symbol čistenia výmenníka tepla.	Výmenník tepla je možno znečistený.	Vyčistite výmenník tepla.
Svieti varovný symbol čistenia filtra.	Filter na žmolky je možno znečistený.	Vyčistite filter.
	Lôžko filtra môže byť upchaté vláknami.	Vyčistite lôžko filtra.
	Na povrchu filtra na žmolky sa možno vytvorila vrstva vlákien, ktorá spôsobuje upchatie.	Umyte filter vlažnou vodou.
Blikajú varovné symboly čistenia filtra a výmenníka tepla.	Lôžko filtra môže byť upchaté vláknami.	Vyčistite lôžko filtra.
	Na povrchu filtra na žmolky sa možno vytvorila vrstva vlákien, ktorá spôsobuje upchatie.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla je možno upchatý.	Vyčistite výmenník tepla.
Program nejde spustiť a bliká varovná kontrolka filtra.	Filter možno nie je vložený.	Vymeňte filter.
	Bliká varovná kontrolka filtra, aj keď je filter vložený.	Obráťte sa na servisnú službu.
Proces sušenia sa skončí za 20 minút.	Ak v bubne nie je žiadna bielizeň, zapne sa funkcia „detekcia prázdneho bubna“. Program sušenia sa skončí za 20 minút a prejde do normálneho režimu „Ukončiť“.	Skontrolujte bubon a suchosť jednotlivých kusov bielizne.
	Ak sú kusy bielizne stále mokré, snímač vlhkosti môže byť chybný.	Obráťte sa na servisnú službu.

23. AUTOMATICKÉ CHYBOVÉ HLÁSENIA A KROKY, KTORÉ TREBA NÁSLEDNE VYKONAŤ

Vaša bubnová sušička je vybavená zabudovaným systémom detekcie porúch, ktoré sú indikované kombináciou blikajúcich prevádzkových kontroliek. Najčastejšie chybové kódy sú uvedené nižšie.

Kód chyby	CHYBA	CHYBA
E00	Chyba používateľského rozhrania	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E03/ 	Chyba vodného spínača/čerpadla	Vyprázdnite nádrž na vodu, ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E04	Porucha kompresora	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E05	Chyba senzoru kompresora	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E06	Chyba senzoru dvierok	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E07	Chyba motora	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E08	Chyba kolísania napätia	Napätie elektrickej siete môže kolísať. Kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

24. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OBALU

24.1 Informácie týkajúce sa obalu

Obal tohto spotrebiča je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Obal nelikvidujte jeho odhodením do domového alebo iného odpadu. Odnesť ho na miesto určené na zber obalov, ktoré určil váš miestny úrad.

24.2 Technické parametre

Technické parametre sú uvedené na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. Kód QR na energetickom štítku, ktorý je dodaný k tomuto spotrebiču, zahŕňa webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL.

Energetický štítok spolu s návodom na použitie a všetkými ďalšími dokumentami dodanými k tomuto spotrebiču uchovajte pre budúce použitie. Rovnaké informácie možno nájsť aj v EPREL kliknutím na odkaz <https://eprel.ec.europa.eu> a názov modelu a číslo výrobku nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobné informácie o elektrotermickom štítku nájdete na odkaze www.theenergylabel.eu.

24.3 Energetická účinnosť

- Túto sušičku by ste mali prevádzkovať na plnú kapacitu, ale dbajte na to, aby nebola preťažená. Plnenie sušičky na jej plnú kapacitu prispeje k úsporám energie.
- Po vypraní bielizne by mali byť nastavené otáčky odstredovania na najvyššiu možnú úroveň. Tým sa skráti doba sušenia a zníži spotreba energie.
- Dbajte na to, aby sa spolu sušili rovnaké druhy bielizne.
- Pri výbere programu sa riadte odporúčaniami v tomto návode na použitie.
- Na predných a zadných stranách sušičky ponechajte dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Mriežky na prednej strane sušičky nezakrývajte.
- Pokiaľ to nie je nutné, počas sušenia neotvárajte dvierka sušičky. Ak dvierka musíte otvoriť, nenechávajte ich dlho otvorené.
- Počas sušenia nepridávajte novú (mokrú) bielizeň.
- Vlasy a vlákna, ktoré sa oddeľujú od bielizne a vznášajú sa vo vzduchu, sa zachytávajú vo „filtroch na vlákna“. Pred a po každom použití sa uistite, že sú filtre vyčistené.
- V prípade modelov s tepelným čerpadlom nezabudnite vyčistiť výmenník tepla aspoň raz za mesiac alebo častejšie podľa správy používateľa.
- Počas sušenia musí byť prostredie s nainštalovanou sušičkou riadne vetrané.

25. STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS

Vždy používajte originálne súčiastky. Pri kontaktovaní autorizovaného servisného strediska majte k dispozícii tieto údaje: model, sériové číslo a index služieb. Tieto informácie nájdete na typovom štítku. Originálne náhradné súčiastky pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii po dobu 10 rokov na základne typu komponentu od uvedenia na trh posledného modelu zariadenia.

Internetová stránka na získanie prístupu k odborným opravárenským službám:

www.romo.sk

Výrobce:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko
Česká republika
info@elmax.cz

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz
www.romocr.cz

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116, 022 01 Čadca
Slovenská republika
info@elmax.cz


Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:
tel: +421 915 473 787
email: servis@elmax.cz
www.romo.sk

Manufacturer:
ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko
Czech Republic
info@elmax.cz

Warranty and after-sales service:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Sale of spare parts:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz
www.romocr.cz

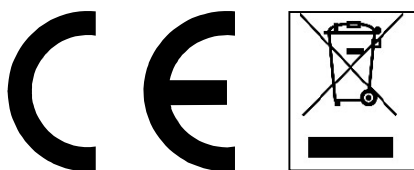

52586697-260120-01