



Změna směru otevírání dveří


Horní kryt pantu a sejměte v tomto směru.

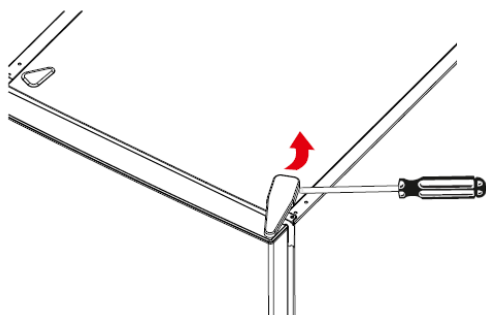


Odšroubujte šrouby, které upevňují horní závěs, a sejměte jej.

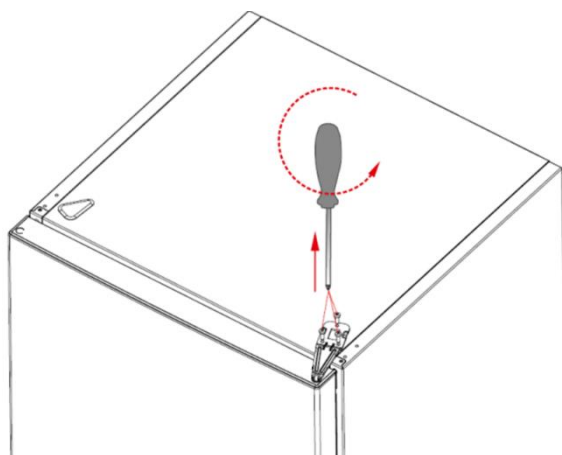

Vyjměte dveře.

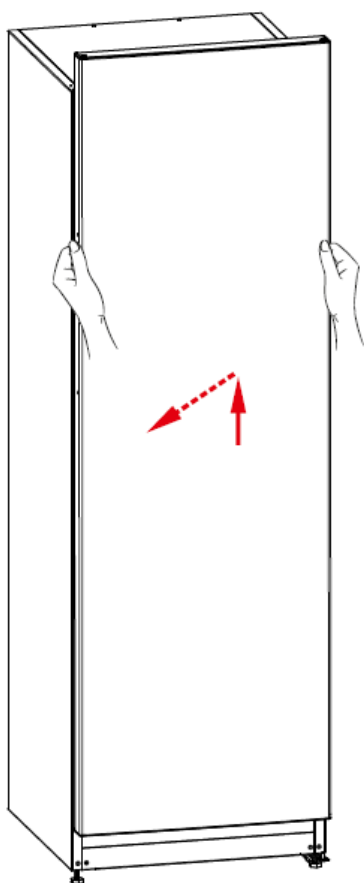


Odšroubujte nastavitelné nožky a spodní závěs.

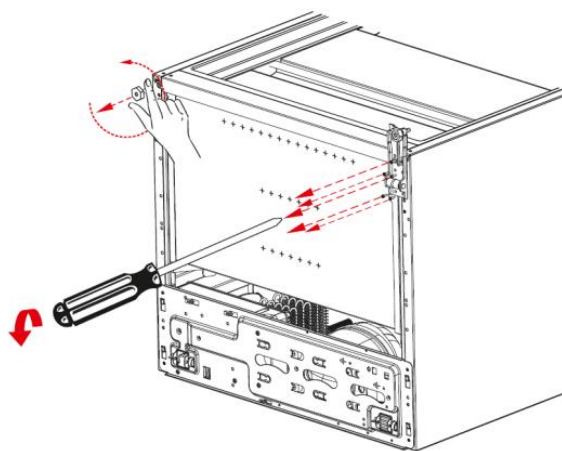


Změna směru otevírání dveří

Demontujte madlo dveří a instalujte na opačné straně dveří.

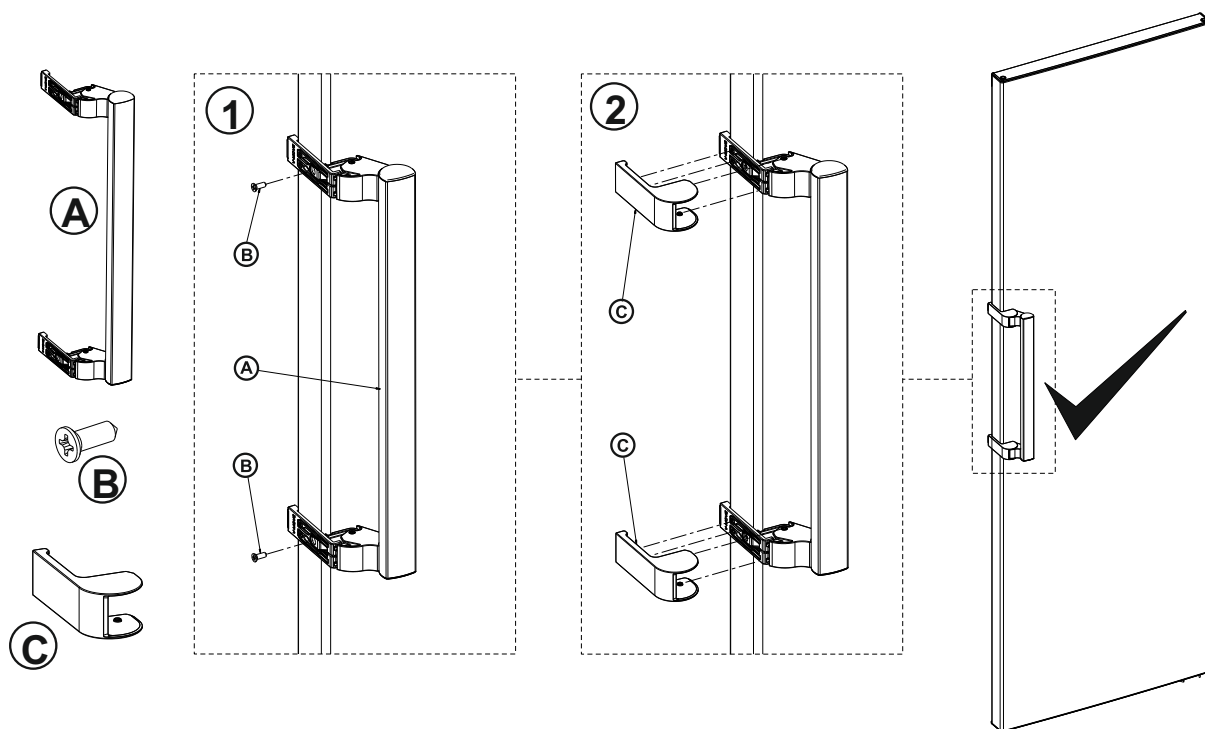


Změna směru otevírání dveří


Zmentě pozici čepu na spodním závěsu.

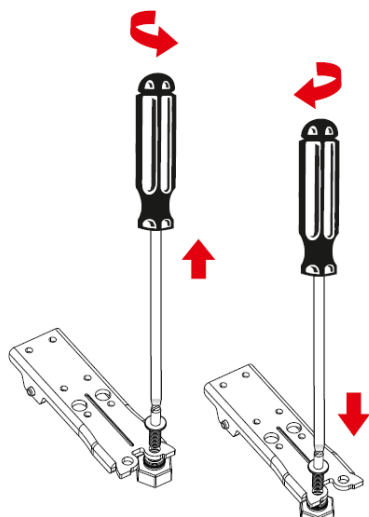

Přišroubujte spodní závěs k levé spodní straně chladničky. Přišroubujte také nastavitelné nožičky.

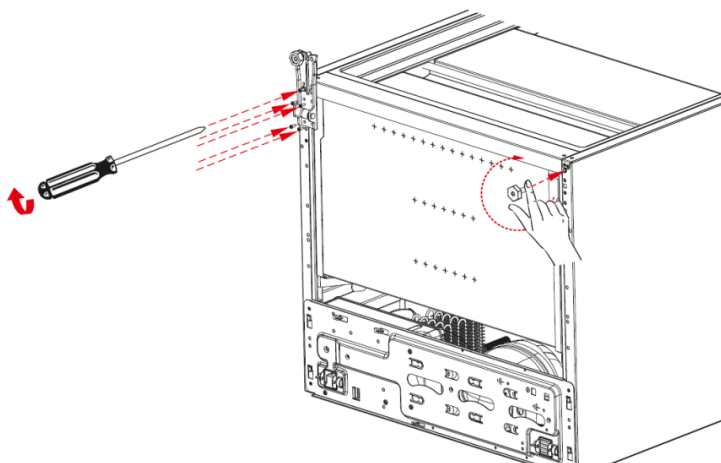

Odšroubujte dva šrouby, které upevňují zárážku a podpěrnou desku zárážky pod spodními dvířky. Poté přišroubujte zárážku na druhou stranu dveří.

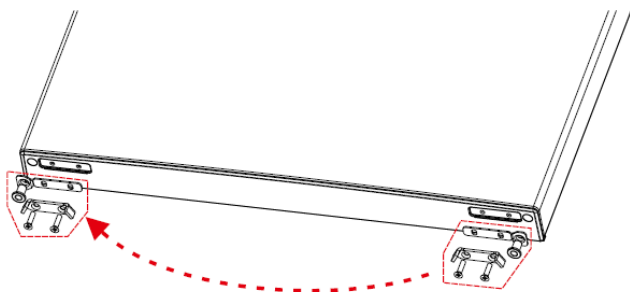

Změna směru otevírání dveří

Umístěte dveře na spodní závěs a přišroubujte horní závěs k hornímu panelu.
Nasadte kryt horního závěsu.

