




CZ Pračka / Návod k obsluze

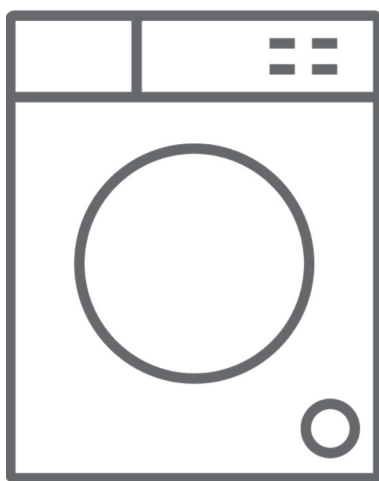

RWF3480A

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro provoz a údržbu Vašeho spotřebiče.

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
Povolené použití	5
Instalace	7
Elektrické varování	9
Čištění a údržba	10
Bezpečnost dětí	11
Likvidace domácích spotřebičů	13
INSTALACE	14
Vybalení	14
Popis spotřebiče	15
Odstranění transportních šroubů	16
Výběr vhodného umístění	16
Vyrovnání spotřebiče	17
Připojení přívodní hadice	18
Připojení odtokové hadice	19
Elektrické připojení	20
POPIS SPOTŘEBIČE	22
Ovládací panel	22
Displej	23
PŘÍPRAVA A TŘÍDĚNÍ PRÁDLA	25
Příprava prádla	25
Stupeň znečištění	25
RŮZNÉ CYKLY A FUNKCE	27
Tabulka pracích cyklů	27
Inteligentní prací cyklus M-Rychlý start	28
Speciální prací cykly	28
Odložený konec	29
Dětský zámek	29
Systém vyvažování zátěže	30
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ	31
Před prvním praním	31
Každodenní použití	31
PÉČE A ÚDRŽBA	35
Čištění vnějšího povrchu spotřebiče	35
Čištění bubnu	35
Čištění zásobníku na prací prostředek	36
Čištění odtokového čerpadla	37
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	39
Chybové kódy	42

Bezpečnostní pokyny

Při správné péči byl váš nový spotřebič navržen tak, aby byl bezpečný a spolehlivý. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte a pochopte všechny bezpečnostní pokyny. Uchovávejte je nablízku pro budoucí použití. Tyto bezpečnostní pokyny sníží riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, vážného zranění nebo smrti osob. Při použití spotřebiče je třeba dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně těch uvedených na následujících stránkách. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, nevhodné použití spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků.

POVOLENÉ POUŽITÍ

Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších

- pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti;
- u klientů v hotelech, motelech, penzionech a dalších obytných prostředích.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny o bezpečném použití a pochopily příslušná rizika.

Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Nepoužívejte spotřebič venku.

Nepřetěžujte spotřebič nad maximální kapacitu (kg suché prádlo) uvedenou v tabulce pracích cyklů.

Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího přepínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.

Bezpečnostní pokyny

Neperte předměty, které byly předem vyčištěny, vyprány, namočený nebo posprejovány benzinem, rozpouštědly na chemické čištění, jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, protože uvolňují výpary, které by mohly vzplanout nebo explodovat.

Nepřidávejte do vody na praní benzin, rozpouštědla na chemické čištění ani jiné hořlavé nebo výbušné látky. Tyto látky uvolňují výpary, které by mohly vzplanout nebo explodovat.

Změkčovadla textilií nebo podobné produkty by měla být použita podle pokynů výrobce změkčovadla.

Neperte materiály ze skelných vláken (například závěsy a krytiny oken vyrobené z materiálů ze skelných vláken). Malé částice mohou zůstat ve pračce a přilepit se k tkaninám při následujících praních, což může způsobit podráždění kůže.

Odstraňte všechny předměty z obalů, jako jsou zapalovače a zápalky.

Než otevřete dvířka, ujistěte se, že v bubnu není voda. Nikdy v pračce neperte koberce.

Při vypouštění horkého pracího roztoku buďte opatrní. Během pracího cyklu nepřilévejte vodu ručně.

Zavřete správně dvířka pračky. Pokud se dvířka obtížně zavírají, zkontrolujte, zda se v nich nezachytilo prádlo.

Během pracího cyklu může voda dosáhnout velmi vysokých teplot.

Nemanipulujte s ovládacími prvky.

Nikdy neotvírejte dvířka násilím ani je nepoužívejte jako schůdky.

Nedovolte nikomu lézt, opírat se nebo viset na jakékoli části spotřebiče, včetně vyčnívajících componentů, jako jsou dvířka spotřebiče nebo zásobník na prací prášek.

Bezpečnostní pokyny

Nikdy na pračku neumísťujte malé spotřebiče, jako je mikrovlnná trouba a/nebo skleněná nádoba na vaření. Udržujte pračku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých zařízení, jako jsou svíčky, sporáky, nádoby s kapalným plynem apod.

Nikdy na pračku nepokládejte tlakové nádoby.

Vždy dodržujte pokyny pro péči o tkaniny doporučené výrobcem oblečení.

Pravidelně kontrolujte připojení přívodní hadice na vodu, abyste se ujistili, že jsou těsné a netečou.

Nepoužívejte pračku, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené.

Nepoužívejte pračku, dokud nejste přesvědčeni, že:

- Byla pračka nainstalována podle instalačních pokynů.
- Všechna připojení vody, odpadu, elektřiny a uzemnění jsou v souladu se všemi místními předpisy a/nebo jinými platnými normami a požadavky.

INSTALACE

Se spotřebičem musí manipulovat a instalovat alespoň dvě nebo více osob – riziko zranění. Při vybalování a instalaci použijte ochranné rukavice – riziko pořezání. Držte děti dál od místa instalace.

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.

Během instalace dbajte na to, aby spotřebič nepoškodil napájecí kabel – riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Při přesunu nezvedejte spotřebič za knoflíky nebo zásuvku na prací prostředek, ale pouze za pracovní desku nebo horní víko; během přepravy nikdy neopírejte dvířka o vozík.

Spotřebič je vybaven transportními šrouby, které zabráňují případnému poškození vnitřních částí během

Bezpečnostní pokyny

přepravy. Před prvním použitím spotřebiče je nutné tyto transportní šrouby odstranit. Po jejich odstranění zakryjte otevřené otvory transportních šroubů čtyřmi krycími čepičkami.

Spotřebič musí být instalován a provozován v místnosti s odpadem.

Zachovejte prostředí suché a větrané.

Nikdy neumísťujte spotřebič nad otevřený odtok.

Nainstalujte spotřebič na místo, kde nebude vystaven extrémním podmínkám, jako jsou: špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.

Nevystavujte spotřebič místům s žíravými nebo výbušnými plyny (např. prach, pára a plyn apod.).

Nainstalujte spotřebič do koupelny nebo velmi vlhkého prostoru.

Spotřebič by neměl být instalován venku, ani na chráněném místě, protože vystavení vlhkosti, dešti a bouřkám může být velmi

nebezpečné.

Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a stojí na podlaze, případně je upravte podle potřeby, a zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.

Spotřebič nesmí být instalován za zamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi s pantem na opačné straně než je strana spotřebiče, tak aby bylo omezeno plné otevření dvířek spotřebiče.

Před jakoukoli instalační operací musí být spotřebič odpojen od elektrického napájení – riziko úrazu elektrickým proudem.

Instalaci, včetně připojení vody (pokud existuje) a elektrických spojení a opravy, musí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Připojte přívodní hadici k vodovodnímu přívodu v souladu s předpisy vaší místní vodárenské společnosti.

Bezpečnostní pokyny

K připojení spotřebiče k vodovodu použijte pouze nové přívodní hadice dodané se spotřebičem. Staré přívodní hadice nesmí být znovu použity.

Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,03–1,0 MPa.

Ujistěte se, že větrací otvory v základně spotřebiče (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou ucpané koberci nebo jinou překážkou.

Po instalaci spotřebiče počkejte několik hodin, než jej spustíte, aby se přizpůsobil podmínkám prostředí v místnosti.

Po instalaci přepravní obaly (plastové části, polystyren apod.) musí být uloženy mimo dosah dětí – riziko udušení.

Spotřebič zapněte až po dokončení instalace.

Otvory nesmí být ucpané kobercem nebo jinou překážkou.

ELEKTRICKÉ VAROVÁNÍ

Musí být možné spotřebič odpojit od elektrického napájení vytažením zástrčky, pokud je přístupná, nebo pomocí vícepólového vypínače instalovaného před zásuvkou v souladu s elektroinstalačními předpisy, a spotřebič musí být uzemněn v souladu s národními standardy elektrické bezpečnosti.

Po instalaci spotřebiče musí být zásuvka snadno dostupná.

Při ohřevu je maximální proud spotřebiče 10 A, proto se ujistěte, že systém napájení (napětí, proud a kabel) je vhodný pro zátěž použitého spotřebiče.

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, musí být kabel zapojený do zásuvky, která je připojená k uzemnění. Zkontrolujte svou zásuvku, abyste se ujistili, že je správně a spolehlivě uzemněná.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky ani adaptéry.

Po instalaci nesmí být elektrické součástky přístupné uživateli.

Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo bosí. Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, nebo pokud byl poškozen nebo upuštěn.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za identický kabel výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí – riziko úrazu elektrickým proudem.

Odpojte napájecí kabel uchycením zástrčky, nikoli kabelu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojen od napájení a zavřete kohoutek s vodou, než provedete jakoukoli údržbu; nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení – riziko úrazu elektrickým proudem.

Při vypouštění horké vody z bubnu, například při údržbě čerpadla, buďte opatrní.

SERVIS

Neprovádějte opravy ani výměnu jakékoli části spotřebiče ani se nepokoušejte o jakoukoli údržbu, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k obsluze.

Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Samoobsluha nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečné události, která ohrožuje život nebo zdraví a/nebo způsobí značné škody na majetku.

Bezpečnostní pokyny

V případě poruchy nebo závady vypněte spotřebič, zavřete kohoutek s vodou a nezmanipulujte se strojem. Okamžitě kontaktujte zákaznické centrum a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče.

Některé vnitřní části jsou záměrně nezazemněny a mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem při servisních pracích.

Servisní personál – nepřicházejte do kontaktu s následujícími částmi, pokud je spotřebič pod napětím: přívodní ventil(y), odtokové čerpadlo, chladič řídicí jednotky motoru, PCB desky.

Před jakýmkoli servisním zásahem vždy odpojte spotřebič od napájení. Odpojte napájecí kabel chycením zástrčky, nikoli kabelu.

Před vyřazením spotřebiče z provozu nebo jeho likvidaci odstraňte dvířka, aby děti nemohly hrát nebo se

schovávat uvnitř spotřebiče. Odstraňte také napájecí kabel/zástrčku.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Velmi malé děti (0–3 roky) by měly být drženy dál od spotřebiče. Malé děti (3–8 let) by měly být drženy dál od spotřebiče, pokud nejsou neustále pod dohledem. Děti od 8 let a starší mohou tento spotřebič používat pouze pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny o bezpečném použití a pochopily příslušná rizika.

Nedovolte dětem a domácím zvířatům hrát si na spotřebiči nebo uvnitř něj.

Je nutný stálý dohled nad dětmi, když je spotřebič používán v jejich blízkosti.

Ujistěte se, že využíváte všechny dětské zámky/bezpečnostní funkce spotřebiče a ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, když se nepoužívá.

Bezpečnostní pokyny

Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

Uchovávejte všechny prostředky na praní (včetně pracího prostředku, bělidla, změkčovačla textilií apod.) mimo dosah dětí.

Aby se snížilo riziko otravy nebo chemických popálenin, uchovávejte všechny čisticí prostředky mimo dosah dětí.

Držte domácí zvířata dál od spotřebiče.

VAROVÁNÍ! Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud nejsou tyto normy dodržovány.

LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál je 100 % recyklovatelný a je označen symbolem recyklace .

Různé části obalu tedy musejí být likvidovány odpovědně a v plném souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

Bezpečnostní pokyny

LIKVIDACE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných nebo znovu použitelných materiálů. Zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. Další informace o zpracování, zhodnocování a recyklaci domácích elektrických spotřebičů kontaktujte místní úřad, sběrnou službu pro domovní odpady nebo obchod, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že by neměl být považován za domovní odpad, ale musí být předán do příslušného sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Instalace


Tento návod k obsluze by měl být uchován na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je pračka prodána, převedena nebo přemístěna, ujistěte se, že návod zůstane u spotřebiče, aby se nový majitel mohl seznámit s jeho obsluhou a funkcemi.

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, obsahují životně důležité informace týkající se bezpečného instalování a provozu spotřebiče.

Dodržujte tyto pokyny pečlivě, abyste zajistili správnou instalaci spotřebiče a předešli nehodám při praní.

Vybalení

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Při odstraňování spodní části obalu nezaklánějte spotřebič na přední stranu. Pokud spotřebič položíte na bok, abyste odstranili kartonovou základnu, chráňte bok spotřebiče a opatrně jej položte. Nikdy neukládejte spotřebič na záda nebo přední stranu.

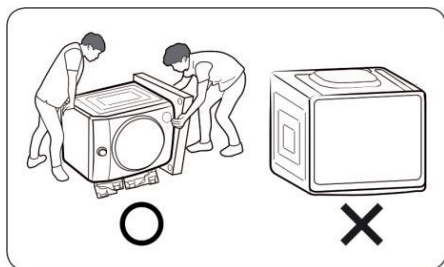

3. Ujistěte se, že spotřebič nebyl během přepravy poškozen. Ujistěte se, že jste obdrželi všechny položky uvedené na další stránce („Co je součástí“). Pokud byl spotřebič během přepravy poškozen nebo nemáte všechny položky, kontaktujte prodejce a nepokračujte dál v instalačním procesu.

VAROVÁNÍ

Obalový materiál může být pro děti nebezpečný. Uchovávejte všechen obalový materiál (plastové tašky, polystyren apod.) mimo dosah dětí.

Přenášení spotřebiče

Spotřebič nepřenášejte sami. Spotřebič nakloňte dozadu.

Jedna osoba stojí za spotřebičem a drží vyčnívající část horní desky, zatímco druhá osoba drží spodní část spotřebiče zepředu.




Aby se předešlo zranění nebo namáhání, noste ochranné rukavice při zvedání nebo přenášení spotřebiče.

Při přesouvání spotřebiče zabraňte, aby se přední část spotřebiče dotkla rámu vozíku.

Instalace

Co je součástí

• Popis spotřebiče

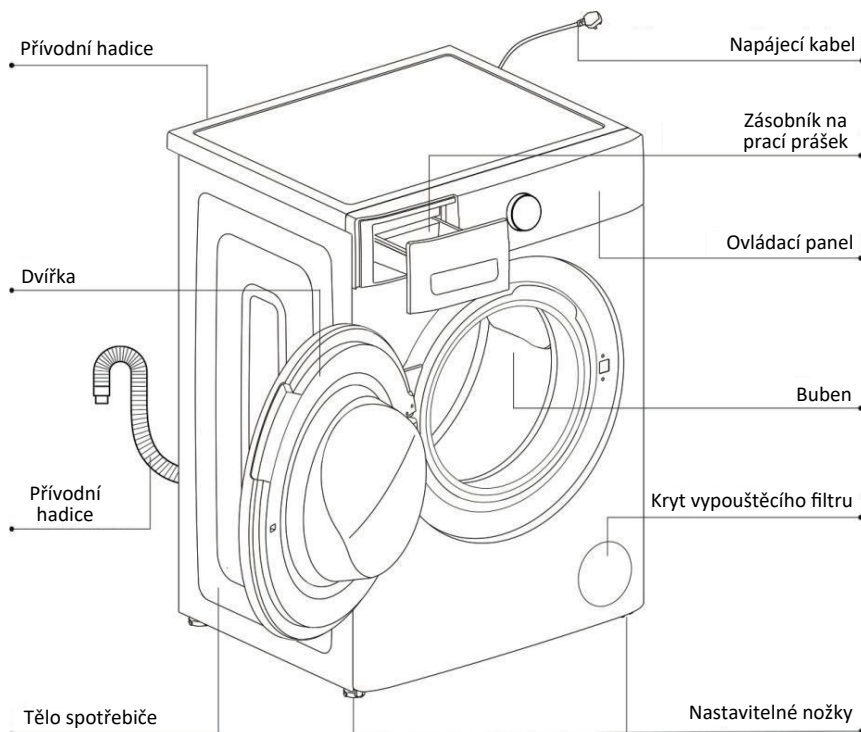

• Příslušenství

Návod k obsluze	Přívodní hadice	Klíč	Krytky
1 kopie	1 kus	1 kus	4 kusy
			

Instalace


Odstranění transportních šroubů

POZOR

MOŽNÉ POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE NEBO ZRANĚNÍ

- Spotřebič je pro přepravu zajištěn transportními šrouby. Pokud nejsou transportní šrouby odstraněny, mohou během provozu pračky poškodit buben, spotřebič bude vibrovat a během odstředování bude mnohem hlučnější, pokud nejsou transportní šrouby před prvním použitím odstraněny. Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny 4 transportní šrouby úplně odstraněny. Transportní šrouby uchovejte pro případné budoucí použití. Pokud byl se spotřebičem zakoupen podstavec, musí být nainstalován jako první, ještě před odstraněním transportních šroubů. Podívejte se prosím do pokynů pro instalaci podstavce.
- Aby se předešlo poškození při přepravě v budoucnu, před přepravou šrouby znovu nainstalujte.

- Odšroubujte čtyři transportní šrouby **A** pomocí klíče (dodaného) a odstraňte je.
- Odstraňte čtyři distanční trubičky **B**. Během odstraňování šroubů mohou distanční trubičky občas spadnout do vnitřní části spotřebiče, ty lze odstranit nakloněním spotřebiče dopředu a vyzvednutím z podlahy nebo z vnitřní části základny spotřebiče.
- Zakryjte otevřené otvory transportních šroubů čtyřmi krytkami **C**, které najdete v plastovém sáčku s příslušenstvím.

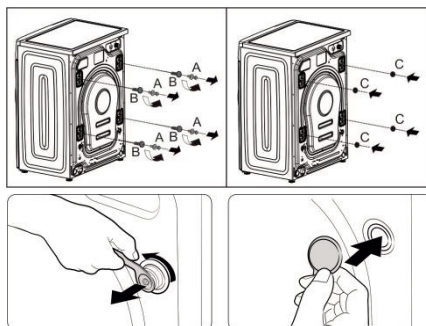

Uchovávejte všechny části na bezpečném místě: budete je potřebovat znovu, pokud bude pračka potřeba přemístit na jiné místo.

POZNÁMKA

- Pokud přepravujete pračku postupujte k prevenci poškození následovně:
 - Transportní šrouby jsou znovu nainstalovány.
 - Napájecí kabel je zajištěn na zadní straně pračky.

Výběr vhodného umístění


- Požadavky na umístění**
 - Spotřebič by měl být instalován na pevné a rovné podlaze, nikdy neumísťujte spotřebič na měkký koberec nebo dřevěnou podlahu. Nainstalujte spotřebič na domácí podstavec, pokud nelze místo instalace změnit, podstavec musí být vylepšen podle potřeby, například zvětšením velikosti a zajištěním konzolemi. Nikdy neumísťujte spotřebič na samostatné konzole. Je možné, že se spotřebič mírně posune v důsledku přetížení, stavu podstavce apod., což může po určité době provozu představovat riziko pádu spotřebiče z podstavce.

Instalace

- Zachovejte prostředí suché a větrané.
- Spotřebič musí být instalován a provozován v místnosti s odpadem.
- Nikdy neumísťujte malé spotřebiče, jako je mikrovlnná trouba a/nebo skleněná nádoba na vaření, na pračku.
- Držte pračku mimo dosah hořícího vybavení, jako jsou svíčky, vařiče, nádoby s kapalným plynem apod.
- Nikdy neumísťujte tlakové nádoby na spotřebič.
- Nikdy neumísťujte spotřebič nad otevřený odtok.

• Požadavky na volný prostor

- Nainstalujte spotřebič s lehkým přístupem k zástrčce a zásuvce.
 - Nainstalujte spotřebič tam, kde je kolem něj dostatek prostoru.
- (a) 3 cm nebo více nad
(b) 5 cm nebo více vzadu
(c) 5 cm nebo více na levé straně
(d) 5 cm nebo více na pravé straně
(e) 70 cm nebo více

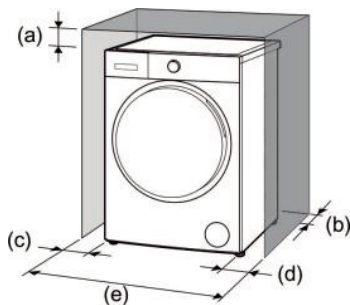

POZOR: Nedovolte, aby kovové části spotřebiče přicházely do kontaktu s kovovým dřezem nebo jinými spotřebiči.

Vyrovnání spotřebiče

Důležitost vyrovnání spotřebiče

Spotřebič využívá vysoké otáčky při odstředování k odstranění vody na konci pracího cyklu. Je důležité, aby byl spotřebič vyrovnaný a aby jeho nožičky rovnoměrně tlačily na podlahu. Tím zajistíte co nejtišší a bezvibrační provoz spotřebiče.

Postupujte podle těchto kroků:


1. Nainstalujte spotřebič na rovnou a pevnou podlahu, ideálně v rohu místnosti.
2. Pokud je podlaha nerovná (nebo není ve vodorovné poloze), upravte nožičky spotřebiče podle potřeby, aby byl vyrovnaný. Nepodkládejte pod nožičky spotřebiče žádné předměty pro vyrovnání.
3. Vysuňte nožičky spotřebiče pouze tolik, kolik je nezbytně nutné. Čím více jsou nožičky vysunuty, tím větší budou vibrace spotřebiče. Začněte s nožičkami úplně zašroubovanými a upravte každou nožičku podle potřeby.
4. Použijte vodováhu (není součástí balení), abyste zkontrolovali vrchní část spotřebiče a ujistili se, že je spotřebič vyrovnaný ze strany na stranu i zepředu dozadu.
5. Zatlačte na každý roh vrchní části spotřebiče, abyste se ujistili, že se spotřebič „nekýve“. Neměl by být žádný „pohyb“ nebo vůle. Všechny nožičky spotřebiče by měly rovnoměrně tláčit na podlahu. Je to stejně důležité jako vyrovnání spotřebiče, aby se zabránilo vibracím.

Instalace

6. Když je spotřebič vyrovnaný a nekýve se, zajistěte nožičky na místě utažením pojistných matic proti spodní části těla pračky. Dbejte na to, abyste při tom neměnili výšku nožičky (přidržíte nožičku, zatímco utahujete pojistnou matici).

Postup pro úpravu výšky nožiček spotřebiče:


1. Po určení, které nožičky spotřebiče je třeba vyšroubovat, nechte někoho mírně zvednout spotřebič, aby se uvolnil tlak na nožičku, kterou budete upravovat.
2. Otočte nožičku tak, abyste ji vyšroubovali směrem dolů, jak je potřeba, aby se roh spotřebiče zvedl na správnou úroveň pro vyrovnání spotřebiče.
3. Když je výška nožičky správná, použijte klíč (součástí balení) k utažení pojistné matice proti spodní části spotřebiče, aby se nožička zajistila na místě.

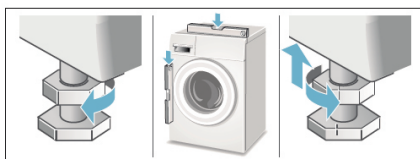


Připojení vody a elektřiny

Připojení přívodní hadice

1. Připojte jeden konec přívodní hadice ke kohoutku se studenou vodou a pevně utáhněte rukou (viz obrázek). Před připojením nechte vodu volně téct, dokud nebude zcela čistá.

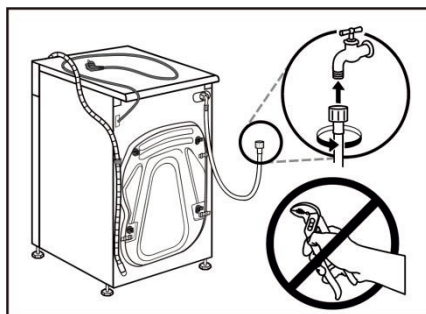

2. Druhý konec přívodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně spotřebiče a pevně utáhněte rukou.

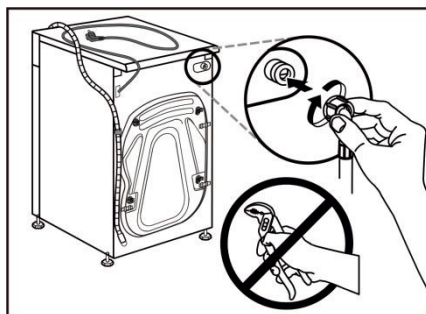

3. Pomalu otevřete kohoutek a ujistěte se, že nedochází k únikům vody.
 - Hadici nekrutíte, nemačkejte, neupravujte ani neřezejte.
 - Konec hadice pevně utáhněte rukou.


Instalace

- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,03–1,0 MPa. Pokud tlak vody překračuje tuto hodnotu, nainstalujte ventil pro snížení tlaku.
- Pokud hadice není dostatečně dlouhá, kontaktujte specializovaný obchod nebo technika.
- Nikdy nepoužívejte použitou přívodní hadici.
- Používejte pouze novou přívodní hadici dodanou se spotřebičem.

Připojení odtokové hadice


Výška odtokového bodu

Výškový rozdíl mezi podlahou a odtokovým bodem: minimálně 60 cm (24 palců) a maximálně 100 cm (39 palců).

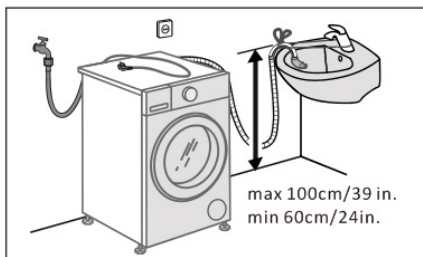

Typy odtokových připojení

■ Odpadní trubka (stoupací trubka)

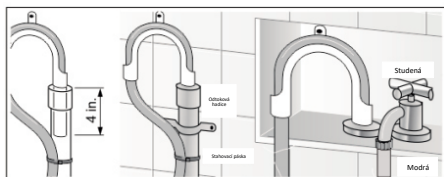


Připevněte odtokovou hadici k oblouku (není součástí balení).

Umístěte oblouk na odtokovou hadici 4" (100 mm) od konce hadice, jak je znázorněno na obrázku. Tuto část odtokové hadice vložte do odpadní trubky. Pokud je hadice zasunuta příliš hluboko, může to způsobit samovolné vypouštění pračky, tj. nepřetržité vyprazdňování během plnění.

Zajistěte oblouk a hadici kabelovou stahovací páskou, aby se hadice během používání nevysunula z odpadní trubky.

■ Sifon umyvadla

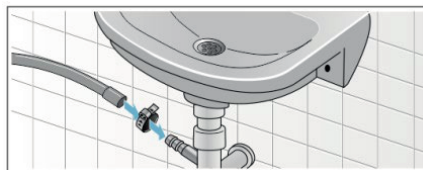

Zajistěte odtokovou hadici k sifonu umyvadla pomocí spony na hadici o průměru 0,9–1,6 palce (20–44 mm) (k dispozici např. v železářství).

■ Umyvadlo

VAROVÁNÍ

POPÁLENÍ

Při praní při vysokých teplotách existuje riziko popálení, pokud se dotknete horké mýdlové vody, např. při vypouštění horké mýdlové vody do umyvadla.

Nedotýkejte se horké mýdlové vody.


Upozornění: Poškození spotřebiče / poškození oblečení

Pokud se konec odtokové hadice dotýká vypouštěné vody (voda vypouštěná z pračky), může být (vypouštěná voda) nasáta zpět do pračky a může poškodit pračku nebo oblečení.

Instalace


Ujistěte se, že:

- V odtoku umyvadla není žádná zátka. Konec odtokové hadice se nedotýká vypouštěné vody.
- Odtok umyvadla je volně průchodný a není částečně ucpaný.
- Připevněte odtokovou hadici bezpečně k umyvadlu.
- Nekruťte, nevytahujte ani neohýbejte odtokovou hadici.

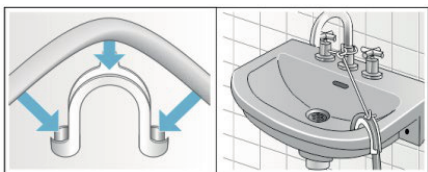

Zajistěte odtokovou hadici kabelovou stahovací páskou k odtokové trubce, umyvadlu atd., aby hadice nevypadla při vypouštění vody.

Nedoporučujeme používat prodloužení odtokové hadice; v případě nutnosti musí prodloužení mít stejný průměr jako originální hadice a nesmí překročit 250 cm délky.

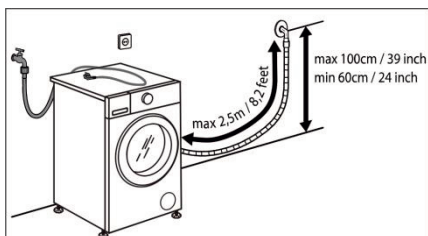

Elektrické připojení

Před zapojením pračky do síťové zásuvky se ujistěte, že:

- Zásuvka je uzemněná a v souladu s platnými právními předpisy.
- Zásuvka je schopna unést maximální zátěž spotřebiče uvedenou na technickém štítku spotřebiče.
- Napájecí napětí je v rozmezí hodnot uvedených na technickém štítku spotřebiče.
- Při ohřevu je maximální proud spotřebiče 10 A, proto se ujistěte, že systém napájení (napětí, proud a kabel) je vhodný pro zátěž použitého spotřebiče.
- Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou pračky. Pokud tomu tak není, nechte zásuvku nebo zástrčku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.

VAROVÁNÍ – TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY BY MĚL PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ.

Výměna napájecího kabelu:

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn identickým kabelem výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí – riziko úrazu elektrickým proudem.

Likvidace zástrčky:

Před likvidací zástrčky se ujistěte, že jste znefunkčnili její kolíky, aby nemohla být náhodně zasunuta do zásuvky.

Instalace

Likvidace spotřebiče:

Při likvidaci pračky odstraňte zástrčku odříznutím napájecího kabelu co nejbližší k tělu spotřebiče a zlikvidujte zástrčku podle výše uvedených pokynů.


- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím externího přepínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Po instalaci spotřebiče musí být zásuvka snadno dostupná.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky ani adaptéry.
- K vyjmutí zástrčky ze zásuvky ji pevně uchopte a vytáhněte. Netahejte za kabel.
- Po instalaci nesmí být elektrické součástky přístupné uživateli.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrickým zásuvkám, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo bosí.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, nebo pokud byl poškozen.
- **VAROVÁNÍ!** Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození, pokud nejsou dodržovány výše uvedené pokyny.

Technické informace

Model	RWF3480A
Jmenovitá kapacita praní (kg)	8.0
Jmenovité napětí	220-240 V
Jmenovitá frekvence	50Hz
Jmenovitý výkon (W)	2000
Hladina hluku při praní (dB)	62
Hladina hluku při odstřeďování (dB)	76
Rychlost odstřeďování (ot./min)	1400
Tlak vody (MPa)	0.03-1.0
Stupeň vodotěsnosti	IPX4
Čistá hmotnost (kg)	60
Vnější rozměry (Š x H x V mm)	600 x 520 x 847

Popis spotřebiče

Ovládací panel

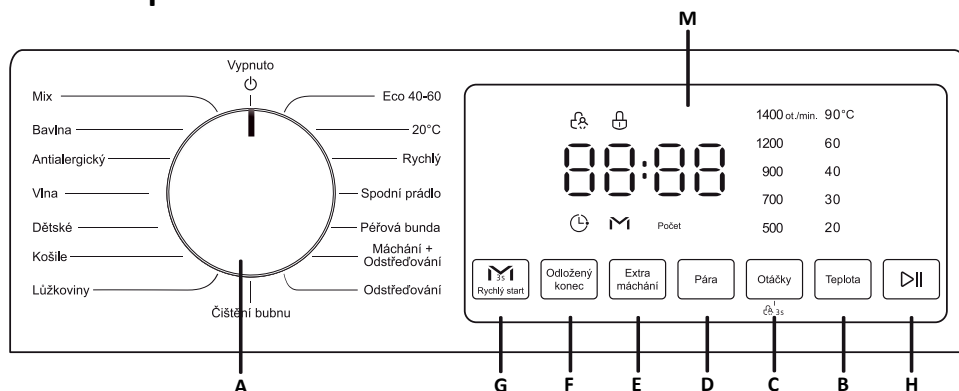

A --- Knoflík volby pracího cyklu: Slouží k nastavení požadovaného pracího cyklu (viz „Tabulka pracích cyklů“).

• **Poloha VYPNUTO** : Otočením značky na knoflíku volby pracího cyklu pod symbol „“ pračku vypnete. Pokud je pračka vypnuta během pracího cyklu, tento cyklus bude zrušen.

B --- Tlačítko Teplota: Stisknutím tlačítka změňte teplotu vody pro aktuální cyklus. Na displeji je pět hodnot teploty. Po výběru hodnoty teploty se na displeji rozsvítí odpovídající kontrolka teploty.

C --- Tlačítko Otáčky: Stisknutím tlačítka změňte rychlost odstředování pro aktuální cyklus. Na displeji je pět hodnot rychlosti odstředování. Po výběru hodnoty rychlosti odstředování se na displeji rozsvítí odpovídající kontrolka rychlosti odstředování.

• **Funkce DĚTSKÝ ZÁMEK** : Během běhu cyklu dlouze stiskněte tlačítko Otáčky po dobu 3 sekund pro nastavení nebo zrušení funkce dětského zámku.

Podrobný popis viz → Různé cykly a funkce.

• **Zrušení zvukového signálu:**

Stiskněte a podržte tlačítko „Otáčky“ a tlačítko „Rychlý start“ současně po dobu alespoň 3 sekund, abyste vypnuli zvukový signál, který zní během běhu pracího cyklu.

Podrobný popis viz → Různé cykly a funkce.

D --- Tlačítko Pára: Stisknutím tlačítka nastavíte prací cyklus s párou.

Podrobný popis viz → Různé cykly a funkce.

E --- Tlačítko Extra máchání: Stisknutím tlačítka změňte počet máchání pro aktuální cyklus, změněný počet máchání se zobrazí na digitálním displeji.

Popis spotřebiče

F --- Tlačítko Odložený konec:

Stisknutím tlačítka nastavíte čas ukončení programu (odložený konec). Podrobný popis viz → Různé cykly a funkce.

G --- Tlačítko Rychlý start:

Stisknutím nastavíte prací cyklus.

Podrobný popis viz → Různé cykly a funkce.

H --- Tlačítko START/PAUSE ▷||:

Dlouhým stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte prací cyklus.

• Přidání prádla během běhu programu:


Pokud během pracího cyklu chcete prací cyklus pozastavit, dlouze stiskněte tlačítko START/PAUSE znovu. Pokud kontrolka **ZÁMEK DVEŘÍ**  nesvítí, lze dvířka otevřít a přidat nebo vyjmout prádlo.

Pro pokračování pracího cyklu od bodu, kde byl přerušen, stiskněte tlačítko START/PAUSE znovu.

Podrobný popis viz → Různé cykly a funkce.

M --- Displej

Displej je užitečný při programování pračky a poskytuje řadu informací.

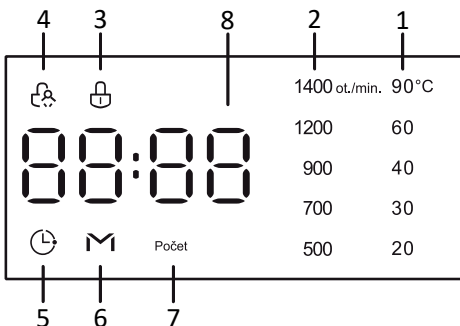

1 --- Kontrolka teploty

Po výběru programu se na displeji rozsvítí kontrolka výchozí hodnoty teploty tohoto programu.

Teplotu můžete změnit stisknutím tlačítka „Teplota“. Na displeji je pět kontrolkek hodnot teploty. Po výběru hodnoty teploty se rozsvítí odpovídající kontrolka teploty na displeji.

Pokud jsou všechny kontrolky hodnot teploty vypnuté, znamená to, že spotřebič v tomto programu používá pouze studenou vodu bez využití ohřevu.

2 --- Kontrolka rychlosti odstředování

Po výběru programu se na displeji rozsvítí kontrolka výchozí hodnoty rychlosti odstředování tohoto programu.

Rychlost odstředování můžete změnit stisknutím tlačítka „Otáčky“. Na displeji je pět kontrolkek hodnot rychlosti odstředování. Po výběru hodnoty rychlosti odstředování se rozsvítí odpovídající kontrolka rychlosti odstředování na displeji. Pokud jsou všechny kontrolky hodnot rychlosti odstředování vypnuté, znamená to, že spotřebič po posledním vypouštění v tomto programu neodstřeďuje.

3 --- Kontrolka zámku dveří

Rozsvícená kontrolka signalizuje, že jsou dveře zamčené. Aby nedošlo k poškození, počkejte, dokud kontrolka nezhasne, než otevřete dveře.

Chcete-li otevřít dveře během probíhajícího pracího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷|| ; pokud je kontrolka zámku dveří vypnutá, lze dveře otevřít.

Popis spotřebiče

4 --- Kontrolka dětského zámku

Rozsvícená kontrolka signalizuje, že je aktivována funkce dětského zámku, ovládací panel je uzamčen.

5 --- Kontrolka odloženého konce

Rozsvícená kontrolka signalizuje, že je aktivována funkce odloženého konce. Odpočítávání do konce zvoleného pracího cyklu se zobrazí na digitálním displeji.

6 --- Kontrolka Rychlý start


Rozsvícená kontrolka signalizuje, že je vybrán prací program Rychlý start. Program Rychlý start lze nastavit třemi způsoby.

7 --- Kontrolka počtu máchání


Když je kontrolka rozsvícená, můžete zvolit počet máchání, zvolený počet máchání se zobrazí na digitálním displeji.

8 --- Digitální displej


1) Zbývající čas pracího cyklu

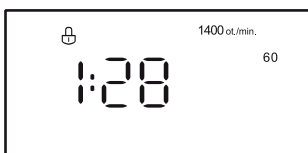


2) Čas odloženého konce

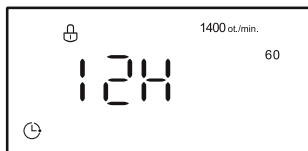

3) Máchání

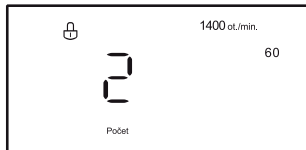

4) Kód chyby

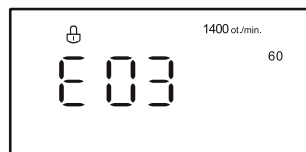







Příprava a třídění prádla

Příprava prádla

Upozornění: Poškození pračky/textilu

Cizí předměty (např. mince, sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti spotřebiče.



Proto při přípravě prádla dodržujte následující doporučení:

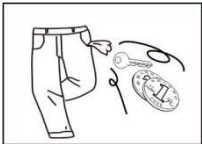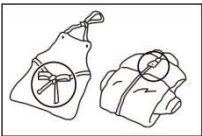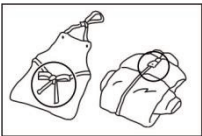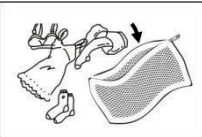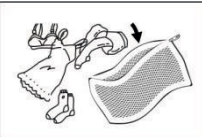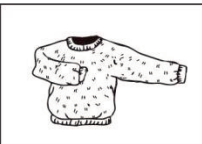- Odstraňte z prádla všechny volné předměty nebo kovové předměty, jako jsou špendlíky, sponky apod. 
- Vykartáčujte písek, mince apod. z kapes a manžet. 
- Zapněte zipy a knoflíky na povlácích na polštáře, přikrývky apod. 
- Odstraňte záclonové jezdce nebo je zajistěte v síťovém sáčku. 
- Zvláště jemné kusy, jako jsou punčocháče nebo krajkové záclony, nebo menší kusy, jako jsou drobné ponožky nebo kapesníky, perte pouze v síťovém sáčku nebo povlaku na polštář. 
- Některé kusy je nejlepší obrátit naruby. Patří sem pleteniny, kalhoty, trička a mikiny. 
- Ujistěte se, že podprsenky s kosticemi lze prát v pračce.

Ujistěte se, že podprsenky s kosticemi jsou v sáčku, který lze bezpečně uzavřít. Pokud se kostice z košíčku uvolní, může propadnout otvory bubnu a způsobit značné poškození.

Třídění prádla podle barvy a stupně znečištění

Tříděte prádlo podle barvy, stupně znečištění a doporučeného rozsahu teploty praní.

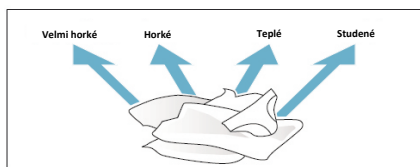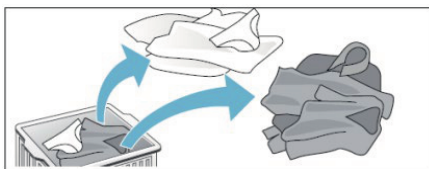

- Oblečení může vyblednout.
- Nikdy neperte nové vícebarevné kusy společně s jiným prádlem.
- Bílé prádlo perte odděleně od barevného. Jinak může bílé prádlo změnit barvu.

Stupeň znečištění

• Lehké znečištění

Žádné viditelné znečištění nebo skvrny, ale prádlo může absorbovat nějaký zápach. Může se jednat o lehké letní oblečení, jako jsou trička, košile nebo halenky nošené pouze jednou. Také k osvěžení ložního prádla nebo ručníků pro hosty.

Příprava a třídění prádla

• Normální znečištění

Viditelné znečištění a/nebo několik lehkých skvrn. Může se jednat o oblečení, jako jsou trička, košile nebo halenky, které byly propocené nebo nošené několikrát. Také utěrky, ručníky nebo ložní prádlo používané až jeden týden nebo déle. Záclyony bez skvrn, které nebyly prané až půl roku.

• Silné znečištění

Viditelné znečištění a skvrny. Může se jednat o kuchyňské utěrky, látkové ubrusy, bryndáky, dětské svrchní oblečení nebo fotbalové dresy a košile znečištěné trávou nebo špínou. Také pracovní oblečení, jako jsou kombi-nézy a džíny, nebo jiné oblečení nošené při venkovních pracích a aktivitách.

Třídění prádla podle specifikací na štítcích

Symbody na štítcích vašeho oblečení vám pomohou vybrat vhodný prací program, správnou teplotu, prací cykly a způsoby žehlení. Nezapomeňte se podívat na tyto užitečné pokyny!

 Typ praní	 Praní v pračce, normální/bavlna	 Praní v pračce, stálý tvar	 Praní v pračce, šetrné/jemné	 Pouze ruční praní	 Neprat	 Neždímat
 Teplota vody	 Teplota vody 30°C	 Teplota vody 40°C	 Teplota vody 50°C	 Teplota vody 60°C	 Teplota vody 70°C	 Teplota vody 95°C
	 Teplota vody 30°C	 Teplota vody 40°C	 Teplota vody 50°C	 Teplota vody 60°C	 Teplota vody 70°C	 Teplota vody 95°C
 Bělení	 Jakékoli bělidlo	 Bělidlo bez chlóru	 Chlórové bělidlo	 Nebělit		
 Typ sušení v sušičce	 Normální/Bavlna Těžké zatížení	 Stálý tvar/ Odolné vůči zmačkání	 Jemné/ Šetrné	 Nesušit v sušičce		
 Teplota sušení v sušičce	 Vysoká teplota	 Střední teplota	 Nizká teplota	 Bez ohřevu		
 Typ sušení	 Pověsit k sušení	 Nechat odkapat	 Sušit naplocho	 Sušit ve stínu		
 Žehlení	 Vysoká teplota	 Střední teplota	 Nizká teplota	 Nežehlit		
 Chemické čištění	 Jakékoli rozpouštědlo	 Rozpouštědlo perchloroethylen	 Petrolejobé rozpouštědlo	 Nečistit chemicky		

Různé cykly a funkce

Tabulka pracích cyklů

Prací cyklus	Teplota °C (Max)	Maximální náplň (kg)	Popis	Druh čistícího prostředku		
				Prací prostředky		Aviváž
				Univerzální	Speciální	
Mix	60	8	Pro praní lehce až normálně znečištěného smíšeného prádla z bavlny a syntetických vláken, bílého i barevného prádla dohromady.	L / P	---	O
Bavlna	60	8	Pro každodenní kusy oblečení z bavlny, lnu a směsí bavlny.	L / P	---	O
Antialergický	85	3	Pro oblečení, které potřebuje odstranit roztoče a alergen.	L / P	---	O
Vlna	40	1	Pro vlněné a směsové vlněné oblečení vhodné pro praní v pračce.	---	L / P	O
Dětské	85	5	Cyklos navržený pro nečistoty typické pro dětské oblečení, který efektivně odstraňuje zbytky pracího prostředku.	L / P	L	O
Košíle	60	3	Pro košíle a dámské halenky.	L / P	L	O
Lůžkoviny	60	8	Pro velké kusy, jako jsou deky, záclony a přehozy.	L / P	---	O
Eco 40-60	40	8	Program pro testování energetické účinnosti	L / P	---	O
20 °C	30	2	Pro praní při 20 °C.	L / P	---	O
Rychlý	40	1	Pro malé množství nebo lehce znečištěné prádlo, které chcete rychle vyprat.	L / P	---	O
Spodní prádlo	60	5	Pro spodní prádlo.	L / P	L	O
Péřová bunda	40	2	Pro péřové bundy, které lze prát v pračce.	---	L / P	O
Máchání + Odšťěďování	---	8	Kombinuje máchání a odstředování pro prádlo vyžadující dodatečný cyklus máchání. Lze použít i pro prádlo, které vyžaduje pouze máchání.	---	---	O
Odstředování	---	8	Tento cyklus využívá odstředování k zkrácení doby sušení pro těžké tkaniny nebo speciální kusy prané ručně.	---	---	---
Čištění bubnu	85	---	Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií z bubnu. Ujistěte se, že je buben prázdný.	---	---	---
M - Rychlý start	40	5	Speciální cyklus, který lze spustit jednoduše stisknutím tlačítka M - Rychlý start.	L / P	---	O

- L = gelový/tekutý prací prostředek, P = prací prášek, O = volitelné, --- = ne
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nedoporučuje se aktivovat časové zpoždění.
- Dodržujte prosím doporučené dávkování uvedené na obalu pracího prášku nebo tekutého pracího prostředku.
- Doporučujeme používat:
Prací prášek pro teploty 20–80 °C.
Prostředek na vlnu pro teplotu 20 °C.

Různé cykly a funkce

Různé cykly

Inteligentní prací cyklus M-Rychlý start

Inteligentní prací cyklus M-Rychlý start dokáže automaticky detekovat hmotnost prádla a přizpůsobit dobu a teplotu praní, aby zajistil inteligentní praní.


Po spuštění cyklu se v detekční fázi zobrazí na displeji „Ru To“ a cyklus M-Rychlý start lze spustit jedním ze tří následujících způsobů:

- Když je spotřebič VYPNUTÝ, stiskněte a podržte tlačítko M-Rychlý start po dobu alespoň 3 sekund, spotřebič spustí cyklus M-Rychlý start přímo a kontrolka **M** M-Rychlý start se rozsvítí.
- Když je spotřebič ZAPNUTÝ, stiskněte a podržte tlačítko M-Rychlý start po dobu alespoň 3 sekund, spotřebič spustí cyklus M-Rychlý start přímo a kontrolka **M** M-Rychlý start se rozsvítí.
- Když je spotřebič ZAPNUTÝ, krátce stiskněte tlačítko M-Rychlý start, rozsvítí se kontrolka **M** M-Rychlý start, a poté stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷||, spotřebič spustí cyklus M-Rychlý start.

Speciální prací cykly

Péče o dětské oblečení: Cyklus navržený pro nečistoty typické pro dětské oblečení, který efektivně odstraňuje zbytky pracího prostředku.

Pěřová bunda: Cyklus pro praní jednotlivých pěřových bund (jejichž hmotnost by neměla přesáhnout 2,0 kg), polštářů nebo oblečení vycpaného husím peřím, jako jsou pěřové bundy. Použijte tento speciální prací cyklus. Doporučujeme, aby byly pěřové výrobky vloženy do bubnu s okraji složenými dovnitř (viz obrázek) a aby bylo využito maximálně 3/4 celkového objemu bubnu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít tekutý prací prostředek a umístit jej do zásobníku na prací prostředek.

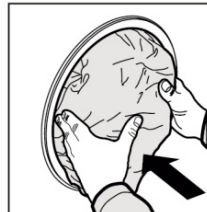

Vlna: Cyklus navržený pro vlněné tkaniny.

- Před praním se ujistěte, že oblečení má štítek s označením „lze prát v pračce“.
- Po dokončení cyklu vyjměte oblečení rychle, upravte jeho tvar a nechte uschnout, aby nedošlo k deformaci způsobené dlouhým ponecháním v bubnu.
- Aby nedošlo k poškození oblečení, teplota vody by neměla přesáhnout 40 °C.
- Pro nejlepší výsledky a snížení poškození oblečení používejte speciální prací prostředek na vlnu a nepřekračujte 1,0 kg prádla.

Různé cykly a funkce

Různé cykly

Odložený konec

Stisknutím tlačítka „**Odložený konec**“ nastavíte čas ukončení programu (odložený konec) v hodinových krocích až na maximum 24 hodin. Po výběru požadovaného pracího programu, ale před stisknutím tlačítka  **START/PAUSE**, stiskněte tlačítka „**Odložený konec**“, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas, např. 8 hodin, přičemž se rozsvítí kontrolka **Odložený konec** .

Upozornění: Doba trvání cyklu je zahrnuta v nastaveném čase odloženého konce.

Příklad: Cyklus trvá 1 hodinu a 30 minut a odložený konec je nastaven na 8 hodin.

Na displeji se zobrazí 8 hodin a začne odpočítávání (přibližně 6 hodin a 30 minut), dokud nezačne prací cyklus (po 1 hodině a 30 minutách). Poté se zobrazí doba cyklu 1:30 prací cyklus začne. Celková doba praní je přibližně 8 hodin.

Způsob zrušení funkce **Odložený konec**:

- Otočte knoflík volby pracího cyklu, abyste resetovali prací cyklus. Kontrolka **Odložený konec**  zhasne.

Upozornění:

- Funkci **Odložený konec** nelze nastavit u některých pracích cyklů.
- Skutečný čas ukončení pracího cyklu se může lišit od nastaveného času odloženého konce v závislosti na tlaku přívodu vody, odtoku, typu oblečení, teplotě vody a dalších podmínkách.

Pára

Cyklus navržený pro bavlněné oblečení, které snadno nevybledne.

- Parní ošetření může snížit pomačkání oblečení, zajistit ideální úroveň vlhkosti, uvolnit tkaniny a usnadnit žehlení.
- Parní ošetření může odstranit nepříjemné pachy z oblečení.

Dětský zámek

1. Nastavení funkce dětského zámku zabraňuje nesprávnému ovládání dětmi a vnějším zásahům do pracího programu.
2. Během provozu dlouze stiskněte tlačítka „**Otáčky**“ po dobu 3 sekund, abyste nastavili nebo zrušili funkci dětského zámku.
3. Po nastavení funkce dětského zámku se rozsvítí kontrolka dětského zámku , dveře nelze otevřít, ovládací panel je uzamčen a všechna tlačítka na ovládacím panelu nereagují. Pračku můžete vypnout otočením knoflíku volby pracího cyklu pod symbol „“.
4. Po nastavení funkce dětského zámku můžete pračku vypnout otočením knoflíku volby pracího cyklu. Když pračku znovu zapnete, pokračuje přímo v programu, který běžel před vypnutím.

Různé cykly a funkce

Přidání prádla během běhu programu

Když program běží, dlouze stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷|| , abyste pračku pozastavili. Pokud je kontrolka zámku dveří  vypnutá, lze dveře otevřít a přidat nebo vyjmout prádlo. Po dokončení operace zavřete dveře, znovu dlouze stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷|| a pračka pokračuje v běhu od bodu, kde byla přerušena.

Upozornění:

Pokud je hladina vody nebo teplota vody v bubnu příliš vysoká, kontrolka zámku dveří  svítí, dveře nelze otevřít a během běhu programu nelze přidávat ani vyjmout prádlo.

Zrušení zvukového signálu

Stiskněte a podržte tlačítka „Otáčky“ a „M-Rychlý start“ současně po dobu alespoň 3 sekund, abyste vypnuli zvukový signál, který zní během běhu pracího cyklu.

• Aktivace nastavení zvukového signálu

Proveďte stejnou operaci jako při zrušení. Nastavení zvukového signálu se aktivuje po jednom pípnutí.

Systém vyvažování zátěže

Spotřebič je vybaven automatickým systémem detekce excentrické zátěže. Během procesu odstředování, pokud je prádlo nerovnoměrně rozloženo, spotřebič prádlo vyrovná a upraví, dokud není rovnoměrně rozloženo, než začne odstředování. Pokud nelze prádlo rovnoměrně rozložit během stanovené doby, spotřebič nebude odstředovat, aby se předešlo silným vibracím. V takovém případě zkontrolujte, zda není prádlo zamotané nebo zapletené, a po přeuspořádání prádla vyberte program „**Odstředování**“.

Při praní menšího množství prádla, jako je například jeden pár džínů, svetr, osuška apod., nemusí spotřebič dokončit proces odstředování kvůli ochraně vyvážení. Pokud je to možné, perte velké a malé kusy prádla společně, aby se prádlo snáze rovnoměrně rozložilo a proces odstředování proběhl hladce.

Upozornění:

Kvůli různým typům a materiálům prádla může automatický systém vyrovnávání a vyvažování spotřebiče prádlo několikrát upravovat, což může prodloužit dobu odstředování. Jedná se o normální jev, nikoli o poruchu spotřebiče.

Jak používat spotřebič

Před prvním praním

Váš nový spotřebič byl před opuštěním továrny testován. Tento proces zahrnuje spuštění různých pracích cyklů. V důsledku toho může v bubnu a odtokovém systému zůstat malé množství vody. Před prvním praním spusťte cyklus čištění bubnu bez prádla a bez pracího prostředku, aby se systém vyčistil.

Každodenní použití

Příprava prádla

VYPRÁZDNĚTE KAPSY

- Mince, sponky apod. mohou poškodit prádlo a součásti pračky.
- Papírové kapesníky se během pracího cyklu rozpadnou a jejich části bude nutné následně odstranit ručně.

ZAPNĚTE VŠECHNY ZIPY, KNOFLÍKY A HÁČKY. ZAVAŽTE VŠECHNY STUHY NEBO PÁSKY

- Vložte menší kusy (např. nylonové punčocháče, pásky apod.) a kusy s háčky (např. podprsenky) do látkového sáčku nebo povlaku na polštář se zipem. Odstraňte kroužky ze záclon, nebo záclony vložte do látkového sáčku společně s kroužky.

TYP TKANINY/SYMBOL NA ŠTÍTKU

- Bavlna, směsové tkaniny, snadná údržba/syntetika, vlna, ruční praní.
- Barva - Oddělte barevné a bílé prádlo. Nově zakoupené barevné kusy perte odděleně.

- Velikost - Perte kusy různých velikostí společně v jednom pracím cyklu, aby se zlepšila účinnost praní a rozložení prádla v bubnu.
- Jemné prádlo - Jemné kusy perte odděleně; vyžadují šetrné zacházení.

Jak používat spotřebič

1. Naložení prádla

Otevřete dvířka a naložte prádlo. Vkládejte kusy jeden po druhém volně do bubnu, aniž byste jej přepnili. Dodržujte velikosti náplně uvedené v „Tabulce pracích cyklů“. Přeplnění pračky povede k neuspokojivým výsledkům praní a pomačkanému prádlu.

2. Zavření dvířek

Ujistěte se, že se žádné prádlo nezachytí mezi sklem dvířek a gumovým těsněním. Zavřete dvířka tak, aby bylo slyšet cvaknutí.

3. Otevření kohoutku s vodou

Ujistěte se, že je spotřebič připojen k vodovodní síti. Otevřete kohoutek s vodou.

4. Nastavení požadovaného programu

Vyberte požadovaný program pomocí knoflíku volby pracího cyklu. Doba trvání pracího cyklu se zobrazí na displeji. Pračka automaticky zobrazí výchozí nastavení teploty a rychlosti odstředování možné pro zvolený program. V případě potřeby upravte nastavení teploty a/nebo rychlosti odstředování pomocí příslušných tlačítek.

Jak používat spotřebič

• Změna teploty, pokud je potřeba

Stiskněte tlačítko „**Teplota**“, abyste postupně snižovali nastavení teploty, dokud nenastavíte studené praní (všechny kontrolky hodnot teploty na displeji zhasnou). Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte nejvyšší možné nastavení.

• Změna rychlosti odstředování, pokud je potřeba

Stiskněte tlačítko „**Otáčky**“, abyste postupně snižovali rychlost odstředování, dokud se cyklus odstředování nevypne (všechny kontrolky hodnot rychlosti odstředování na displeji zhasnou). Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte nejvyšší možné nastavení.

• Výběr možností, pokud je potřeba

Stiskněte tlačítko(a) pro výběr možnosti; rozsvítí se odpovídající kontrolka možnosti.


Opětovným stisknutím tlačítka(a) možnost zrušíte, přičemž odpovídající kontrolka možnosti zhasne.

! Pokud je vybraná možnost nekompatibilní s nastaveným programem, nekompatibilita bude signalizována zvukovým signálem a příslušná kontrolka možnosti bude blikat.

! Pokud je vybraná možnost nekompatibilní s jinou dříve nastavenou možností, zůstane aktivní pouze poslední vybraná možnost.

5. Přidání pracího prostředku

Vytáhněte zásobník na prací prostředek a přidejte prací prostředek (a přísady/změkčovaadlo) do příslušných přihrádek podle následujícího popisu:

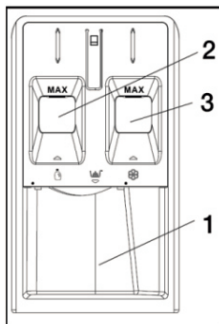

Přihrádka 1:

Prací prášek

Přihrádka 2:

Tekutý prací prostředek

Tekutý prací prostředek nesmí přesáhnout úroveň „MAX“.

Přihrádka 3:

Přísady (změkčovaadlo apod.)

Změkčovaadlo textilií nesmí přesáhnout úroveň „MAX“.

Dodržujte doporučení dávkování uvedená na obalu pracího prostředku.

Správné dávkování pracího prostředku/přísad je důležité, protože:

- Optimalizuje výsledek čištění.
- Zabraňuje dráždivým zbytkům přebytečného pracího prostředku v prádle.
- Šetří peníze tím, že zamezuje plýtvání přebytečným pracím prostředkem.
- Chrání pračku tím, že zabraňuje usazování vodního kamene na součástech.
- Respektuje životní prostředí tím, že zamezuje zbytečné zátěži životního prostředí.

! Nepoužívejte prací prostředky na ruční praní, protože vytvářejí příliš mnoho pěny.

! Používejte prací prášek pro bílé bavlněné oděvy, pro předpírku a pro praní při teplotách nad 60 °C.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

Jak používat spotřebič

6. Odložení ukončení programu

- Chcete-li nastavit ukončení programu na pozdější čas, viz část „Ovládací panel / Odložený konec“.

7. Spuštění programu

- Stiskněte tlačítko ▷|| START/PAUSE. Příslušná kontrolka se rozsvítí, dveře se zamknou a rozsvítí se kontrolka ZÁMEK DVEŘÍ .
- Aby nedošlo k přetečení, během běhu programu již neotvírejte zásobník na prací prostředek.
- Zbývající doba programu se může lišit. Faktory, jako je nevyváženost náplně prádla nebo tvorba pěny, mohou ovlivnit dobu trvání programu.

8. Změna nastavení běžícího programu, pokud je potřeba

Nastavení můžete měnit i během běhu programu. Změny budou použity, pokud příslušná fáze programu ještě neskončila.

Chcete-li změnit nastavení běžícího programu:

- Stiskněte tlačítko ▷|| START/PAUSE, abyste pozastavili běžící program.
- Proveďte změny nastavení.
- Znovu stiskněte tlačítko ▷|| START/PAUSE, aby program pokračoval
- Pokud jste změnili program, nepřidávejte prací prostředek pro nový program.
- Aby se zabránilo nechtěné změně běžícího programu (například dětmi), použijte funkci DĚTSKÝ ZÁMEK (viz část „Ovládací panel / Otáčky“).

Pozastavení běžícího programu a otevření dveří, pokud je potřeba

Stiskněte tlačítko ▷|| START/PAUSE, abyste pozastavili běžící program.

Pokud hladina vody a/nebo teplota v bubnu nejsou vysoké, kontrolka 

ZÁMEK DVEŘÍ zhasne. Můžete otevřít dveře, například pro přidání dalšího prádla nebo pro vyjmutí prádla, které bylo vloženo omylem. Znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷||, aby program pokračoval.

9. Zrušení běžícího programu, pokud je potřeba

- Otočte knoflíkem volby pracího cyklu pod symbol „“, abyste pračku vypnuli.
- Pokud je hladina vody a/nebo teplota dostatečně nízká, dveře se odemknou a lze je otevřít.
- Pokud je v bubnu vyšší hladina vody, dveře zůstanou zamčené. Pro odemčení dveří nejprve otočte knoflík volby pracího cyklu na program „Odstředování“, poté stiskněte tlačítko „Otáčky“, abyste program odstředování vypnuli (všechny kontrolky hodnot rychlosti odstředování na displeji zhasnou).
- Stiskněte tlačítko ▷|| START/PAUSE pro spuštění programu Odstředování. Během cyklu je voda z bubnu vypuštěna. Dveře se odemknou na konci programu.

Jak používat spotřebič

10. Vypnutí spotřebiče po ukončení programu

- Na konci cyklu se na digitálním displeji zobrazí zpráva „End“.
- Dveře lze otevřít, až když kontrolka ZÁMEK DVEŘÍ  zhasne.
- Zkontrolujte, zda je kontrolka ZÁMEK DVEŘÍ  vypnutá, poté otevřete dveře a vyjměte prádlo.
- Otočte knoflík volby pracího cyklu pod symbol „“, abyste vypnuli pračku.

Nechte dveře pootevřené, aby vnitřek spotřebiče mohl vyschnout.

Péče a údržba

Váš spotřebič je navržen tak, aby vám sloužil mnoho let. Dodržujte následující pokyny, abyste udrželi a chránili svůj spotřebič a zajistili jeho špičkový provozní stav.

VAROVÁNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, vždy před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nikdy nečistěte spotřebič tlakovou myčkou.

Uzavření přívodu vody a odpojení od elektřiny

- Po každém pracím cyklu zavřete kohoutek s vodou. Tím omezíte opotřebení hydraulického systému uvnitř spotřebiče a pomůžete předejít únikům vody.
- Při čištění spotřebiče a během všech údržbářských prací odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

VAROVÁNÍ

RIZIKO VÝBUCHU

Aby nedošlo k riziku výbuchu, nikdy nečistěte spotřebič hořlavými rozpouštědly.

Vnější povrch spotřebiče čistěte podle potřeby následujícím způsobem:

- Použijte horkou mýdlovou vodu nebo jemný (neabrazivní) čisticí prostředek.

- Vnější povrch spotřebiče osušte měkkým ručníkem.
- Okamžitě odstraňte zbytky nečistot.
- Nepoužívejte vysokotlaký sprej.

Čištění bubnu

Kovové nečistoty zanechané v bubnu mohou způsobit rezavé skvrny na bubnu. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu k jejich odstranění. Použijte čisticí prostředek bez chlóru a dodržujte pokyny výrobce.

Odstraňování vodního kamene ze spotřebiče

Pokud používáte správné množství pracího prostředku pro vaše prací náplně, odstraňování vodního kamene není nutné. Pokud je odstraňování vodního kamene z bubnu spotřebiče přesto potřeba, dodržujte pokyny výrobce odvápnovacího prostředku. Malé množství odvápnovacího prostředku lze použít k odstranění bílých skvrn na bubnu pračky způsobených vodním kamenem nebo minerálními usazeninami nebo malým množstvím rzi způsobené kovovými předměty zanechanými v bubnu.

Upozornění: Odvápnovací prostředky obsahují kyseliny, které mohou poškodit části spotřebiče a mohou způsobit změnu barvy prádla.

Péče o dveře a buben spotřebiče

- Nechte dvířka vždy pootevřená, aby se zabránilo vzniku nepříjemných pachů.

Péče a údržba


Kontrola přívodní hadice

Přívodní hadici vody kontrolujte alespoň jednou ročně. Pokud se na ní objeví praskliny, měla by být okamžitě vyměněna, protože během pracího cyklu je tlak vody velmi silný a prasklá přívodní hadice by se mohla snadno roztrhnout.

- Nikdy nepoužívejte již použitou přívodní hadici.

Čištění zásobníku na prací prostředek

Pokud se v zásobníku nahromadí zbytek pracího prostředku nebo přísad, nebo pokud není dostatečně dobře vypláchnuta přihrádka na aviváž, může být užitečné vyčistit dávkovač.

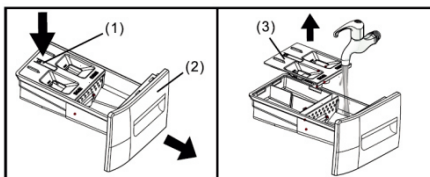


1. Plně vysuňte zásobník na prací prostředek. Stiskněte západku zásobníku (1) a vytáhněte zásobník (2) z těla spotřebiče.
2. Sejměte kryt pro tekutý prací prostředek (3) tak, že ho uchopíte a vytáhnete nahoru ze zásobníku na prací prostředek.
3. Vyčistěte kryt pro tekutý prací prostředek a zásobník pod tekoucí vodou. Lehce setřete veškeré zbytky pracího prostředku.
4. Nasadte zpět kryt pro tekutý prací prostředek, zasuňte zásobník na prací prostředek zpět na místo a pevně jej zavřete.

Tip: Nepoužívejte spotřebič bez nasaženého zásobníku na prací prostředek. Zásobník vždy udržujte zcela zavřený.

Čištění síťového filtru v přívodní hadici a přívodním ventilu


1. Zavřete kohoutek s vodou a odšroubujte přívodní hadici.




2. Opatrně vyčistěte síťový filtr na konci hadice jemným kartáčkem.



3. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně spotřebiče rukou. Pomocí kleští vytáhněte síťový filtr z přívodního ventilu na zadní straně spotřebiče a opatrně jej vyčistěte.

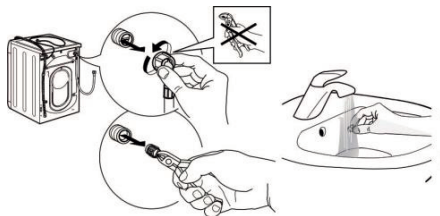

4. Vložte síťový filtr zpět. Znovu připojte přívodní hadici ke kohoutku a ke spotřebiči. Nepoužívejte k připojení hadice nářadí. Otevřete kohoutek a zkontrolujte, zda jsou všechna připojení těsná.

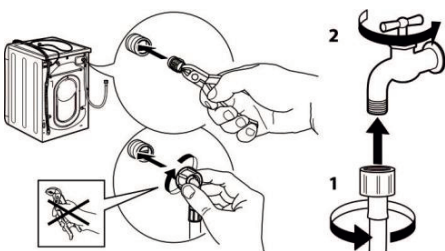

Péče a údržba

Čištění odtokového čerpadla

VAROVÁNÍ

RIZIKO POPÁLENÍ

Riziko popálení kůže horkou vodou!

Jste odpovědní za to, abyste při vypouštění vody ze spotřebiče a/nebo při ručním otevírání dveří spotřebiče dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Může být nutné vyčistit odtokové čerpadlo spotřebiče, pokud se spotřebiči nedaří vypouštět vodu (není slyšet zvuk čerpání vody, když by spotřebič měl vypouštět, a ostatní blízké odtoky, jako například umyvadlo, fungují správně).

Čerpadlo spotřebiče se může ucpat uvolněnými nečistotami (dobrý důvod, proč po každém praní zkontrolovat bubnu a odstranit viditelné nečistoty). Tkaniny, které produkují velké množství chlupů, mohou také způsobit ucpání.

Pro přístup k odtokovému čerpadlu spotřebiče je nejprve nutné otevřít servisní kryt (viz níže uvedené kroky). Po otevření servisního krytu postupujte následovně:


1. Pokud spotřebič nebyl vypuštěn, pokuste se jej nyní vypustit. Nejprve otočte knoflík volby pracího cyklu na program „Odstředování“, stiskněte tlačítko „Otáčky“, abyste program odstředování vypnuli (všechny kontrolky hodnot rychlosti odstředování na displeji zhasnou), poté stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷|| .

Počkejte několik okamžiků, aby čerpadlo vypustilo vodu z bubny. Pokud je čerpadlo zcela ucpané, voda nebude moci odtékat a cyklus skončí. Zavřete kohoutek, aby již nepřitékala další voda, kterou by bylo třeba vypustit. Vypněte spotřebič. Odpojte napájecí zástrčku.

2. Otevřete kryt odtokového filtru.




3. Použijte vysouvací odtokovou hadici umístěnou v přístupovém otvoru čerpadla k vypuštění zbývající vody do vhodné nádoby (může se vypustit až 5,3 amerických galonů/20 litrů vody). Vytáhněte těsnicí uzávěr z hadice a položte hadici přes okraj nádoby, aby voda mohla z bubny odtéct. Po dokončení vraťte těsnicí uzávěr na konec hadice a uložte hadici zpět na její místo.

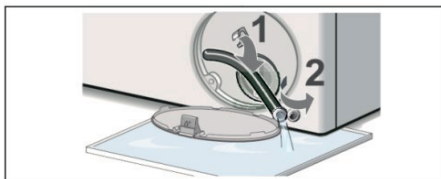


Péče a údržba

5. Otočením krytu čerpadla proti směru hodinových ručiček jej sejměte. Při sejmutí krytu může vytéct malé množství zbytkové vody. Vyčistěte vnitřek krytu čerpadla a odstraňte veškeré nečistoty nebo cizí předměty. Zkontrolujte, zda se vrtule vzadu v krytu čerpadla může volně otáčet. Odstraňte veškeré chlupy, nečistoty nebo zbytky pracího prostředku ze závitů krytu čerpadla a krytu čerpadla. Znovu nainstalujte kryt čerpadla pevným zašroubováním na místo. Rukojeť musí být ve svislé poloze.

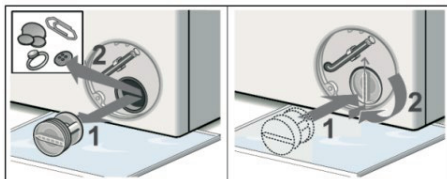

6. Zavřete kryt odtokového filtru. Setřete veškerou rozlitou vodu.

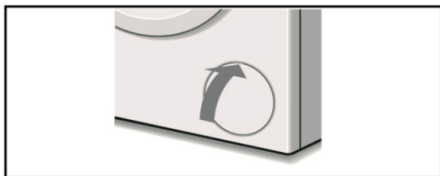

Řešení problémů

Váš spotřebič může občas přestat fungovat. Než kontaktujete servisní středisko, ujistěte se, že problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Problém	Možná příčina / řešení
V bubnu jsou barevné skvrny a olejové skvrny	Spotřebič vyžaduje servisní praní. Spusťte prací cyklus „Čištění bubnu“ bez pracího prostředku a prádla.
Pračka zapáchá	Vzhledem k použití gumových dílů bude pračka na začátku používání cítit gumový zápach, ale tento zápach během používání postupně zmizí.
Dveře nejdou otevřít	- Je aktivovaná bezpečnostní ochranná funkce a teplota vody a/nebo hladina vody je příliš vysoká. - Zkontrolujte, zda program skončil normálně a zda nedošlo k výpadku proudu. - Je aktivována funkce dětského zámku? Vypněte funkci dětského zámku. - Je zvolena funkce odloženého konce? Vypněte funkci odloženého konce.
Z dávkovače uniká voda	- Zásuvka dávkovače pracího prostředku je ucpaná a vyžaduje vyčištění. - Tlak vody je příliš vysoký a je nutné snížit tlak – mírně uzavřete kohoutek na přívodní hadici vody a zkuste to znovu. - Spotřebič se naklání dopředu – po instalaci musí být ve vodorovné poloze.
Pračka netěsní (jiné než u dávkovače)	- Přívodní hadice vody je uvolněná, zkontrolujte konce u pračky i u kohoutku. - Přívodní hadice je utažená, ale stále netěsní. V takovém případě vyměňte gumové podložky, nebo na přívodní hadici vody chybí gumová podložka. - Odtoková hadice není správně upevněna. - V případě úniku vody uvnitř pračky vypněte napájení a kontaktujte poprodejní oddělení.
Pračka se nezapne	- Spotřebič není zcela zapojený do zásuvky, nebo není dostatečně zapojený pro zajištění kontaktu. - Zásuvka není pod napětím, nebo je spálená pojistka v síťové zástrčce.
Prací cyklus se nespustí	- Dvířka nejsou správně zavřená. - Nebyl zvolen prací program. - Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE ▷ . - Není otevřený přívod vody do spotřebiče. - Byla nastavena funkce odloženého konce.
Pračka nenapouští vodu, prací prostředek nemůže natéct do bubnu nebo se na displeji zobrazuje „E02“.	- Přívodní hadice vody je zalomená, zkroucená a ohnutá. - Přívodní hadice vody není připojena k přívodu vody. - Tlak vody je příliš nízký. - Vodovodní kohoutek nebyl otevřen, aby voda mohla protékat do pračky. - Do domu není přivedena voda. - Síťový filtr v přívodní hadici vody a/nebo přívodní ventil vody jsou/je ucpané. - Vodovodní kohoutek a/nebo přívodní potrubí vody jsou/je zamrzlé. - Je zvolena funkce odloženého konce, aby pračka nezačala čerpat vodu. - Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE ▷ . - V bubnu je již dostatek vody.
Po spuštění programu vypustíte vodu	Nejedná se o poruchu. Neotevírejte dvířka pračky, abyste nalili vodu přímo do bubnu před spuštěním programu, jinak by pračka mohla vypustit vodu, která byla do bubnu nalita po spuštění programu.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina / řešení
Hladina vody je při praní příliš nízká	• Nejedná se o poruchu. Spotřeba vody v pracím cyklu tohoto spotřebiče je relativně nízká, hladina vody v pracím cyklu je nižší než u jiných typů praček.
Doplňování vody během pracího cyklu	• Pokud hladina vody klesne, pračka ji automaticky doplní. • Pokud je množství praného prádla příliš velké, může pračka během pracího cyklu vodu několikrát automaticky doplnit.
V bubnu je příliš mnoho pěny nebo pěna přetéká z dávko-vače pracího prostředku	• Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (měl by být uveden text „pro pračky“ nebo „ruční a praní v pračce“ apod.). • Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku – v měkké vodě je potřeba menší množství pracího prostředku.
Vysokorychlostní odstředění je třeba nutně několikrát opakovat	• Vzhledem k různým typům a materiálům prádla může systém vyvažování náplně spotřebiče rozhýbat a prádlo mnohokrát rozházet, čímž se prodlouží doba odstředění. Jedná se o normální jev, nikoli o poruchu spotřebiče.
Buben se neotáčí	• Rychlost odstředění se vypne stisknutím tlačítka „Otáčky“. Všechny hodnoty rychlosti odstředění se nastaví a kontrolka na displeji zhasne.
Pračka během odstředění silně vibruje	• Nožičky nebyly nastaveny, což může umožňovat kymácení pračky. • Nová instalace – Při instalaci pračky nebyly odstraněny buď přepravní šrouby včetně plastových distančních podložek, nebo polystyrenový obal. • Pračka je sevřena mezi skříňkami a/nebo stěnami. • Prádlo je mírně nevyvážené a pračka se odstředí, ale nižší rychlostí.
Účinek odstředování není ideální.	• Při praní menšího množství prádla, jako jsou džíny, svetr, osuška atd., nemusí pračka dokončit proces odstředění z důvodu ochrany proti vyvážení. • Pokud je prádlo mírně nevyvážené a pračka odstředí, ale nižší rychlostí, nikoli výchozí rychlostí odstředění pro daný cyklus nebo nastavením rychlosti odstředění pro daný cyklus.
Pračka nevypouští vodu, vypouští ji pomalu nebo se na displeji zobrazuje chyba „E03“.	• Horní část odtokové hadice je příliš vysoko – Musí být umístěna ve výšce 65 až 100 cm od podlahy. • Filtř čerpadla je ucpaný. • Odtoková hadice je zalomená, zkroucená nebo ohnutá. • Odtoková hadice je ucpaná nebo zamrzlá.
Čas programu se zastaví před spuštěním procesu odstředění vysokou rychlostí.	• Nejedná se o poruchu. Systém vyvažování náplně spotřebiče způsobuje chvění a rozkládání prádla v bubnu po dlouhou dobu, aby se dosáhlo rovnováhy a dokončilo se odstředování vysokou rychlostí. Během procesu rozptylování a rozkládání se odpočítávání doby programu zastaví, než spotřebič přejde do procesu odstředování vysokou rychlostí.
Program trvá příliš dlouho	• Doba trvání programu se liší v závislosti na tlaku vody, teplotě přiváděné vody a nerovnoměrném rozložení prádla. Doba trvání programu se odpovídajícím způsobem prodlouží (viz „Odstředění s vysokou rychlostí je nutně mnohokrát opakovat“).
Pračka je hlučná	• Během odstředování bude vždy slyšet nějaký hluk z motoru, čerpadla a bubnu. • Pračka se dotýká jiných předmětů. • Do bubnu nebo pračky padají cizí předměty, jako jsou sponky do vlasů nebo kovové předměty.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina / řešení
Pračka se neustále plní vodou a neustále ji vypouští	• Horní část odtokové hadice je příliš nízko – Musí být umístěna ve výšce 65 až 100 cm od podlahy (viz „Instalace“). • Konec odtokové hadice je zatlačen příliš hluboko do stoupačky, koleno hadice by mělo být namontováno 4" (100 mm) od konce odtokové hadice. • Konec odtokové hadice je ponořený do vypouštěné vody.
Vypouštěná voda se vrací zpět do pračky	• Pokud se konec vypouštěcí hadice dotkne vytékající vody (vody vytékající z pračky), může být (vytékající voda) nasáta zpět do pračky a může poškodit pračku nebo textilie.
Místní část ovládacího panelu se zahřívá	• Jedná se o mírný zahřívací efekt elektronických součástek na řídící desce na zadní straně ovládacího panelu.
Obecné	• Vaše pračka obsahuje senzory, které monitorují průběh pracího cyklu (např.: hladinu vody, teplotu, nerovnoměrné množství prádla, dobu/průběh praní). Pokud vaše pračka cyklus úspěšně dokončí, je obvykle nepravděpodobné, že by došlo k nějakému problému!

Řešení problémů

V případě následujících poruch bude stav poruchy detekován mikropočítačovým systémem, ozve se zvukový signál a na ovládacím panelu se zobrazí následující chybové kódy:

Chybové kódy	Typ poruchy	Možná příčina / řešení
E02	Žádný přívod vody	• Zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený. Zda není přerušen přívod vody. Zda není ucpané sítko v přívodní hadici a přívodní ventil vody. Zda není zamrzlá přívodní hadice pračky. Odstraňte výše uvedené příčiny poruch. Pokud chybový kód stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
E03	Abnormální odtok vody	• Vyčistěte filtr čerpadla. • Zkontrolujte, zda není odtoková hadice ohnutá, zkroucená nebo ucpaná. Odstraňte výše uvedené příčiny poruch. Pokud chybový kód stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
U4	Porucha zámku dveří	• Dvířka nejsou správně zavřená a zámek dvířek nefunguje normálně. Znovu zavřete dvířka, otočte knoflíkem voliče pracího cyklu do polohy „VYPNUTO“ ☹ pro vypnutí napájení a poté otočením knoflíku voliče pracího cyklu vyberte libovolný program a stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷ pro restartování programu. Odstraňte příčiny této poruchy. Pokud chybový kód stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko. • Pokud se zobrazí chybový kód a dvířka nelze otevřít, může být vadný zámek dvířek, obraťte se na servisní středisko.
H	Teplota uvnitř bubny je vysoká	• Stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷ pro pozastavení provozu pračky a počkejte několik minut. Jakmile teplota v bubnu klesne na bezpečnou hodnotu a chybový kód na displeji zmizí, stiskněte tlačítko START/PAUSE ▷ pro pokračování zbytku programu. Pokud chybový kód stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
EXX	Další poruchy	• Otočte knoflík pro výběr pracího cyklu do polohy „VYPNUTO“ ☹ pro vypnutí napájení, odpojte napájecí kabel a co nejdříve kontaktujte servisní středisko s žádostí o opravu.

Poznámka: Před opětovným stisknutím tlačítka START/PAUSE zkontrolujte příčinu poruchy a odstraňte ji. Pokud chybový kód zmizí, spotřebič bude pokračovat v provozu. Pokud chybový kód stále přetrvává, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

Nezapomeňte, že za servisní výjezd v případě problémů způsobených nesprávnou instalací vám bude účtován poplatek, jak je uvedeno na stranách 6 až 12.

Nevypsání obsahu z kapes může způsobit ucpání čerpadla nebo vypouštěcí hadici nebo může poškodit pračku.

Neperte prádlo, které nemá štítek s pokyny k praní, ani prádlo, které není určeno k praní v prače.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ EU č. 2019/2014.

Energetický štítek pračky naleznete pod QR kódem uvedeným na energetickém štítku.



Výrobce:

ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlicko,
Česká republika

info@elmax.cz

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz

