




SK Práčka / Návod na obsluhu

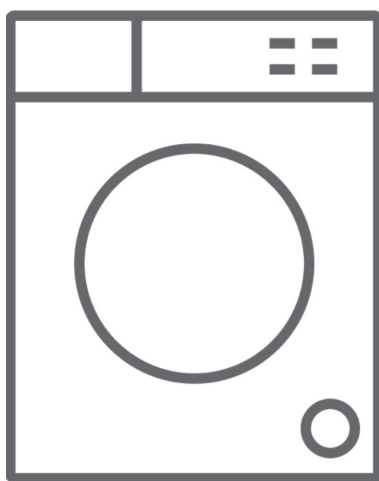

RWF3480A

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny pre prevádzku a údržbu Vášho spotrebiča.

Pred prvým použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	5
Povolené použitie	5
Inštalácia	7
Elektrické varovanie	9
Čistenie a údržba	10
Bezpečnosť detí	11
Likvidácia domácich spotrebičov	13
INŠTALÁCIA	14
Vybalenie	14
Popis spotrebiča	15
Odstránenie transportných skrutiek	16
Výber vhodného umiestnenia	16
Vyrovnanie spotrebiča	17
Pripojenie prívodnej hadice	18
Pripojenie odtokovej hadice	19
Elektrické pripojenie	20
OPIS SPOTREBIČA	22
Ovládací panel	22
Displej	23
PRÍPRAVA A TRIEDENIE BIELIZNE	25
Príprava bielizne	25
Stupeň znečistenia	25
RÔZNE CYKLY A FUNKCIE	27
Tabuľka pracích cyklov	27
Inteligentný prací cyklus M-Rýchly štart	28
Špeciálne pracie cykly	28
Odložený koniec	29
Detský zámok	29
Systém vyvažovania záťaže	30
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ	31
Pred prvým práním	31
Každodenné použitie	31
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	35
Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča	35
Čistenie bubna	35
Čistenie zásobníka na prací prostriedok	36
Čistenie odtokového čerpadla	37
RIEŠENIE PROBLÉMOV	39
Chybové kódy	42

Bezpečnostné pokyny

Pri správnej starostlivosti bol váš nový spotrebič navrhnutý tak, aby bol bezpečný a spoľahlivý. Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny. Uchovávajte ich nablízku pre budúce použitie. Tieto bezpečnostné pokyny znížia riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, vážneho zranenia alebo smrti osôb. Pri použití spotrebiča je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane tých uvedených na nasledujúcich stránkach. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, nevhodné použitie spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov.

POVOLENÉ POUŽITIE

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch,

kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;

- poľnohospodárske usadlosti;

- u klientov v hoteloch, motelloch, penziónoch a ďalších obytných prostrediach.

Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyselnými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať iba ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom použití a pochopili príslušné riziká.

Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie. Nepoužívajte spotrebič vonku.

Nepreťažujte spotrebič nad maximálnu kapacitu (kg suchú bielizeň) uvedenú v tabuľke pracíh cyklov.

Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého prepínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkovo ovládaného systému.

Bezpečnostné pokyny

Neperte predmety, ktoré boli vopred vyčistené, vypraté, namočené alebo posprejované benzínom, rozpúšťadlami na chemické čistenie, inými horľavými alebo výbušnými látkami, pretože uvoľňujú výpary, ktoré by mohli vzplanúť alebo explodovať.

Nepridávajte do vody na pranie benzín, rozpúšťadlá na chemické čistenie ani iné horľavé alebo výbušné látky. Tieto látky uvoľňujú výpary, ktoré by mohli vzplanúť alebo explodovať. Zmäkčovadlá textílií alebo podobné produkty by mali byť použité podľa pokynov výrobcu zmäkčovadla.

Neperte materiály zo sklenených vlákien (napríklad závesy a krytiny okien vyrobené z materiálov zo sklenených vlákien). Malé častice môžu zostať vo práčke a prilepiť sa k tkaninám pri nasledujúcich praniach, čo môže spôsobiť podráždenie kože.

Odstráňte všetky predmety z obalov, ako sú zapalovače a zápalky.

Než otvoríte dvierka, uistite sa, že v bubne nie je voda.

Nikdy v práčke neperte koberce.

Pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku buďte opatrní.

Počas pracieho cyklu nepriľievajte vodu ručne.

Zatvorte správne dvierka práčky. Pokiaľ sa dvierka ťažko zatvárajú, skontrolujte, či sa v nich nezachytila bielizeň.

Počas pracieho cyklu môže voda dosiahnuť veľmi vysoké teploty.

Nemanipulujte s ovládacími prvkami.

Nikdy neotvárajte dvierka násilím ani ich nepoužívajte ako schodíky.

Nedovoľte nikomu liezť, opierať sa alebo visieť na akejkoľvek časti spotrebiča, vrátane vyčnievajúcich komponentov, ako sú dvierka spotrebiča alebo zásobník na prací prášok.

Bezpečnostné pokyny

Nikdy na práčku neumiesťujte malé spotrebiče, ako je mikrovlnná rúra a/alebo sklenená nádoba na varenie.

Udržujte práčku v dostatočnej vzdialenosti od horľavých zariadení, ako sú sviečky, sporáky, nádoby s kvapalným plynom a pod.

Nikdy na práčku nepokladajte tlakové nádoby.

Vždy dodržujte pokyny pre starostlivosť o tkaniny odporúčané výrobcom oblečenia.

Pravidelne kontrolujte pripojenie prívodnej hadice na vodu, aby ste sa uistili, že sú tesné a netečú.

Nepoužívajte práčku, pokiaľ niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené.

Nepoužívajte práčku, kým nie ste presvedčení, že:

- Bola práčka nainštalovaná podľa inštalačných pokynov.
- Všetky pripojenia vody, odpadu, elektriny a uzemnenia sú v súlade so všet-

kými miestnymi predpismi a/alebo inými platnými normami a požiadavkami.

INŠTALÁCIA

So spotrebičom musí manipulovať a inštalovať aspoň dve alebo viac osôb – riziko zranenia. Pri vybaľovaní a inštalácii použite ochranné rukavice – riziko porezania. Držte deti ďalej od miesta inštalácie.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nebol počas prepravy poškodený. V prípade problémov kontaktujte predajcu alebo najbližší popredajný servis.

Počas inštalácie dbajte na to, aby spotrebič nepoškodil napájací kábel – riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pri presune nedvíhajte spotrebič za gombíky alebo zásuvku na prací prostriedok, ale iba za pracovnú dosku alebo horné veko; počas prepravy nikdy neopierajte dvierka o vozík.

Bezpečnostné pokyny

Spotrebič je vybavený transportovými skrutkami, ktoré zabráňujú prípadnému poškodeniu vnútorných častí počas prepravy. Pred prvým použitím spotrebiča je nutné tieto transportné skrutky odstrániť. Po ich odstránení zakryte otvorené otvory transportných skrutiek štyrmi kryciami čiapčkami.

Spotrebič musí byť inštalovaný a prevádzkovaný v miestnosti s odpadom. Zachovejte prostredie suché a vetrané.

Nikdy neumiestňujte spotrebič nad otvorený odtok.

Nainštalujte spotrebič na miesto, kde nebude vystavený extrémnym podmienkam, ako sú: zlé vetranie, teploty pod 5 °C alebo nad 35 °C.

Nevystavujte spotrebič miestam so žieravými alebo výbušnými plynmi (napr. prach, para a plyn a pod.).

Nainštalujte spotrebič do kúpeľne alebo veľmi vlhkého priestoru.

Spotrebič by nemal byť

inštalovaný vonku, ani na chránenom mieste, pretože vystavenie vlhkosti, dažďu a búrkam môže byť veľmi nebezpečné.

Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že sú štyri nohy stabilné a stoja na podlahe, prípadne ich upravte podľa potreby, a skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný pomocou vodováhy.

Spotrebič nesmie byť inštalovaný za zamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami s pántom na opačnej strane ako je strana spotrebiča, tak aby bolo obmedzené plné otvorenie dvierok spotrebiča.

Pred akoukoľvek inštaláčnou operáciou musí byť spotrebič odpojený od elektrického napájania – riziko úrazu elektrickým prúdom. Inštaláciu, vrátane pripojenia vody (ak existuje) a elektrických spojení a opravy, musí vykonávať iba kvalifikovaný technik.

Pripojte prívodnú hadicu k vodovodnému prívodu v

Bezpečnostné pokyny

súlade s predpismi vašej miestnej vodárenskej spoločnosti.

Na pripojenie spotrebiča k vodovodu použite iba nové prírodné hadice dodané so spotrebičom. Staré prírodné hadice nesmú byť znovu použité.

Tlak prírodnej vody musí byť v rozmedzí 0,03–1,0 MPa.

Uistite sa, že vetracie otvory v základni spotrebiča (ak sú u vášho modelu k dispozícii) nie sú upchaté kobercami alebo inou prekážkou.

Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín, než ho spustíte, aby sa prispôbil podmienkam prostredia v miestnosti.

Po inštalácii prepravné obaly (plastové časti, polystyrén a pod.) musia byť uložené mimo dosahu detí – riziko udusenía.

Spotrebič zapnite až po dokončení inštalácie.

Otvory nesmú byť upchaté kobercom alebo inou prekážkou.

ELEKTRICKÉ VAROVANIE

Musí byť možné spotrebič odpojiť od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je prístupná, alebo pomocou viacpólového vypínača inštalovaného pred zásuvkou v súlade s elektroinštalačnými predpismi, a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými standardmi elektrickej bezpečnosti.

Po inštalácii spotrebiča musí byť zásuvka ľahko dostupná. Pri ohreve je maximálny prúd spotrebiča 10 A, preto sa uistite, že systém napájania (napätie, prúd a kábel) je vhodný pre záťaž použitého spotrebiča.

Aby bola zaistená vaša bezpečnosť, musí byť kábel zapojený do zásuvky, ktorá je pripojená k uzemneniu. Skontrolujte svoju zásuvku, aby ste sa uistili, že je správne a spoľahlivo uzemnená.

Bezpečnostné pokyny

Nepoužívajte predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky ani adaptéry.

Po inštalácii nesmú byť elektrické súčiastky prístupné užívateľovi.

Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokří alebo bosí.

Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, pokiaľ nefunguje správne, alebo ak bol poškodený alebo upustený.

Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za identický kábel výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu – riziko úrazu elektrickým prúdom.

Odpojte napájací kábel uchytením zástrčky, nie kábla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE! Uistite sa, že je spotrebič vypnutý a odpojen od napájania a zatvorte kohútik s vodou, než vykonáte akúkoľvek údržbu; nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie – riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri vypúšťaní horúcej vody z bubna, napríklad pri údržbe čerpadla, buďte opatrní.

SERVIS

Nevykonávajte opravy ani výmenu akejkoľvek časti spotrebiča ani sa nepokúšajte o akúkoľvek údržbu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na obsluhu.

Používajte iba autorizovaný popredajný servis. Samoobsluha alebo neprofesionálna oprava môže viesť k nebezpečnej udalosti, ktorá ohrozuje život alebo zdravie a/alebo spôsobí značné škody na majetku.

Bezpečnostné pokyny

V prípade poruchy alebo poruchy vypnite spotrebič, zatvorte kohútik s vodou a nezmanipulujte so strojom. Okamžite kontaktujte zákaznícke centrum a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.

Niektoré vnútorné časti sú zámerne nezazemnené a môžu predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom pri servisných prácach.

Servisný personál – neprichádzajte do kontaktu s nasledujúcimi časťami, pokiaľ je spotrebič pod napätím: prívodný ventil(y), odtokové čerpadlo, chladič riadiacej jednotky motora, PCB dosky.

Pred akýmkoľvek servisným zásahom vždy odpojte spotrebič od napájania. Odpojte napájací kábel chytením zástrčky, nie kábla.

Pred vyradením spotrebiča z prevádzky alebo jeho likvidáciou odstráňte dvierka, aby deti nemohli hrať alebo

sa schovávať vo vnútri spotrebiča. Odstráňte tiež napájací kábel/zástrčku.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Veľmi malé deti (0-3 roky) by mali byť držané ďalej od spotrebiča. Malé deti (3–8 rokov) by mali byť držané ďalej od spotrebiča, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom. Deti od 8 rokov a staršie môžu tento spotrebič používať iba ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom použití a pochopili príslušné riziká.

Nedovoľte deťom a domácim zvieratám hrať sa na spotrebiči alebo vo vnútri neho.

Je nutný stály dohľad nad deťmi, keď je spotrebič používaný v ich blízkosti.

Uistite sa, že využívate všetky detské zámky/bezpečnostné funkcie spotrebiča a uistite sa, že je spotrebič vypnutý, keď sa nepoužíva.

Bezpečnostné pokyny

Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dohľadu.

Uchovávajte všetky prostriedky na pranie (vrátane pracieho prostriedku, bielidla, zmäkčovadla textílií a pod.) mimo dosahu detí.

Aby sa znížilo riziko otravy alebo chemických popálenín, uchovávajte všetky čistiace prostriedky mimo dosahu detí.

Držte domáce zvieratá ďalej od spotrebiča.

VAROVANIE! Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ nie sú tieto normy dodržiavané.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie .

Rôzne časti obalu teda musia byť likvidované zodpovedne av plnom súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi.

Bezpečnostné pokyny

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znova použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi. Ďalšie informácie o spracovaní, zhodnocovaní a recyklácii domácich elektrických spotrebičov kontaktujte miestny úrad, zbernú službu pre domové odpady alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že by nemal byť považovaný za domový odpad, ale musí byť odovzdaný do príslušného zberného strediska pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Inštalácia


Tento návod na obsluhu by mal byť uchovaný na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Pokiaľ je práčka predaná, prevedená alebo premiestnená, uistite sa, že návod zostane pri spotrebiči, aby sa nový majiteľ mohol zoznámiť s jeho obsluhou a funkciami.

Starostlivo si prečítajte tieto pokyny, obsahujú životne dôležité informácie týkajúce sa bezpečného inštalovania a prevádzky spotrebiča.

Dodržiujte tieto pokyny starostlivo, aby ste zaistili správnu inštaláciu spotrebiča a predišli nehodám pri praní.

Vybalenie

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Pri odstraňovaní spodnej časti obalu nezakláňajte spotrebič na prednú stranu. Pokiaľ spotrebič položíte na bok, aby ste odstránili kartónovú základňu, chráňte bok spotrebiča a opatrne ho položte. Nikdy neukladajte spotrebič na chrbát alebo prednú stranu.

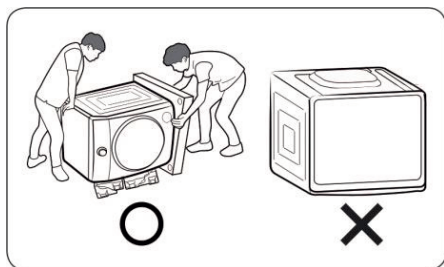

3. Uistite sa, že spotrebič nebol počas prepravy poškodený. Uistite sa, že ste dostali všetky položky uvedené na ďalšej stránke („Čo je súčasťou“). Pokiaľ bol spotrebič počas prepravy poškodený alebo nemáte všetky položky, kontaktujte predajcu a nepokračujte ďalej v inštaláčnom procese.

VAROVANIE

Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný. Uchováajte všetok obalový materiál (plastové vtašky, polystyrén a pod.) mimo dosahu detí.

Prenášanie spotrebiča

Spotrebič neprenášajte sami. Spotrebič nakloňte dozadu.



Jedna osoba stojí za spotrebičom a drží vyčnievajúcu časť hornej dosky, zatiaľ čo druhá osoba drží spodnú časť spotrebiča spredu.


Aby sa predišlo zraneniu alebo namáhaniu, noste ochranné rukavice pri zdvíhaní alebo prenášaní spotrebiča.

Pri presúvaní spotrebiča zabráňte, aby sa predná časť spotrebiča dotkla rámu pozemného dopravníka.

Inštalácia

Čo je súčasťou

- **Popis spotrebiča**

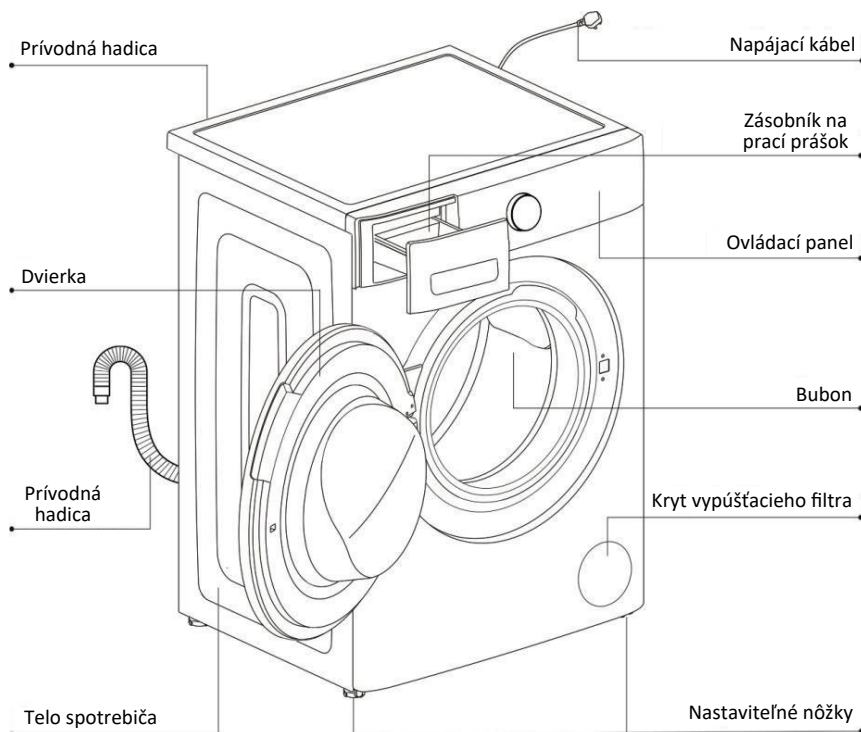

- **Príslušenstvo**

Návod na obsluhu	Prívodná hadica	Kľúč	Krytky
1 kópia	1 kus	1 kus	4 kusy
			

Inštalácia


Odstránenie transportných skrutiek

POZOR

MOŽNÉ POŠKODENIE SPOTREBIČA ALEBO ZRANENIA

- Spotrebič je na prepravu zaistený transportnými skrutkami. Pokiaľ nie sú transportné skrutky odstránené, môžu počas prevádzky práčky poškodiť bubon, spotrebič bude vibrovať a počas odstredovania bude oveľa hlučnejší, pokiaľ nie sú transportné skrutky pred prvým použitím odstránené. Pred prvým použitím sa uistite, že sú všetky 4 transportné skrutky úplne odstránené. Transportné skrutky uchovajte pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ bol so spotrebičom zakúpený podstavec, musí byť nainštalovaný ako prvý, ešte pred odstránením transportných skrutiek. Pozrite sa prosím do pokynov pre inštaláciu podstavca.
- Aby sa predišlo poškodeniu pri preprave v budúcnosti, pred prepravou skrutky znovu nainštalujte.

- Odskrutkujte štyri transportné skrutky **A** pomocou kľúča (dodaného) a odstráňte ich.
- Odstráňte štyri dištančné trubičky **B**. Počas odstraňovania skrutiek môžu dištančné trubičky občas spadnúť do vnútornej časti spotrebiča, tie je možné odstrániť naklonením spotrebiča dopredu a vyzdvihnutím z podlahy alebo z vnútornej časti základne spotrebiča.
- Zakryte otvorené otvory transportných skrutiek štyrmi krytkami **C**, ktoré nájdete v plastovom vrecku s príslušenstvom.

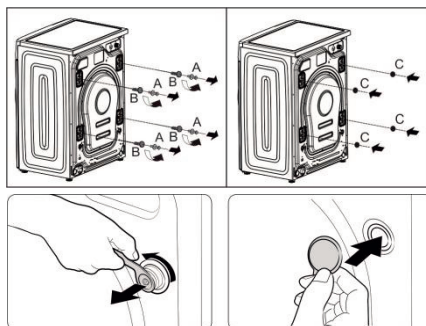

Uchovávajte všetky časti na bezpečnom mieste: budete ich potrebovať znova, pokiaľ bude práčka potreba premiestniť na iné miesto.

POZNÁMKA

- Pokiaľ prepravujete práčku postupujte na prevenciu poškodenia nasledovne:
 - Transportné skrutky sú znova nainštalované.
 - Napájací kábel je zaistený na zadnej strane práčky.

Výber vhodného umiestnenia

• Požiadavky na umiestnenie

- Spotrebič by mal byť inštalovaný na pevnej a rovnej podlahe, nikdy neu miestňujte spotrebič na mäkký koberec alebo drevenú podlahu. Nainštalujte spotrebič na domáci podstavec, pokiaľ nie je možné miesto inštalácie zmeniť, podstavec musí byť vylepšený podľa potreby, napríklad zväčšením veľkosti a zaistením konzolami. Nikdy neu miestňujte spotrebič na samostatnej konzole. Je možné, že sa spotrebič mierne posunie v dôsledku preťaženia, stavu podstavca apod., čo môže po určitej dobe prevádzky predstavovať riziko pádu spotrebiča z podstavca.


Inštalácia

- Zachovajte prostredie suché a vetrané.
- Spotrebič musí byť inštalovaný a prevádzkovaný v miestnosti s odpadom.
- Nikdy neumiestňujte malé spotrebiče, ako je mikrovlnná rúra a/alebo sklenená nádoba na varenie, na práčku.
- Držte práčku mimo dosahu horiaceho vybavenia, ako sú sviečky, variče, nádoby s kvapalným plynom a pod.
- Nikdy neumiestňujte tlakové nádoby na spotrebič.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič nad otvorený odtok.

• Požiadavky na voľný priestor

- Nainštalujte spotrebič s ľahkým prístupom k zástrčke a zásuvke.
- Nainštalujte spotrebič tam, kde je okolo neho dostatok priestoru.

- (a) 3 cm alebo viac nad
- (b) 5 cm alebo viac vzadu
- (c) 5 cm alebo viac na ľavej strane
- (d) 5 cm alebo viac na pravej strane
- (e) 70 cm alebo viac

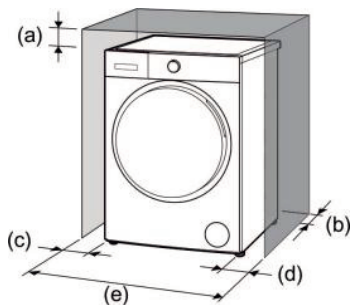

POZOR: Nedovoľte, aby kovové časti spotrebiča prichádzali do kontaktu s kovovým drezom alebo inými spotrebičmi.

Vyrovnanie spotrebiča

Dôležitosť vyrovnania spotrebiča

Spotrebič využíva vysoké otáčky pri odstreďovaní na odstránenie vody na konci pracieho cyklu. Je dôležité, aby bol spotrebič vyrovnaný a aby jeho nožičky rovnomerne tlačili na podlahu. Tým zaistíte čo najtichšiu a bezvibračnú prevádzku spotrebiča.

Postupujte podľa týchto krokov:


1. Nainštalujte spotrebič na rovnú a pevnú podlahu, ideálne v rohu miestnosti.
2. Pokiaľ je podlaha nerovná (alebo nie je vo vodorovnej polohe), upravte nožičky spotrebiča podľa potreby, aby bol vyrovnaný. Nepodkladajte pod nožičky spotrebiča žiadne predmety na vyrovnanie.
3. Vysuňte nožičky spotrebiča iba toľko, koľko je nevyhnutné. Čím viac sú nožičky vysunuté, tým väčšie budú vibrácie spotrebiča. Začnite s nožičkami úplne zaskrutkovanými a upravte každú nožičku podľa potreby.
4. Použite vodováhu (nie je súčasťou balenia), aby ste skontrolovali vrchnú časť spotrebiča a uistili sa, že je spotrebič vyrovnaný zo strany na stranu aj spredu dozadu.
5. Zatlačte na každý roh vrchnej časti spotrebiča, aby ste sa uistili, že sa spotrebič „nekýve“. Nemal by byť žiadny „pohyb“ alebo vôľa. Všetky nožičky spotrebiča by mali rovnomerne tlačiť na podlahu. Je to rovnako dôležité ako vyrovnanie spotrebiča, aby sa zabránilo vibráciám.

Inštalácia

6. Keď je spotrebič vyrovnaný a nekýve sa, zaistíte nožičky na mieste utiahnutím poistných matíc proti spodnej časti tela práčky. Dbajte na to, aby ste pri tom nemenili výšku nožičky (pridržiujte nožičku, zatiaľ čo ťahujete poistnú maticu).

Postup na úpravu výšky nožičiek spotrebiča:


1. Po určení, ktoré nožičky spotrebiča treba vyskrutkovať, nechajte niekoho mierne zdvihnúť spotrebič, aby sa uvoľnil tlak na nožičku, ktorú budete upravovať.
2. Otočte nožičku tak, aby ste ju vyskrutkovali smerom dole, ako je potrebné, aby sa roh spotrebiča zdvihol na správnu úroveň pre vyrovnanie spotrebiča.
3. Keď je výška nožičky správna, použite kľúč (súčasťou balenia) na utiahnutie poistnej matice proti spodnej časti spotrebiča, aby sa nožička zaistila na mieste.

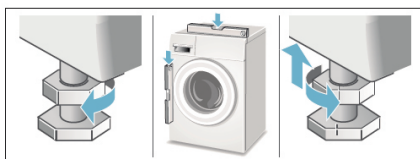


Pripojenie vody a elektriny

Pripojenie prívodnej hadice

1. Pripojte jeden koniec prívodnej hadice ku kohútiku so studenou vodou a pevne utiahnite rukou (viď obrázok). Pred pripojením nechajte vodu voľne tiecť, pokiaľ nebude úplne čistá.

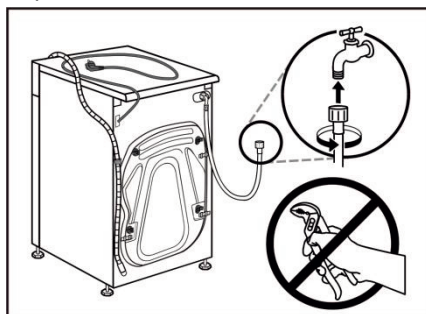

2. Druhý koniec prívodnej hadice pripojte k prírodnému ventilu na zadnej strane spotrebiča a pevne utiahnite rukou.

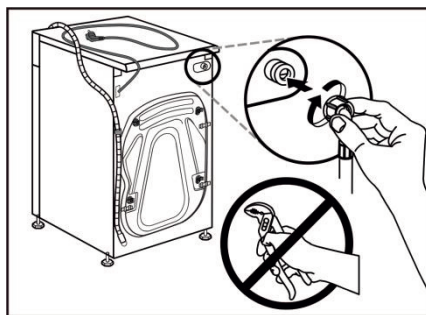

3. Pomaly otvorte kohútik a uistite sa, že nedochádza k úniku vody.
 - Hadicu nekrúťte, nestláčajte, neupravujte ani nerezte.
 - Koniec hadice pevne utiahnite rukou.


Inštalácia

- Tlak prívodnej vody musí byť v rozmedzí 0,03–1,0 MPa. Pokiaľ tlak vody prekračuje túto hodnotu, nainštalujte ventil pre zníženie tlaku.
- Ak hadica nie je dostatočne dlhá, kontaktujte špecializovaný obchod alebo technika.
- Nikdy nepoužívajte použitú prívodnú hadicu.
- Používajte iba novú prívodnú hadicu dodanú so spotrebičom.

Pripojenie odtokovej hadice


Výška odtokového bodu

Výškový rozdiel medzi podlahou a odtokovým bodom: minimálne 60 cm (24 palcov) a maximálne 100 cm (39 palcov).

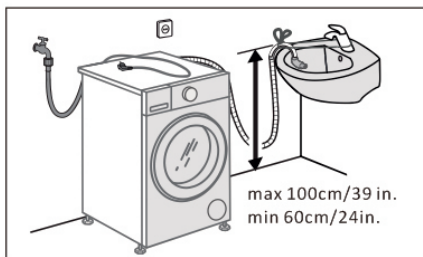

Typy odtokových pripojení

■ Odpadová rúrka (stúpacia rúrka)

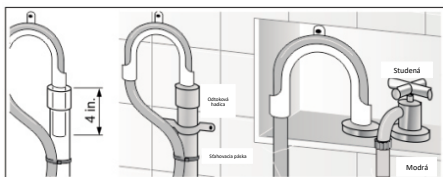


Pripevnite odtokovú hadicu k oblúku (nie je súčasťou balenia).

Umiestnite oblúk na odtokovú hadicu 4" (100 mm) od konca hadice, ako je znázornené na obrázku. Túto časť odtokovej hadice vložte do odpadovej rúrky. Ak je hadica zasunutá príliš hlboko, môže to spôsobiť samovoľné vypúšťanie práčky, tj nepretržité vyprázdňovanie počas plnenia.

Zaistite oblúk a hadicu káblovou sťahovacou páskou, aby sa hadica počas používania nevysunula z odpadovej rúrky.

■ Sifón umývadla

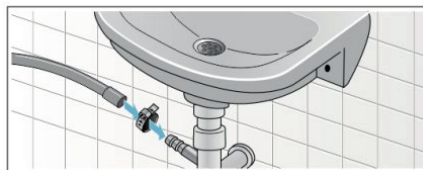

Zaistite odtokovú hadicu k sifónu umývadla pomocou spony na hadicu s priemerom 0,9–1,6 palca (20–44 mm) (k dispozícii napr. v železiarstve).

■ Umývadlo

VAROVANIE

POPÁLENIE

Pri praní pri vysokých teplotách existuje riziko popálenia, pokiaľ sa dotknete horúcej mydlovej vody, napr. pri vypúšťaní horúcej mydlovej vody do umývadla.

Nedotýkajte sa horúcej mydlovej vody.


Upozornenie: Poškodenie spotrebiča / poškodenie oblečenia

Ak sa koniec odtokovej hadice dotýka vypúšťanej vody (voda vypúšťaná z práčky), môže byť (vypúšťaná voda) nasatá späť do práčky a môže poškodiť práčku alebo oblečenie.

Inštalácia


Uistite sa, že:

- V odtoku umývadla nie je žiadna zátk. Koniec odtokovej hadice sa nedotýka vypúšťanej vody.
- Odtok umývadla je voľne priechodný a nie je čiastočne upchatý.
- Pripevnite odtokovú hadicu bezpečne k umývadlu.
- Nekrúťte, nevyťahujte ani neohýbajte odtokovú hadicu.

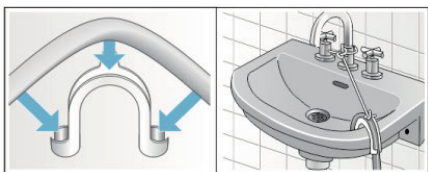

Zaistite odtokovú hadicu káblovou sťahovacou páskou k odtokovej rúrke, umývadlu atď., aby hadica nevypadla pri vypúšťaní vody.

Neodporúčame používať predĺženie odtokovej hadice; v prípade nutnosti musí predĺženie mať rovnaký priemer ako originálna hadica a nesmie prekročiť 250 cm dĺžky.

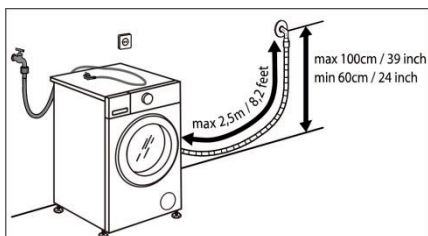

Elektrické pripojenie

Pred zapojením práčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že:

- Zásuvka je uzemnená av súlade s platnými právnymi predpismi.
- Zásuvka je schopná uniesť maximálnu záťaž spotrebiča uvedenú na technickom štítku spotrebiča.
- Napájacie napätie je v rozmedzí hodnôt uvedených na technickom štítku spotrebiča.
- Pri ohreve je maximálny prúd spotrebiča 10 A, preto sa uistite, že systém napájania (napätie, prúd a kábel) je vhodný pre záťaž použitého spotrebiča.
- Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou práčky. Pokiaľ tomu tak nie je, nechajte zásuvku alebo zástrčku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom.

VAROVANIE – TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ. NASLEDUJÚCE ÚKONY BY MAL VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR.

Výmena napájacieho kábla:

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený identickým káblom výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu – riziku úrazu elektrickým prúdom.

Likvidácia zástrčky:

Pred likvidáciou zástrčky sa uistite, že ste znefunkčnili jej kolíky, aby nemohla byť náhodne zasunutá do zásuvky.

Inštalácia

Likvidácia spotrebiča:

Pri likvidácii práčky odstráňte zástrčku odrezaním napájacieho kábla čo najbližšie k telu spotrebiča a zlikvidujte zástrčku podľa vyššie uvedených pokynov.


- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého prepínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkovo ovládaného systému.
- Po inštalácii spotrebiča musí byť zásuvka ľahko dostupná.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky ani adaptéry.
- Na vybratie zástrčky zo zásuvky ju pevne uchopte a vytiahnite. Neťahajte za kábel.
- Po inštalácii nesmú byť elektrické súčiastky prístupné užívateľovi.
- Nepripájajte spotrebič k elektrickým zásuvkám, pokiaľ máte mokré alebo vlhké ruky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokří alebo bosí.
- Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, pokiaľ nefunguje správne, alebo ak bol poškodený.
- **VAROVANIE!** Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie, pokiaľ nie sú dodržiavané vyššie uvedené pokyny.

Technické informácie

Model	RWF3480A
Menovitá kapacita prania (kg)	8.0
Menovité napätie	220-240 V
Menovitá frekvencia	50Hz
Menovitý výkon (W)	2000
Hladina hluku pri praní (dB)	62
Hladina hluku pri odstreďovaní (dB)	76
Rýchlosť odstreďovania (ot./min)	1400
Tlak vody (MPa)	0.03-1.0
Stupeň vodotesnosti	IPX4
Čistá hmotnosť (kg)	60
Vonkajšie rozmery (Š x H x V mm)	600 x 520 x 847

Popis spotrebiča

Ovládací panel

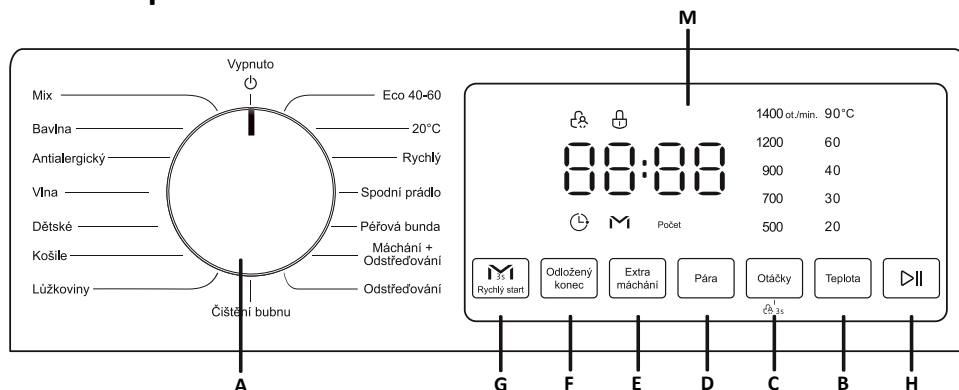

A --- Gombík voľby pracieho cyklu: Slúži na nastavenie požadovaného pracieho cyklu (viď „Tabuľka pracích cyklov“).

• **Poloha VYPNUTÉ**  : Otočením značky na gombíku voľby pracieho cyklu pod symbol „“ práčku vypnete. Ak je práčka vypnutá počas pracieho cyklu, tento cyklus bude zrušený.

B --- Tlačidlo Teplota: Stlačením tlačidla zmeníte teplotu vody pre aktuálny cyklus. Na displeji je päť hodnôt teploty. Po výbere hodnoty teploty sa na displeji rozsvieti zodpovedajúca kontrolka teploty.

C --- Tlačidlo Otáčky: Stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť odstreďovania pre aktuálny cyklus. Na displeji je päť hodnôt rýchlosti odstreďovania. Po výbere hodnoty rýchlosti odstreďovania sa na displeji rozsvieti zodpovedajúca kontrolka rýchlosti odstreďovania.

• **Funkcia DETSKÝ ZÁMOK**  : Počas behu cyklu dlho stlačte tlačidlo Otáčky po dobu 3 sekúnd pre nastavenie alebo zrušenie funkcie detského zámku.

Podrobný popis viď → Rôzne cykly a funkcie.

• **Zrušenie zvukového signálu:**

Stlačte a podržte tlačidlo „Otáčky“ a tlačidlo „Rýchly štart“ súčasne po dobu aspoň 3 sekúnd, aby ste vypli zvukový signál, ktorý znie počas behu pracieho cyklu.

Podrobný popis viď → Rôzne cykly a funkcie.

D --- Tlačidlo Para: Stlačením tlačidla nastavíte prací cyklus s parou.

Podrobný popis viď → Rôzne cykly a funkcie.

E --- Tlačidlo Extra plákanie: Stlačením tlačidla zmeníte počet plákaní pre aktuálny cyklus, zmenený počet plákaní sa zobrazí na digitálnom displeji.

Popis spotrebiča

F --- Tlačidlo Odložený koniec:

Stlačením tlačidla nastavíte čas ukončenia programu (odložený koniec).

Podrobný popis vid' → Rôzne cykly a funkcie.

G --- Tlačidlo Rýchly štart:

Stlačením nastavíte prací cyklus.

Podrobný popis vid' → Rôzne cykly a funkcie.

H --- Tlačidlo START/PAUSE ▷|| :

Dlhým stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prací cyklus.

• Pridanie bielizne počas behu programu:


Ak počas pracieho cyklu chcete prací cyklus pozastaviť, dlho stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷|| znova. Ak kontrolka **ZÁMOK DVERÍ**  nesvieti, je možné dverka otvoriť a pridať alebo vybrať bielizeň.

Pre pokračovanie pracieho cyklu od bodu, kde bol prerušený, stlačte tlačidlo START/PAUSE znova.

Podrobný popis vid' → Rôzne cykly a funkcie.

M --- Displej

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje množstvo informácií.

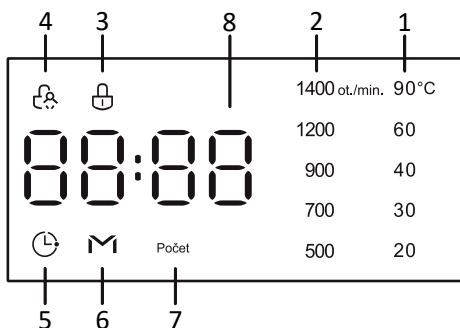

1 --- Kontrolka teploty

Po výbere programu sa na displeji rozsvieti kontrolka východiskovej hodnoty teploty tohto programu.

Teplotu môžete zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“. Na displeji je päť kontroliek hodnôt teploty. Po výbere hodnoty teploty sa rozsvieti zodpovedajúca kontrolka teploty na displeji.

Pokiaľ sú všetky kontrolky hodnôt teploty vypnuté, znamená to, že spotrebič v tomto programe používa iba studenú vodu bez využitia ohrevu.

2 --- Kontrolka rýchlosti odstredovania

Po výbere programu sa na displeji rozsvieti kontrolka východiskovej hodnoty rýchlosti odstredovania tohto programu.

Rýchlosť odstredovania môžete zmeniť stlačením tlačidla „Otáčky“. Na displeji je päť kontroliek hodnôt rýchlosti odstredovania. Po výbere hodnoty rýchlosti odstredovania sa rozsvieti zodpovedajúca kontrolka rýchlosti odstredovania na displeji. Ak sú všetky kontrolky hodnôt rýchlosti odstredovania vypnuté, znamená to, že spotrebič po poslednom vypúšťaní v tomto programe neodstreďuje.

3 --- Kontrolka zámku dverí

Rozsvietená kontrolka signalizuje, že sú dvere zamknuté. Aby nedošlo k poškodeniu, počkajte, kým kontrolka nezhasne, než otvoríte dvere.

Ak chcete otvoriť dvere počas prebiehajúceho pracieho cyklu, stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷|| ; ak je kontrolka zámku dverí vypnutá, je možné dvere otvoriť.

Popis spotrebiča

4 --- Kontrolka detského zámku

Rozsvietená kontrolka signalizuje, že je aktivovaná funkcia detského zámku, ovládací panel je uzamknutý.

5 --- Kontrolka odloženého konca

Rozsvietená kontrolka signalizuje, že je aktivovaná funkcia odloženého konca. Odpočítavanie do konca zvoleného pracieho cyklu sa zobrazí na digitálnom displeji.

6 --- Kontrolka Rýchly štart


Rozsvietená kontrolka signalizuje, že je vybraný prací program Rýchly štart. Program Rýchly štart je možné nastaviť tromi spôsobmi.

7 --- Kontrolka počtu plákania


Keď je kontrolka rozsvietená, môžete zvoliť počet plákaní, zvolený počet plákaní sa zobrazí na digitálnom displeji.

8 --- Digitálny displej


1) Zostávajúci čas pracieho cyklu

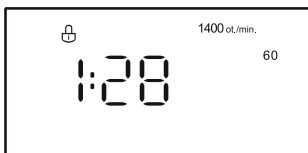


2) Čas odloženého konca

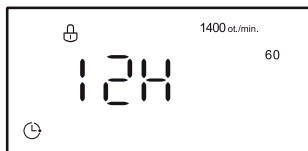

3) Plákanie

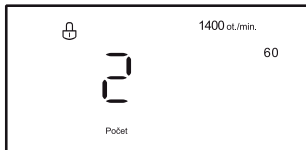

4) Kód chyby

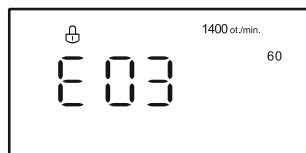

Príprava a triedenie bielizne


Príprava bielizne

Upozornenie: Poškodenie práčky/textilu


Cudzie predmety (napr. mince, sponky, ihly, klince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčasti spotrebiča.

Preto pri príprave bielizne dodržujte nasledujúce odporúčania:

- Odstráňte z prádla všetky voľné predmety alebo kovové predmety, ako sú špendlíky, sponky a pod.

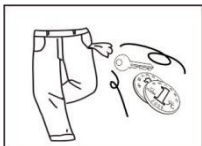


- Vykefujte piesok, mince a pod. z vreciek a manžiet.

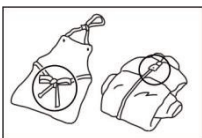

- Zapnite zipsy a gombíky na oblečkách na vankúše, prikrývky a pod.


- Odstráňte záclonových jazdcov alebo ich zaistite v sieťovom sáčku.

- Zvlášť jemné kusy, ako sú pančucháče alebo krajkové záclony, alebo menšie kusy, ako sú drobné

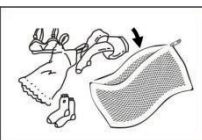

ponožky alebo vreckovky, perte iba v sieťovom sáčku alebo oblečky na vankúš.

- Niektoré kusy je najlepšie obrátiť naruby. Patria sem pleteniny, nohavice, tričká a mikiny.


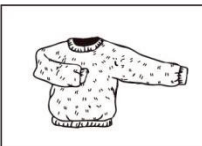


- Uistite sa, že podprsenky s kosťami možno prať v práčke.

Uistite sa, že podprsenky s kosťami sú v sáčku, ktorý je možné bezpečne uzavrieť. Pokiaľ sa kosťica z košíčka uvoľní, môže prepadnúť otvory bubna a spôsobiť značné poškodenie.

Triedenie bielizne podľa farby a stupňa znečistenia

Triedte bielizeň podľa farby, stupňa znečistenia a odporúčaného rozsahu teploty prania.

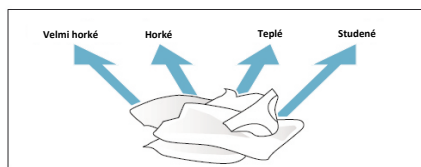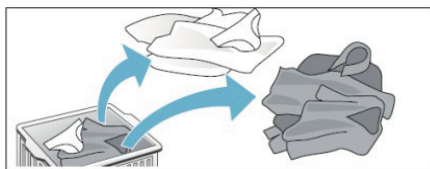

- Oblečenie môže vyblednúť.
- Nikdy neperte nové viacfarebné kusy spoločne s inou bielizňou.
- Bielu bielizeň perte oddelene od farebnej. Inak môže biela bielizeň zmeniť farbu.

Stupeň znečistenia

• Ľahké znečistenie

Žiadne viditeľné znečistenie alebo škvrny, ale bielizeň môže absorbovať nejaký zápach. Môže sa jednať o ľahké letné oblečenie, ako sú tričká, košele alebo blúzky nosené iba raz. Tiež na osvieženie posteľnej bielizne alebo uterákov pre hostí.

Príprava a triedenie bielizne

• Normálne znečistenie

Viditeľné znečistenie a/alebo niekoľko ľahkých škvŕn. Môže sa jednať o oblečenie, ako sú tričká, košele alebo blúzky, ktoré boli prepotené alebo nosené niekoľkokrát. Tiež utierky, uteráky alebo posteľná bielizeň používané až jeden týždeň alebo dlhšie. Záclony bez škvŕn, ktoré neboli prané až pol roka.

• Silné znečistenie

Viditeľné znečistenie a škvŕny. Môže ísť o kuchynské utierky, látkové obrúsky, podbradníky, detské vrchné oblečenie alebo futbalové dresy a košele znečistené trávou alebo špinou. Tiež pracovné oblečenie, ako sú kombi-nézy a džínsy, alebo iné oblečenie nosené pri vonkajších prácach a aktivitách.

Triedenie bielizne podľa špecifikácií na štítkoch

Symbody na štítkoch vášho oblečenia vám pomôžu vybrať vhodný prací program, správnu teplotu, pracie cykly a spôsoby žehlenia. Nezabudnite sa pozrieť na tieto užitočné pokyny!

 Typ prania	 Pranie v práčke, normálne/bavlna	 Pranie v práčke, stály tvar	 Pranie v práčke, šetrné/jemné	 Iba ručné pranie	 Neprať	 Nežmýkať
 Teplota vody	 Teplota vody 30°C	 Teplota vody 40°C	 Teplota vody 50°C	 Teplota vody 60°C	 Teplota vody 70°C	 Teplota vody 95°C
 Teplota vody 30°C	 Teplota vody 40°C	 Teplota vody 50°C	 Teplota vody 60°C	 Teplota vody 70°C	 Teplota vody 95°C	
 Bielenie	 Akékoľvek bielidlo	 Bielidlo bez chlóru	 Chlórové bielidlo	 Nebieliť		
 Typ sušenia v sušičke	 Normálna/Bavlna Ťažké zaťaženie	 Stály tvar/ Odolné voči pokrčeniu	 Jemné/ Šetrné	 Nesušiť v sušičke		
 Teplota sušenia v sušičke	 Vysoká teplota	 Stredná teplota	 Nízka teplota	 Bez ohrevu		
 Typ sušenia	 Zavesiť na sušenie	 Nechať odkvapkať	 Sušiť naplocho	 Sušiť v tieni		
 Žehlenie	 Vysoká teplota	 Stredná teplota	 Nízka teplota	 Nežehliť		
 Chemické čistenie	 Akékoľvek rozpúšťadlo	 Rozpúšťadlo perchloroetylén	 Petrolejšové rozpúšťadlo	 Nečistiť chemicky		

Rôzne cykly a funkcie

Tabuľka pracích cyklov

Prací cyklus	Teplota °C (Max)	Maximálna náplň (kg)	Popis	Druh čistiaceho prostriedku		
				Pracie prostriedky		Aviváž
				Univerzálna	Špeciálna	
Mix	60	8	Na pranie ľahko až normálne znečistenej zmiešanej bielizne z bavlny a syntetických vlákien, bielej i farebnej bielizne dohromady.	L / P	---	O
Bavlna	60	8	Na každodenné kusy oblečenia z bavlny, ľanu a zmesi bavlny.	L / P	---	O
Antialergický	85	3	Pre oblečenie, ktoré potrebuje odstrániť roztoče a alergény.	L / P	---	O
Vlna	40	1	Na vlnené a zmesové vlnené oblečenie vhodné na pranie v práčke.	---	L / P	O
Detské	85	5	Cyklos navrhnutý pre nečistoty typické pre detské oblečenie, ktorý efektívne odstraňuje zvyšky pracieho prostriedku.	L / P	L	O
Košele	60	3	Pre košele a dámske blúzky.	L / P	L	O
Lôžkoviny	60	8	Pre veľké kusy, ako sú deky, záclony a prikrývky.	L / P	---	O
Eco 40-60	40	8	Program pre testovanie energetickej účinnosti	L / P	---	O
20 °C	30	2	Na pranie pri 20 °C.	L / P	---	O
Rýchly	40	1	Pre malé množstvo alebo ľahko znečistenú bielizeň, ktorú chcete rýchlo vyprať.	L / P	---	O
Spodná bielizeň	60	5	Pre spodnú bielizeň.	L / P	L	O
Perová bunda	40	2	Pre páperové bundy, ktoré je možné prať v práčke.	---	L / P	O
Plákanie + Odstreďovanie	---	8	Kombinuje plákanie a odstredovanie pre bielizeň vyžadujúcu dodatočný cyklus plákania. Možno použiť aj pre bielizeň, ktorá vyžaduje iba plákanie.	---	---	O
Odstreďovanie	---	8	Tento cyklus využíva odstredovanie na skrátenie doby sušenia pre ťažké tkaniny alebo špeciálne kusy prané ručne.	---	---	---
Čistenie bubna	85	---	Vyčistí bubon odstránením nečistôt a baktérií z bubna. Uistite sa, že je bubon prázdny.	---	---	---
M - Rýchly štart	40	5	Špeciálny cyklus, ktorý je možné spustiť jednoducho stlačením tlačidla M - Rýchly štart.	L / P	---	O

- L = gélový/tekutý prací prostriedok, P = prací prášok, O = voľiteľné, --- = nie
- Ak používate tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať časové oneskorenie.
- Dodržujte prosím odporúčania dávkovania uvedené na obale pracieho prášku alebo tekutého pracieho prostriedku.
- Odporúčame používať: Prací prášok na teploty 20–80 °C.
Prostriedok na vlnu pre teplotu 20 °C.

Rôzne cykly a funkcie

Rôzne cykly

Inteligentný prací cyklus M-Rýchly štart

Inteligentný prací cyklus M-Rýchly štart dokáže automaticky detekovať hmotnosť bielizne a prispôbiť dobu a teplo praniu, aby zaistil inteligentné pranie.


Po spustení cyklu sa v detekčnej fáze zobrazí na displeji „“ a cyklus M-Rýchly štart je možné spustiť jedným z troch nasledujúcich spôsobov:

- Keď je spotrebič VYPNUTÝ, stlačte a podržte tlačidlo M-Rýchly štart po dobu aspoň 3 sekúnd, spotrebič spustí cyklus M-Rýchly štart priamo a kontrolka  M-Rýchly štart sa rozsvieti.
- Keď je spotrebič ZAPNUTÝ, stlačte a podržte tlačidlo M-Rýchly štart po dobu aspoň 3 sekúnd, spotrebič spustí cyklus M-Rýchly štart priamo a kontrolka  M-Rýchly štart sa rozsvieti.
- Keď je spotrebič ZAPNUTÝ, krátko stlačte tlačidlo M-Rýchly štart, rozsvieti sa kontrolka  M-Rýchly štart, a potom stlačte tlačidlo ŠTART/PAUSE , spotrebič spustí cyklus M-Rýchly štart.

Špeciálne pracie cykly

Starostlivosť o detské oblečenie: Cyklus navrhnutý pre nečistoty typické pre detské oblečenie, ktorý efektívne odstraňuje zvyšky pracieho prostriedku.

Perová bunda: Cyklus na pranie jednotlivých páperových búnd (ktorých hmotnosť by nemala presiahnuť 2,0 kg), vankúšov alebo oblečenia vypchaneho husím perím, ako sú páperové bundy. Použite tento špeciálny prací cyklus. Odporúčame, aby boli perové výrobky vložené do bubna s okrajmi zloženými dovnútra (viď obrázok) a aby bolo využitých maximálne 3/4 celkového objemu bubna. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a umiestniť ho do zásobníka na prací prostriedok.

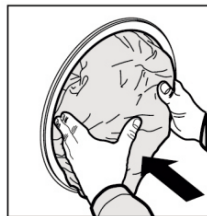

Vlna: Cyklus navrhnutý pre vlnené tkaniny.

- Pred práním sa uistite, že oblečenie má štítok s označením „možno prať v práčke“.
- Po dokončení cyklu vyberte oblečenie rýchlo, upravte jeho tvar a nechajte uschnúť, aby nedošlo k deformácii spôsobenej dlhým ponechaním v bubne.
- Aby nedošlo k poškodeniu oblečenia, teplota vody by nemala presiahnuť 40 °C.
- Pre najlepšie výsledky a zníženie poškodenia oblečenia používajte špeciálny prací prostriedok na vlnu a neprekračujte 1,0 kg bielizne.

Rôzne cykly a funkcie

Rôzne cykly

Odložený koniec

Stlačením tlačidla „**Odložený koniec**“ nastavíte čas ukončenia programu (odložený koniec) v hodinových krokoch až na maximum 24 hodín. Po výbere požadovaného pracieho programu, ale pred stlačením tlačidla  **ŠTART/PAUSE**, stlačte tlačidlo „**Odložený koniec**“, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas, napr. 8 hodín, pričom sa rozsvieti kontrolka **Odložený koniec** .

Upozornenie: Doba trvania cyklu je zahrnutá v nastavenom čase odloženého konca.

Príklad: Cyklus trvá 1 hodinu a 30 minút a odložený koniec je nastavený na 8 hodín.

Na displeji sa zobrazí 8 hodín a začne odpočítavanie (približne 6 hodín a 30 minút), kým nezačne prací cyklus (po 1 hodine a 30 minútach). Potom sa zobrazí doba cyklu 1:30 prací cyklus začne. Celková doba prania je približne 8 hodín.

Spôsob zrušenia funkcie **Odložený koniec**:

- Otočte gombík voľby pracieho cyklu, aby ste resetovali prací cyklus. Kontrolka **Odložený koniec**  zhasne.

Upozornenie:

- Funkciu Odložený koniec nie je možné nastaviť pri niektorých pracích cykloch.
- Skutočný čas ukončenia pracieho cyklu sa môže líšiť od nastaveného času odloženého konca v závislosti od tlaku prívodu vody, odtoku, typu oblečenia, teploty vody a ďalších podmienok.

Para

Cyklus navrhnutý pre bavlnené oblečenie, ktoré ľahko nevybledne.

- Parné ošetrovanie môže znížiť pokrčenie oblečenia, zaistiť ideálnu úroveň vlhkosti, uvoľniť tkaniny a uľahčiť žehlenie.
- Parné ošetrovanie môže odstrániť nepríjemné pachy z oblečenia.

Detský zámok

1. Nastavenie funkcie detského zámku zabraňuje nesprávnemu ovládaniu deťmi a vonkajším zásahom do pracieho programu.
2. Počas prevádzky dlho stlačte tlačidlo „**Otáčky**“ po dobu 3 sekúnd, aby ste nastavili alebo zrušili funkciu detského zámku.
3. Po nastavení funkcie detského zámku sa rozsvieti kontrolka detského zámku , dvere nie je možné otvoriť, ovládací panel je uzamknutý a všetky tlačidlá na ovládaní paneli nereagujú. Práčku môžete vypnúť otočením gombíka voľby pracieho cyklu pod symbol „“.
4. Po nastavení funkcie detského zámku môžete práčku vypnúť otočením gombíka voľby pracieho cyklu. Keď práčku znovu zapnete, pokračuje priamo v programe, ktorý bežal pred vypnutím.

Rôzne cykly a funkcie

Pridanie bielizne počas behu programu

Keď program beží, dlho stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷||, aby ste práčku pozastavili. Ak je kontrolka zámku dverí  vypnutá, je možné dvere otvoriť a pridať alebo vybrať bielizeň. Po dokončení operácie zatvorte dvere, znova dlho stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷|| a práčka pokračuje v behu od bodu, kde bola prerušená.

Upozornenie:

Pokiaľ je hladina vody alebo teplota vody v bubne príliš vysoká, kontrolka zámku dverí  svieti, dvere nie je možné otvoriť a počas behu programu nie je možné pridávať ani vyberať bielizeň.

Zrušenie zvukového signálu

Stlačte a podržte tlačidlá „Otáčky“ a „M-Rýchly štart“ súčasne po dobu aspoň 3 sekúnd, aby ste vypli zvukový signál, ktorý znie počas behu pracieho cyklu.

• Aktivácia nastavenia zvukového signálu

Vykonajte rovnakú operáciu ako pri zrušení. Nastavenie zvukového signálu sa aktivuje po jednom pípnutí.

Systém vyvažovania záťaže

Spotrebič je vybavený automatickým systémom detekcie excentrickej záťaže. Počas procesu odstredovania, pokiaľ je bielizeň nerovnomerne rozložená, spotrebič bielizeň vyrovná a upraví, pokiaľ nie je rovnomerne rozložená, než začne odstredovanie. Pokiaľ nie je možné bielizeň rovnomerne rozložiť počas stanovenej doby, spotrebič nebude odstredovať, aby sa predišlo silným vibráciám. V takom prípade skontrolujte, či nie je bielizeň zamotaná alebo zapletená, a po preusporiadaní bielizne vyberte program „Odstredovanie“.

Pri praní menšieho množstva bielizne, ako je napríklad jeden pár džínsov, sveter, osuška apod., nemusí spotrebič dokončiť proces odstredovania kvôli ochrane vyváženia. Pokiaľ je to možné, perte veľké a malé kusy bielizne spoločne, aby sa bielizeň ľahšie rovnomerne rozložila a proces odstredovania prebehol hladko.

Upozornenie:

Kvôli rôznym typom a materiálom bielizne môže automatický systém vyrovňovania a vyvažovania spotrebiča bielizeň niekoľkokrát upravovať, čo môže predĺžiť dobu odstredovania. Ide o normálny jav, nie o poruchu spotrebiča.

Ako používať spotrebič

Pred prvým práním

Váš nový spotrebič bol pred opustením továrne testovaný. Tento proces zahŕňa spustenie rôznych pracích cyklov. V dôsledku toho môže v bubne a odtokovom systéme zostať malé množstvo vody. Pred prvým práním spustíte cyklus čistenia bubna bez bielizne a bez pracieho prostriedku, aby sa systém vyčistil.

Každodenné použitie

Príprava bielizne

VYPRÁZDNITE VKAPSY

- Mince, sponky a pod. môžu poškodiť bielizeň a súčasti práčky.
- Papierové vreckovky sa počas pracieho cyklu rozpadnú a ich časti bude nutné následne odstrániť ručne.

ZAPNITE VŠETKY ZIPY, GOMBÍKY A HÁČKY. ZAVAŽTE VŠETKY STUHY ALEBO PÁSKY

- Vložte menšie kusy (napr. nylonové pančuchy, pásky a pod.) a kusy s háčikmi (napr. podprsenky) do látkového vrečka alebo obliečku na vankúš so zipsom. Odstráňte krúžky zo záclon, alebo záclony vložte do látkového vrečka spoločne s krúžkami.

TYP TKANINY/SYMBOL NA ŠTÍTKU

- Bavlna, zmesové tkaniny, ľahká údržba/syntetika, vlna, ručné pranie.
- Farba - Oddel'te farebnú a bielu bielizeň. Novo zakúpené farebné kusy perte oddelene.

- Veľkosť - Perte kusy rôznych veľkostí spoločne v jednom pracovnom cykle, aby sa zlepšila účinnosť prania a rozloženia bielizne v bubne.
- Jemná bielizeň - Jemné kusy perte oddelene; vyžadujú šetrné zaobchádzanie.

Ako používať spotrebič

1. Naloženie bielizne

Otvorte dvierka a naložte bielizeň. Vkladajte kusy jeden po druhom voľne do bubna bez toho, aby ste ho prepĺnili. Dodržujte veľkosti náplne uvedené v „Tabuľke pracích cyklov“. Preplnenie práčky povedie k neuspokojivým výsledkom prania a pokrčenej bielizni.

2. Zatvorenie dvierok

Uistite sa, že sa žiadna bielizeň nezachytí medzi sklom dvierok a gumovým tesnením. Zatvorte dvierka tak, aby bolo počuť cvaknutie.

3. Otvorenie kohútika s vodou

Uistite sa, že je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti. Otvorte kohútik s vodou.

4. Nastavenie požadovaného programu

Vyberte požadovaný program pomocou gombíka voľby pracieho cyklu. Doba trvania pracieho cyklu sa zobrazí na displeji. Práčka automaticky zobrazí východiskové nastavenie teploty a rýchlosti odstreďovania možné pre zvolený program. V prípade potreby upravte nastavenie teploty a/alebo rýchlosti odstreďovania pomocou príslušných tlačidiel.

Ako používať spotrebič

• Zmena teploty, ak je potreba

Stlačte tlačidlo „**Teplota**“, aby ste postupne znižovali nastavenie teploty, kým nenastavíte studené pranie (všetky kontrolky hodnôt teploty na displeji zhasnú). Opätovným stlačením tlačidla nastavíte najvyššie možné nastavenie.

• Zmena rýchlosti odstredovania, ak je potreba

Stlačte tlačidlo „**Otáčky**“, aby ste postupne znižovali rýchlosť odstredovania, kým sa cyklus odstredovania nevypne (všetky kontrolky hodnôt rýchlosti odstredovania na displeji zhasnú). Opätovným stlačením tlačidla nastavíte najvyššie možné nastavenie.

• Výber možností, ak je to potrebné

Stlačte tlačidlo(a) pre výber možnosti; rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka možnosti.


Opätovným stlačením tlačidla (a) možnosť zrušíte, pričom zodpovedajúca kontrolka možnosti zhasne.

! Pokiaľ je vybraná možnosť nekompatibilná s nastaveným programom, nekompatibilita bude signalizovaná zvukovým signálom a príslušná kontrolka možnosti bude blikať.

! Pokiaľ je vybraná možnosť nekompatibilná s inou skôr nastavenou možnosťou, zostane aktívna iba posledná vybraná možnosť.

5. Pridanie pracieho prostriedku

Vyťahnite zásobník na prací prostriedok a pridajte prací prostriedok (a prísady/zmäkčovadlo) do príslušných priehradiek podľa nasledujúceho popisu:

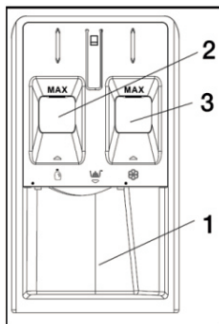

Priehradka 1:

Prací prášok

Priehradka 2:

Tekutý prací prostriedok

Tekutý prací prostriedok nesmie presiahnuť úroveň „MAX“.

Priehradka 3:

Prísady (zmäkčovadlo a pod.)

Zmäkčovadlo textílií nesmie presiahnuť úroveň „MAX“.

Dodržujte odporúčania dávkovania uvedené na obale pracieho prostriedku.

Správne dávkovanie pracieho prostriedku/prísad je dôležité, pretože:

- Optimalizuje výsledok čistenia.
- Zabraňuje dráždivým zvyškom prebytočného pracieho prostriedku v bielizni.
- Šetrí peniaze tým, že zamedzuje plynutiu prebytočným pracím prostriedkom.
- Chráni práčku tým, že zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa na súčiastiach.
- Rešpektuje životné prostredie tým, že zamedzuje zbytočnej záťaži životného prostredia.

! Nepoužívajte pracie prostriedky na ručné pranie, pretože vytvárajú príliš veľa peny.

! Používajte prací prášok na biele bavlnené odevy, na predpieranie a na pranie pri teplotách nad 60 °C.

! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.

Ako používať spotrebič

6. Odloženie ukončenia programu

- Ak chcete nastaviť ukončenie programu na neskorší čas, vid' časť „Ovládací panel / Odložený koniec“.

7. Spustenie programu

- Stlačte tlačidlo ▷|| START/PAUSE. Príslušná kontrolka sa rozsvieti, dvere sa zamknú a rozsvieti sa kontrolka ZÁMOK DVERÍ .
- Aby nedošlo k pretečeniu, počas behu programu už neotvárajte zásobník na prací prostriedok.
- Zostávajúca doba programu sa môže líšiť. Faktory, ako je nevyváženosť náplne bielizne alebo tvorba peny, môžu ovplyvniť dobu trvania programu.

8. Zmena nastavenia bežiaceho programu, ak je to potrebné

Nastavenie môžete meniť aj počas behu programu. Zmeny budú použité, ak príslušná fáza programu ešte neskončila.

Ak chcete zmeniť nastavenie bežiaceho programu:

- Stlačte tlačidlo ▷|| START/PAUSE, aby ste pozastavili bežiaci program.
- Vykonajte zmeny nastavenia.
- Znovu stlačte tlačidlo ▷|| START/PAUSE, aby program pokračoval
- Ak ste zmenili program, nepridávajúci prací prostriedok pre nový program.
- Aby sa zabránilo nechcenej zmene bežiaceho programu (napríklad deťmi), použite funkciu DETSKÝ ZÁMOK (vid' časť „Ovládací panel / Otáčky“).

Pozastavenie bežiaceho programu a otvorenie dverí, ak je to potrebné

Stlačte tlačidlo ▷|| START/PAUSE, aby ste pozastavili bežiaci program.

Ak hladina vody a/alebo teplota v bubne nie sú vysoké, kontrolka  ZÁMOK DVERÍ zhasne. Môžete otvoriť dvere, napríklad na pridanie ďalšej

bielizne alebo na vybratie bielizne, ktorá bola vložená omylom. Znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷||, aby program pokračoval.

9. Zrušenie bežiaceho programu, ak je to potrebné

- Otočte gombíkom voľby pracieho cyklu pod symbol „“, aby ste práčku vypli.
- Ak je hladina vody a/alebo teplota dostatočne nízka, dvere sa odomknú a dajú sa otvoriť.
- Ak je v bubne vyššia hladina vody, dvere zostanú zamknuté. Pre odomknutie dverí najskôr otočte gombík voľby pracieho cyklu na program „Odstreďovanie“, potom stlačte tlačidlo „Otáčky“, aby ste program odstredovania vypli (všetky kontrolky hodnôt rýchlosti odstredovania na displeji zhasnú).
- Stlačte tlačidlo ▷|| START/PAUSE pre spustenie programu Odstreďovanie. Počas cyklu je voda z bubna vypustená. Dvere sa odomknú na konci programu.

Ako používať spotrebič

10. Vypnutie spotrebiča po ukončení programu

- Na konci cyklu sa na digitálnom displeji zobrazí správa „End“.
- Dvere je možné otvoriť, až keď kontrolka ZÁMOK DVERÍ  zhasne.
- Skontrolujte, či je kontrolka ZÁMOK DVERÍ  vypnutá, potom otvorte dvere a vyberte bielizeň.
- Otočte gombík voľby pracieho cyklu pod symbol „“, aby ste vyplli práčku.

Nechajte dvere pootvorené, aby vnútro spotrebiča mohlo vyschnúť.

Starostlivosť a údržba

Váš spotrebič je navrhnutý tak, aby vám slúžil mnoho rokov. Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste udržali a chránili svoj spotrebič a zaistili jeho špičkový prevádzkový stav.

VAROVANIE

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým prúdom, vždy pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nikdy nečistite spotrebič tlakovou umývačkou.

Uzavretie prívodu vody a odpojenie od elektriny

- Po každom pracom cykle zatvorte kohútik s vodou. Tým obmedzíte opotrebenie hydraulického systému vo vnútri spotrebiča a pomôžete predísť únikom vody.
- Pri čistení spotrebiča a počas všetkých údržbárskych prác odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

VAROVANIE

RIZIKO VÝBUCHU

Aby nedošlo k riziku výbuchu, nikdy nečistite spotrebič horľavými rozpúšťadlami.

Vonkajší povrch spotrebiča čistite podľa potreby nasledujúcim spôsobom:

- Použite horúcu mydlovú vodu alebo jemný (neabrazívny) čistiaci prostriedok.

- Vonkajší povrch spotrebiča osušte mäkkým uterákom.
- Okamžite odstráňte zvyšky nečistôt.
- Nepoužívajte vysokotlakový sprej.

Čistenie bubna

Kovové nečistoty zanechané v bubne môžu spôsobiť hrdzavé škvrny na bubne. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu na ich odstránenie. Použite čistiaci prostriedok bez chlóru a dodržujte pokyny výrobcu.

Odstraňovanie vodného kameňa zo spotrebiča

Pokiaľ používate správne množstvo pracieho prostriedku pre vaše pracie náplne, odstraňovanie vodného kameňa nie je nutné. Pokiaľ je odstraňovanie vodného kameňa z bubna spotrebiča napriek tomu potrebné, dodržujte pokyny výrobcu odvápnovacieho prostriedku.

Malé množstvo odvápnovacieho prostriedku je možné použiť na odstránenie bielych škvŕn na bubne práčky spôsobených vodným kameňom alebo minerálnymi usadeninami alebo malým množstvom hrdze spôsobenej kovovými predmetmi zanechanými v bubne.

Upozornenie: Odvápnovacie prostriedky obsahujú kyseliny, ktoré môžu poškodiť časti spotrebiča a môžu spôsobiť zmenu farby bielizne.

Starostlivosť o dvere a bubon spotrebiča

- Nechajte dvierka vždy pootvorené, aby sa zabránilo vzniku nepríjemných pachov.

Starostlivosť a údržba


Kontrola prívodnej hadice

Prívodnú hadicu vody kontrolujte aspoň raz ročne. Pokiaľ sa na nej objavia praskliny, mala by byť okamžite vymenená, pretože počas pracieho cyklu je tlak vody veľmi silný a prasknutá prívodná hadica by sa mohla ľahko roztrhnúť.

- Nikdy nepoužívajte už použitú prívodnú hadicu.

Čistenie zásobníka na prací prostriedok

Pokiaľ sa v zásobníku nahromadia zvyšky pracieho prostriedku alebo prísad, alebo pokiaľ nie je dostatočne dobre vypláchnutá priehradka na aviváž, môže byť užitočné vyčistiť dávkovač.

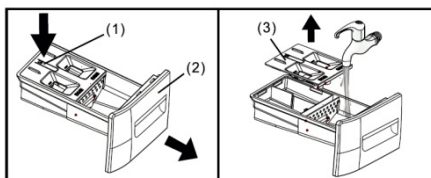


1. Plne vysušte zásobník na prací prostriedok. Stlačte západku zásobníka (1) a vytiahnite zásobník (2) z tela spotrebiča.
2. Odstráňte kryt pre tekutý prací prostriedok (3) tak, že ho uchopíte a vytiahnete hore zo zásobníka na prací prostriedok.
3. Vyčistite kryt pre tekutý prací prostriedok a zásobník pod tečúcou vodou. Ľahko zotrite všetky zvyšky pracieho prostriedku.
4. Nasadte späť kryt pre tekutý prací prostriedok, zasunúť zásobník na prací prostriedok späť na miesto a pevne ho zatvorte.

Tip: Nepoužívajte spotrebič bez nasadeného zásobníka na prací prostriedok. Zásobník vždy udržiavajte úplne zatvorený.

Čistenie sieťového filtra v prívodnej hadici a prívodnom ventile


1. Zatvorte kohútik s vodou a odskrutkujte prívodnú hadicu.




2. Opatrne vyčistite sieťový filter na konci hadice jemnou kefkou.



3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane spotrebiča rukou. Pomocou klieští vytiahnite sieťový filter z prívodného ventilu na zadnej strane spotrebiča a opatrne ho vyčistite.

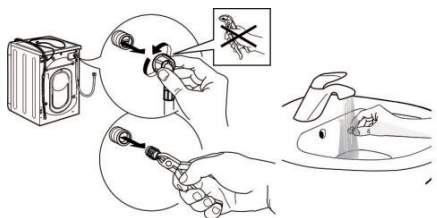

4. Vvložte sieťový filter späť. Znovu pripojte prívodnú hadicu ku kohútiku ak spotrebiču. Nepoužívajte na pripojenie hadice náradie. Otvorte kohútik a skontrolujte, či sú všetky pripojenia tesné.

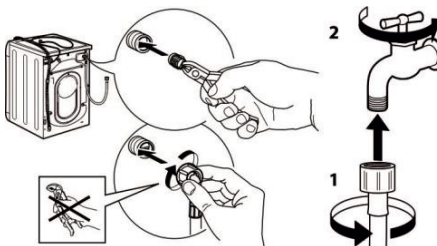

Starostlivosť a údržba

Čistenie odtokového čerpadla

VAROVANIE

RIZIKO POPÁLENIA

Riziko popálenia kože horúcou vodou! Ste zodpovední za to, aby ste pri vypúšťaní vody zo spotrebiča a/alebo pri ručnom otváraní dverí spotrebiča dodržiavali všetky bezpečnostné pokyny.

Môže byť nutné vyčistiť odtokové čerpadlo spotrebiča, ak sa spotrebiču nedarí vypúšťať vodu (nie je počuť zvuk čerpania vody, keď by spotrebič mal vypúšťať, a ostatné blízke odtoky, ako napríklad umývadlo, fungujú správne).

Čerpadlo spotrebiča sa môže upchať uvoľnenými nečistotami (dobrý dôvod, prečo po každom praní skontrolovať bubon a odstrániť viditeľné nečistoty). Tkaniny, ktoré produkujú veľké množstvo chlpuv, môžu tiež spôsobiť upchatie.

Pre prístup k odtokovému čerpadlu spotrebiča je najskôr nutné otvoriť servisný kryt (viď nižšie uvedené kroky). Po otvorení servisného krytu postupujte nasledovne:


1. Ak spotrebič nebol vypustený, pokúste sa ho teraz vypustiť. Najprv otočte gombík voľby pracieho cyklu na program „Odstreďovanie“, stlačte tlačidlo „Otáčky“, aby ste program odstredovania vypli (všetky kontrolky hodnôt rýchlosti odstredovania na displeji zhasnú), potom stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷||.

Počkajte niekoľko okamihov, aby čerpadlo vypustilo vodu z bubna. Ak je čerpadlo úplne upchaté, voda nebude môcť odtekať a cyklus skončí. Zatvorte kohútik, aby už nepritekala ďalšia voda, ktorú by bolo treba vypustiť. Vypnite spotrebič. Odpojte napájaciu zástrčku.

2. Otvorte kryt odtokového filtra.




3. Použite vysúvaciu odtokovú hadicu umiestnenú v prístupovom otvore čerpadla na vypustenie zostávajúcej vody do vhodnej nádoby (môže sa vypustiť až 5,3 amerických galónov/20 litrov vody). Vytiahnite tesniaci uzáver z hadice a položte hadicu cez okraj nádoby, aby voda mohla z bubna odtiecť. Po dokončení vráťte tesniaci uzáver na koniec hadice a uložte hadicu späť na jej miesto.

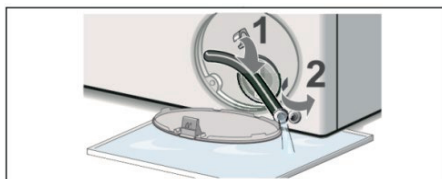


Starostlivosť a údržba

5. Otočením krytu čerpadla proti smeru hodinových ručičiek ho snímte. Pri sňatí krytu môže vytečiť malé množstvo zvyškovej vody. Vyčistite vnútro krytu čerpadla a odstráňte všetky nečistoty alebo cudzie predmety. Skontrolujte, či sa vrtuľa vzadu v kryte čerpadla môže voľne otáčať. Odstráňte všetky chlpy, nečistoty alebo zvyšky pracieho prostriedku zo závitov krytu čerpadla a krytu čerpadla. Znovu nainštalujte kryt čerpadla pevným zaskrutkovaním na miesto. Rukoväť musí byť vo zvislej polohe.

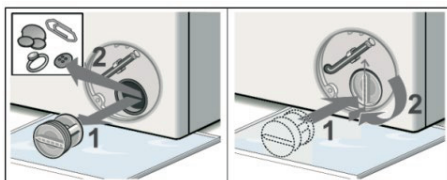

6. Zatvorte kryt odtokového filtra. Zotrite všetku rozliatu vodu.

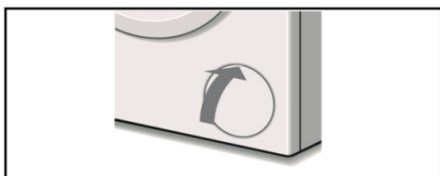

Riešenie problémov

Váš spotrebič môže občas prestať fungovať. Skôr ako kontaktujete servisné stredisko, uistite sa, že problém nemožno ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Problém	Možná príčina / riešenie
V bubne sú farebné škvrny a olejové škvrny	Spotrebič vyžaduje servisné pranie. Spustíte prací cyklus „Čistenie bubna“ bez pracieho prostriedku a bielizne.
Práčka zápacha	Vzhľadom na použitie gumových dielov bude práčka na začiatku používania cítiť gumový zápach, ale tento zápach počas používania postupne zmizne.
Dvere sa nedajú otvoriť	- Je aktivovaná bezpečnostná ochranná funkcia a teplota vody a/alebo hladina vody je príliš vysoká. - Skontrolujte, či program skončil normálne a či nedošlo k výpadku prúdu. - Je aktivovaná funkcia detského zámku? Vypnite funkciu detského zámku. - Je zvolená funkcia odloženého konca? Vypnite funkciu odloženého konca.
Z dávkovača uniká voda	- Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku je upchatá a vyžaduje vyčistenie. - Tlak vody je príliš vysoký a je nutné znížiť tlak – mierne uzavrite kohútik na prívodnej hadici vody a skúste to znova. - Spotrebič sa nakláňa dopredu – po inštalácii musí byť vo vodorovnej polohe.
Práčka netesní (iné ako pri dávkovači)	- Prívodná hadica vody je uvoľnená, skontrolujte konce pri práčke aj pri kohútiku. - Prívodná hadica je utiahnutá, ale stále netesní. V takom prípade vymeňte gumové podložky, alebo na prívodnej hadici vody chýba gumová podložka. - Odtoková hadica nie je správne upevnená. - V prípade úniku vody vo vnútri práčky vypnite napájanie a kontaktujte popredajné oddelenie.
Práčka sa nezapne	- Spotrebič nie je úplne zapojený do zásuvky, alebo nie je dostatočne zapojený na zaistenie kontaktu. - Zásuvka nie je pod napätím, alebo je spálená poistka v sieťovej zástrčke.
Prací cyklus sa nespustí	- Dvierka nie sú správne zatvorené. - Nebol zvolený prací program. - Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE ▷II . - Nie je otvorený prívod vody do spotrebiča. - Bola nastavená funkcia odloženého konca.
Práčka nenapúšťa vodu, prací prostriedok nemôže natiecť do bubna alebo sa na displeji zobrazuje „E02“.	- Prívodná hadica vody je zalomená, skrútená a ohnutá. - Prívodná hadica vody nie je pripojená k prívodu vody. - Tlak vody je príliš nízky. - Vodovodný kohútik nebol otvorený, aby voda mohla pretekať do práčky. - Do domu nie je privedená voda. - Sieťový filter v prívodnej hadici vody a/alebo prívodný ventil vody sú/je upchaté. - Vodovodný kohútik a/alebo prírodné potrubie vody sú/je zamrznuté. - Je zvolená funkcia odloženého konca, aby práčka nezačala čerpať vodu. - Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE ▷II . - V bubne je už dostatok vody.
Po spustení programu vypustíte vodu	Nejedná sa o poruchu. Neotvárajte dvierka práčky, aby ste naliali vodu priamo do bubna pred spustením programu, inak by práčka mohla vypustiť vodu, ktorá bola do bubna naliatá po spustení programu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina / riešenie
Hladina vody je pri praní príliš nízka	Nejedná sa o poruchu. Spotreba vody v pracom cykle tohto spotrebiča je relatívne nízka, hladina vody v pracom cykle je nižšia ako u iných typov práčok.
Doplňovanie vody počas pracieho cyklu	- Ak hladina vody klesne, práčka ju automaticky doplní. - Ak je množstvo pranej bielizne príliš veľké, môže práčka počas pracieho cyklu vodu niekoľkokrát automaticky doplniť.
V bubne je príliš veľa peny alebo pena preteká z dávko-vača pracieho prostriedku	- Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by byť uvedený text „pre práčky“ alebo „ručné a pranie v práčke“ a pod.). - Bolo použitých príliš veľa pracieho prostriedku – v mäkkej vode je potrebné menšie množstvo pracieho prostriedku.
Vysokorýchlostné odstredenie je potrebné niekoľkokrát opakovať	Vzhľadom na rôzne typy a materiály bielizne môže systém vyvažovania náplne spotrebiča rozhábať a bielizeň mnohokrát rozhádzať, čím sa predĺži doba odstredovania. Ide o normálny jav, nie o poruchu spotrebiča.
Bubon sa neotáča	Rýchlosť odstredovania sa vypne stlačením tlačidla „Otáčky“. Všetky hodnoty rýchlosti odstredovania sa nastaví a kontrolka na displeji zhasne.
Práčka počas odstredovania silne vibruje	- Nožičky neboli nastavené, čo môže umožňovať kymácanie práčky. - Nová inštalácia – Pri inštalácii práčky neboli odstránené buď prepravné skrutky vrátane plastových dištančných podložiek, alebo polystyrénový obal. - Práčka je zovretá medzi skrinkami a/alebo stenami. - Bielizeň je mierne nevyvážená a práčka sa odstredí, ale nižšou rýchlosťou.
Účinok odstredovania nie je ideálny	- Pri praní menšieho množstva bielizne, ako sú džínsy, sveter, osuška atď., nemusí práčka dokončiť proces odstredovania z dôvodu ochrany proti vyváženiu. - Ak je bielizeň mierne nevyvážená a práčka odstredí, ale nižšou rýchlosťou, nie predvolenou rýchlosťou odstredovania pre daný cyklus alebo nastavením rýchlosti odstredovania pre daný cyklus.
Práčka nevypúšťa vodu, vypúšťa ju pomaly alebo sa na displeji zobrazuje chyba „E03“.	- Horná časť odtokovej hadice je príliš vysoko – Musí byť umiestnená vo výške 65 až 100 cm od podlahy. - Filter čerpadla je upchatý. - Odtoková hadica je zalomená, skrútená alebo ohnutá. - Odtoková hadica je upchatá alebo zamrznutá.
Čas programu sa zastaví pred spustením procesu odstredenia vysokou rýchlosťou	Nejedná sa o poruchu. Systém vyvažovania náplne spotrebiča spôsobuje chvenie a rozkladanie bielizne v bubne po dlhú dobu, aby sa dosiahlo rovnováhy a dokončilo sa odstredovanie vysokou rýchlosťou. Počas procesu rozptyľovania a rozkladania sa odpočítavanie doby programu zastaví, než spotrebič prejde do procesu odstredovania vysokou rýchlosťou.
Program trvá príliš dlho	Doba trvania programu sa líši v závislosti na tlaku vody, teplote privádzanej vody a nerovnomernom rozložení bielizne. Trvanie programu sa zodpovedajúcim spôsobom predĺži (pozri „Odstredenie s vysokou rýchlosťou je nutné mnohokrát opakovať“).
Práčka je hlučná	- Počas odstredovania bude vždy počuť nejaký hluk z motora, čerpadla a bubna. - Práčka sa dotýka iných predmetov. - Do bubna alebo práčky padajú cudzie predmety, ako sú sponky do vlasov alebo kovové predmety.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina / riešenie
Práčka sa neustále plní vodou a neustále ju vypúšťa	• Horná časť odtokovej hadice je príliš nízko – musia byť umiestnené vo výške 65 až 100 cm od podlahy (pozri „Inštalácia“). • Koniec odtokovej hadice je zatlačený príliš hlboko do stúpačky, koleno hadice by malo byť namontované 4' (100 mm) od konca odtokovej hadice. • Koniec odtokovej hadice je ponorený do vypúšťanej vody.
Vypúšťaná voda sa vracia späť do práčky	• Ak sa koniec vypúšťacej hadice dotkne vytekajúcej vody (vody vytekajúcej z práčky), môže byť (vytekajúca voda) nasatá späť do práčky a môže poškodiť práčku alebo textilie.
Miestna časť ovládacieho panela sa zahrieva	• Ide o mierny zahrievací efekt elektronických súčiastok na radiacej doske na zadnej strane ovládacieho panela.
Všeobecné	• Vaša práčka obsahuje senzory, ktoré monitorujú priebeh pracieho cyklu (napr.: hladinu vody, teplotu, nerovnomerné množstvo bielizne, dobu/priebeh prania). Ak vaša práčka cyklus úspešne dokončí, je obvykle nepravdepodobné, že by došlo k nejakému problému!

Riešenie problémov

V prípade nasledujúcich porúch bude stav poruchy detekovaný mikropočítačovým systémom, ozve sa zvukový signál a na ovládacom paneli sa zobrazia nasledujúce chybové kódy:

Chybové kódy	Typ poruchy	Možná príčina / riešenie
E02	Žiadny prívod vody	• Skontrolujte, či je kohútik otvorený. Či nie je prerušený prívod vody. Či nie je upchaté sitko v prívodnej hadici a prívodný ventil vody. Či nie je zamrznutá prívodná hadica práčky. Odstráňte vyššie uvedené príčiny porúch. Ak chybový kód stále pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
E03	Abnormálny odtok vody	• Vyčistite filter čerpadla. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica ohnutá, skrútená alebo upchatá. Odstráňte vyššie uvedené príčiny porúch. Ak chybový kód stále pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
U4	Porucha zámku dverí	• Dvierka nie sú správne zatvorené a zámok dvierok nefunguje normálne. Znovu zatvorte dvierka, otočte gombíkom voliča pracieho cyklu do polohy „VYPNUTÉ“ ☹ pre vypnutie napájania a potom otočením gombíka voliča pracieho cyklu vyberte ľubovoľný program a stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷ pre reštartovanie programu. Odstráňte príčiny tejto poruchy. Ak chybový kód stále pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko. • Ak sa zobrazí chybový kód a dvierka nie je možné otvoriť, môže byť chybný zámok dvierok, obráťte sa na servisné stredisko.
H	Teplota vo vnútri bubna je vysoká	• Stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷ pre pozastavenie prevádzky práčky a počkajte niekoľko minút. Akonáhle teplota v bubne klesne na bezpečnú hodnotu a chybový kód na displeji zmizne, stlačte tlačidlo START/PAUSE ▷ pre pokračovanie zvyšku programu. Ak chybový kód stále pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
EXX	Ďalšie poruchy	• Otočte gombík pre výber pracieho cyklu do polohy „VYPNUTÉ“ ☹ pre vypnutie napájania, odpojte napájací kábel a čo najskôr kontaktujte servisné stredisko so žiadosťou o opravu.

Poznámka: Pred opätovným stlačením tlačidla START/PAUSE skontrolujte príčinu poruchy a odstráňte ju. Pokiaľ chybový kód zmizne, spotrebič bude pokračovať v prevádzke. Ak chybový kód stále pretrváva, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

Nezabudnite, že za servisný výjazd v prípade problémov spôsobených nesprávnou inštaláciou vám bude účtovaný poplatok, ako je uvedené na stranách 6 až 12.

Nevysypanie obsahu z vreciek môže spôsobiť upchatie čerpadla alebo vypúšťaciu hadicu alebo môže poškodiť práčku.

Neperte bielizeň, ktorá nemá štítok s pokynmi na pranie, ani bielizeň, ktorá nie je určená na pranie v práčke.

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ č. 2019/2014.

Energetický štítok práčky nájdete pod QR kódom uvedeným na energetickom štítku.



Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Slovenská republika

info@elmax.cz

Záručný a pozáručný servis:

tel.: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:

tel: +421 915 473 787

email: servis@elmax.cz

www.romo.sk

