


SCHNEIDER

VOLNĚ STOJÍCÍ VINOTÉKA VOLNE STOJÚCA VINOTÉKA

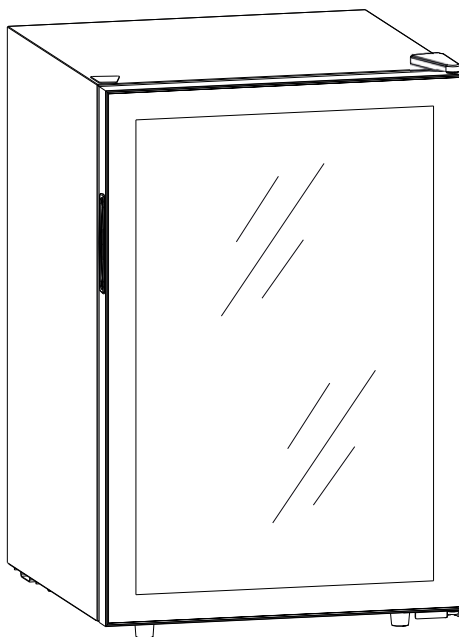

SCCV62G2

CZ **Návod k obsluze**

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

SK **Návod na obsluhu**

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtete tento návod k použití. Informace, které obsahuje, jsou důležité pro používání a údržbu zařízení a také pro vaši bezpečnost.

1. Dodržujte všechna varování, abyste předešli riziku poškození, které může vzniknout v důsledku nesprávného použití. Dodržujte všechna varování na zařízení.
2. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Pokud toto zařízení někomu darujete, předejte mu také návod k použití.
3. Na jakékoli škody způsobené nesprávnou manipulací nebo nesprávným používáním zařízení se záruka nevztahuje.

4. Nepoužívejte spotřebič k žádnému účelu, pro který není určen. Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
5. Tento spotřebič je určen pro domácí použití.
6. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se sníženými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily související rizika. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.
Uživatelské čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
7. Pokud je napájecí kabel poškozené, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo osobami s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.

8. Toto zařízení je určeno pouze pro skladování vína.
9. Pravidelně kontrolujte zástrčku a napájecí kabel, zda nejsou poškozené! Pokud je elektrický kabel na tomto spotřebiči poškozen, musí být nahrazen speciálním elektrickým kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho poprodejním servisu.
10. Udržujte spotřebič mimo dosah všech horkých povrchů a plamenů. Zařízení vždy provozujte na rovném, stabilním, čistém a suchém povrchu. Chraňte zařízení před teplem (nad 38 °C) a extrémním chladem (pod 10 °C), prachem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, takoucí vodou a stříkající vodou.
11. V tomto zařízení neuchovávejte žádné výbušné látky, jako je aerosolová nádoba s hořlavým hnacím plynem.

12. Spotřebič zlikvidujte ve specializovaném středisku pro likvidaci odpadu. Nikdy nevystavujte spotřebič ohni.



VAROVÁNÍ!

- Nechte otevřené větrací otvory v šasi nebo krytu spotřebiče.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení odmrazování, než jaké doporučuje výrobce. K urychlení rozmrazování nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou svíčky nebo radiátory.
- Nepoškoďte chladicí systém.
- V chladicí komoře nepoužívejte elektrické spotřebiče kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Chladicí plyn (R600a) je hořlavý.
- Isobutenový chladicí plyn (R600a) se nachází v chladicím okruhu zařízení. Je to neznečišťující plyn. Chladicí plyn je hořlavý.

Během přepravy a instalace dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné součásti chladicího systému.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU!

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných nebo hořlavých plynů.
- Ve spotřebiči neskladujte výbušné nebo hořlavé látky, jako je benzín, zkapalněný plyn nebo lepidlo.
Pokud ze spotřebiče uniká plyn, neodpojujte zásuvku, mohlo by dojít k jiskření nebo plamenům.
- V zařízení neskladujte výbušné látky, jako jsou hořlavé aerosolové lahve.



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!



VAROVÁNÍ!

Pokud se vaše oči dostaly do kontaktu s chladicím plynem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě zavolejte lékaře.

- Zařízení by mělo být instalováno podle pokynů, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nestabilitou.

13. Před zapojením spotřebiče do zásuvky zkontrolujte, zda napětí a typ proudu uvedený na typovém štítku spotřebiče odpovídá typům použitých elektrických zásuvek ve vaší domácnosti.

14. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený! Pokud je zařízení poškozeno, odpojte jej a informujte zákaznický servis.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat. V případě poruchy by mělo být zařízení opraveno kvalifikovaným odborníkem.

15. Správná likvidace spotřebiče.

- Před likvidací spotřebiče:
 - Demontujte dveře.
 - Ponechte police uvnitř spotřebiče, aby se zabránilo přístupu dětí.
 - Nechte chladicí okruh demontovat kvalifikovaným technikem.
- Během skladování nebo přepravy použitého zařízení nepoškodte chladicí okruh! Ujistěte se, že nejsou poškozeny vodiče kondenzace, chladicí okruh a povrchové kryty. Zabraňte kontaktu kapaliny s očima, protože chladicí plyn může způsobit poranění očí.
- Neskladujte použité spotřebiče v blízkosti zdrojů tepla nebo plamenů. Chladicí plyn je vysoce hořlavý.

- Vypněte použitý spotřebič vytažením zástrčky ze zásuvky.
16. Ujistěte se, že kabel nemůže být přimáčknutý, přiskřípnutý nebo poškozený třením o ostré hrany. Kabel by neměl přijít do kontaktu s horkými povrchy nebo otevřeným ohněm.
 17. Kabel by měl být uspořádán tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout nebo jej omylem odpojit.
 18. Na zařízení nepokládejte těžké předměty. Na spotřebič ani vedle něj nepokládejte předměty s otevřeným ohněm (např. svíčky). Na spotřebič ani vedle něj nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinou (např. vázy).
 19. Toto zařízení odpovídá třídě ochrany I, a proto musí být připojeno k ochrannému vodiči.

20. Neodpojujte spotřebič taháním za kabel ani jej neomotávejte kolem spotřebiče.
21. Zásuvka, do které je spotřebič zapojen, by měla být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit. Chcete-li jednotku úplně vypnout, odpojte ji. Zástrčka umožňuje úplné odpojení zařízení.
22. Před čištěním a před delším nepoužíváním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
23. Před odpojením ze zásuvky nejprve spotřebič vypněte.
24. V případě požáru nejprve odpojte síťovou zásuvku nebo odpojte spotřebič od sítě jiným způsobem, než provedete protipožární opatření.

25. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel - hrozí nebezpečí přehřátí! Pokud je síťový kabel příliš krátký, aby dosáhl k nejbližší zásuvce, přemístěte zařízení blíže k dostupné zásuvce, nebo zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby namontoval další zásuvku k blízkosti zařízení.
26. **Důležité!** Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky nechte zařízení 24 hodin ve svislé poloze, aby se chladicí kapalina mohla vyrovnat.
27. Tento spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.
28. Tento spotřebič není vhodný pro zmrazování potravin.
29. LED světlo není vyměnitelné.
30. **POZOR:** Větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v zapuštěné konstrukci musí být volné.

31. POZOR: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení ani jiné prostředky, než jaké doporučuje výrobce.
32. POZOR: Uvnitř prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Chladivo



Nebezpečí; Nebezpečí
požáru /
hořlavé materiály

**Nebezpečí; Nebezpečí
požáru / hořlavé materiály**

VAROVÁNÍ: Během umisťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.

VAROVÁNÍ: Na zadní stranu spotřebiče nepokládejte mobilní vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje.

Chladicí plyn obsažený v okruhu tohoto spotřebiče je isobutan (R 600a), málo znečišťující, ale hořlavý plyn. Při přepravě a instalaci spotřebiče dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou část chladicího okruhu.

K odmrazování spotřebiče nepoužívejte žádné řezné nebo ostré nástroje.

Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.


Pokud je chladicí systém poškozen:

- Vypněte spotřebiče.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte plamen.
- Vyvarujte se jiskření – nezapínejte elektrické spotřebiče nebo elektrická světla.
- Místnost okamžitě vyvětrejte.

Informace o instalaci, manipulaci, čištění a likvidaci spotřebiče naleznete v následujících kapitolách uživatelské příručky.

V případě poruchy může světlo vyměnit pouze autorizovaný technik.

POPIS ZAŘÍZENÍ

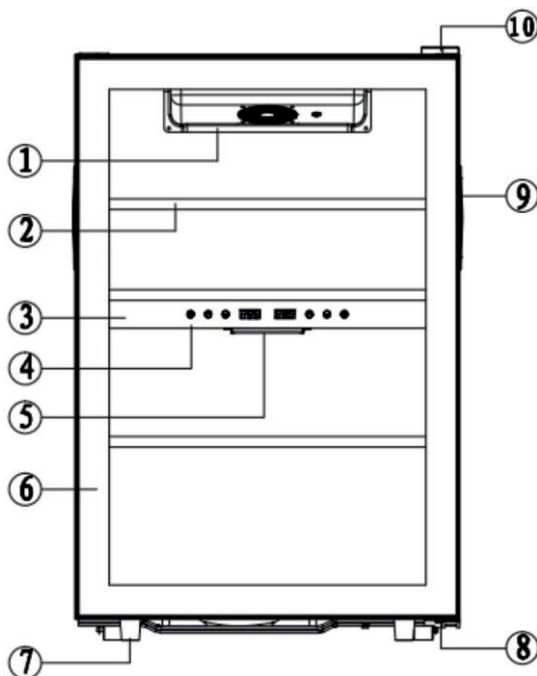

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Ventilátor | 6. Dveře |
| 2. Dřevěná police | 7. Nastavitelné nožičky |
| 3. Ovládací panel | 8. Spodní pant |
| 4. Oddělovač zón | 9. Zapuštěné madlo |
| 5. LED světlo | 10. Horní pant |

POKYNY PRO INSTALACI

Před použitím vinotéky:

- Odstraňte vnitřní a vnější obal.
- Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky jej nechte na místě po dobu 24 hodin. Tím se sníží riziko nesprávné funkce chladicího okruhu v důsledku přepravy.
- Vyčistěte vnitřek měkkým hadříkem a teplou vodou.

Umístění vinotéky:

Vaše vinotéka by měla být umístěna v místnosti s okolní teplotou mezi +16 a +38 °C.


Pokud je pokojová teplota vyšší nebo nižší, může to ovlivnit výkon vašeho spotřebiče a nemusí být možné dosáhnout teplot mezi 5 a 18 stupni.

Instalace vinotéky:

- Tato vinotéka je určena pro samostatnou instalaci.
- Umístěte ji na místo, které je dostatečně pevné, aby uneslo její váhu při zatížení. Abyste se ujistili, že je ve vodorovné poloze, upravte výšku pomocí nožiček.
- Chcete-li ze svého spotřebiče vytěžit maximum s nejnižší spotřebou energie, neumísťujte spotřebič do blízkosti zdroje tepla (topení, sporák atd.), nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do příliš chladné místnosti.
- Připojte spotřebič k jedné zásuvce a ponechte mezeru 10 mm mezi zadní částí spotřebiče a stěnou. Dbejte na to, aby byla vaše vinotéka dokonale rovná. (Pro vyrovnaní doporučujeme použití vodováhy). Tím zabráníte jakémukoli pohybu v důsledku nestability, generování hluku a vibrací a zajistíte dokonalé utěsnění dveří.

POZOR: Spotřebič není určen k umístění mezi 2 kusy nábytku.

Ovládací panel:

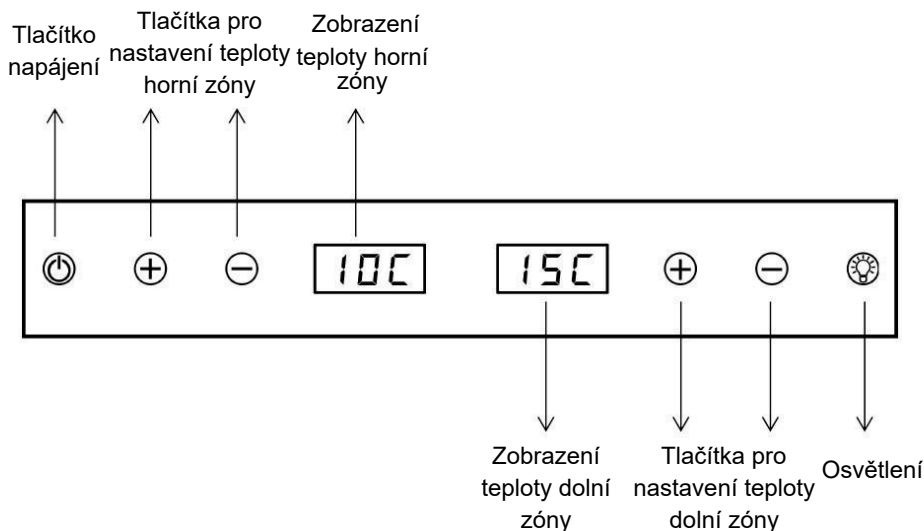

Toto zařízení má dvě zóny a teplotní rozsah pro horní zónu je 5-12°C a teplotní rozsah pro spodní zónu je 12-18°C.


- Stisknutím tlačítka napájení  po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím tlačítka osvětlení  zapnete nebo vypnete světlo v obou zónách.
- Současným stisknutím tlačítka  a  po dobu 3 sekund, pro nastavení teploty spodní zóny, změníte zobrazení ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.
- Požadovanou teplotu můžete nastavit stisknutím tlačítka  nebo  pro každou zónu.

Zvolená teplota se s každým stisknutím tlačítka zvýší nebo sníží o 1 °C.


Změna směru otevírání dveří:

Dveře spotřebiče jsou oboustranné. Z výroby jsou dveře spotřebiče nainstalované na pravostranné otevírání. Změnu směru doleva můžete změnit podle následujících pokynů:


1. Zavřete dveře spotřebiče.
2. Demontujte pravý horní kryt pantu (1) a poté jej odšroubujte (2) a vyjměte pant (3). Demontujte podložku z krytu otvoru levého pantu (4).

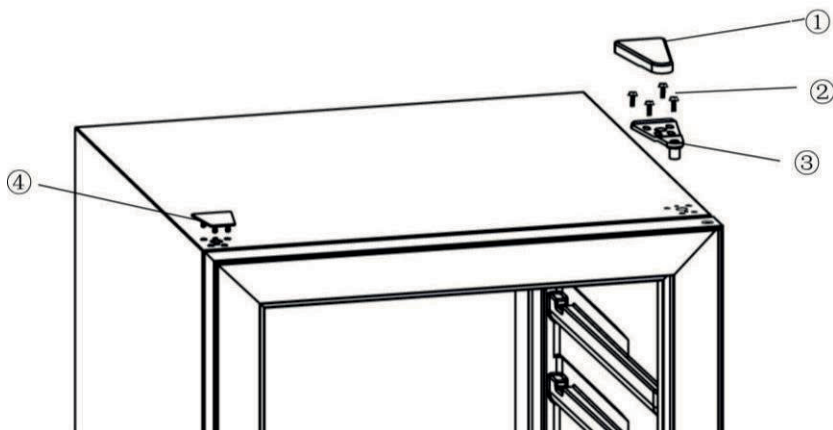

3. Demontujte spodní pant vpravo, poté je nainstalujte vlevo, sejměte také pant dveří vlevo a nainstalujte jej vpravo.

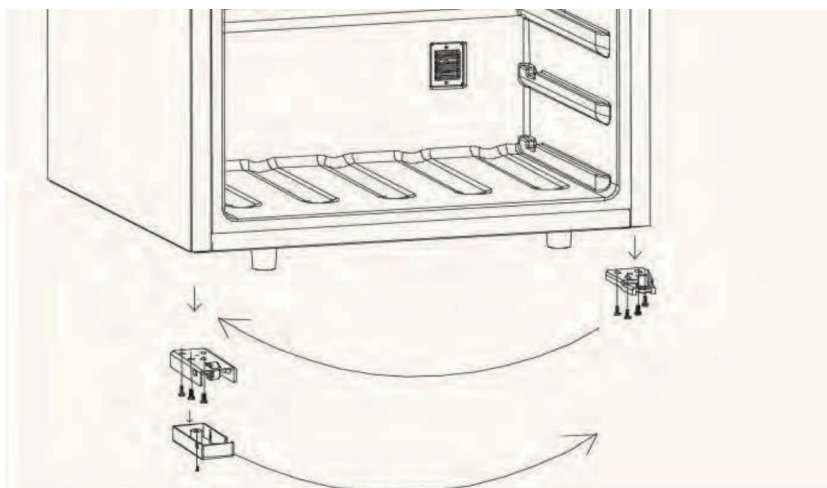

4. Nasadíte horní část pantu vlevo a otvor v pravém pantu zakryjete černou podložkou.

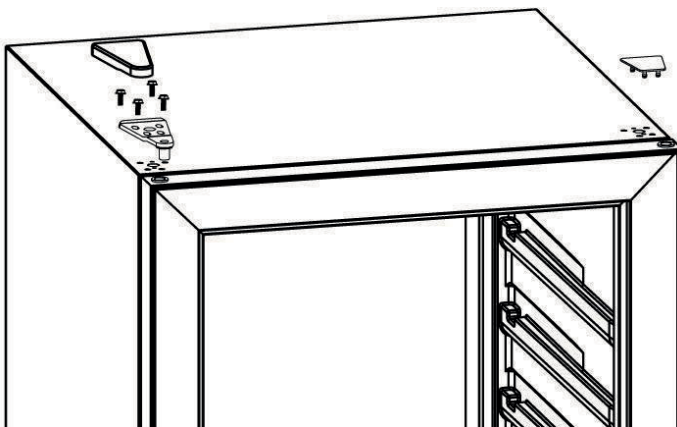

VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE

Klimatizační systém

Podle doporučení odborníků je ideální teplota pro skladování vína kolem 12 °C, v rozmezí 10 až 14 °C. Nezaměňujte to s provozní teplotou, která se pohybuje mezi 5 a 18 °C v závislosti na vlastnostech vína.

Obzvláště důležité je vyhnout se náhlým změnám teploty. Tento spotřebič, na rozdíl od jednoduché chladničky, bere v úvahu citlivost kvalitních vín na náhlé změny teploty tím, že zajišťuje přesnou kontrolu konstantní průměrné teploty.

Antivibrační systém

Chladicí kompresor je vybaven speciálními tlumiči nárazů (tlumiče nárazů) a vnitřní prostor je od těla izolován silnou vrstvou polyuretanové pěny. Tyto vlastnosti zabráňují přenosu vibrací na vaše vína.

Rozmrazování

Váš spotřebič je vybaven automatickým odmrazovacím cyklem. Po skončení chladicího cyklu se chladicí plochy spotřebiče automaticky odmrazí. Rozmrazená voda je vedena do vaničky na odpařování kondenzátu umístěné v zadní části spotřebiče v blízkosti kompresoru. Teplo produkované kompresorem pak odpařuje kondenzát shromážděný ve vaničce.

KAPACITA

Maximální doporučené množství pro plnění lahví jsou uvedena pouze pro informační účely; Poskytují rychlý odhad kapacity spotřebiče (podobně jako kapacita chladničky vyjádřená v litrech).

Odpovídají testům prováděným pomocí standardní láhve: standardní láhev "Bordeaux de 75 cl" - normy zohledňují zeměpisný původ každého tvaru láhve (Bordeaux, Burgundsko, Provence atd.) a typ (tradiční, těžký, lehký, atd.), z nichž každá má svůj vlastní průměr a výšku.

Ve skutečnosti a v extrémních případech by bylo možné stohováním stejného typu lahví bez použití polic a uložit tak více lahví, ale spotřebič je možné naplnit širokou škálou lahví a praktičnost každodenního použití spotřebiče omezuje jeho kapacitu. Spotřebič tedy pravděpodobně naplníte o něco méně, než je doporučené maximum.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vaše zařízení by mělo být pravidelně servisováno. Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky.



Před prvním použitím zařízení a v průběhu používání doporučujeme pravidelně čistit vnitřní a vnější stranu (přední, boční a horní) teplou vodou smíchanou s jemným čisticím prostředkem. Povrchy opláchněte čistou vodou a před opětovným zapojením nechte uschnout. Nepoužívejte rozpouštědla ani žádné jiné abrazivní prostředky.

Plastový povlak na ocelových policích omyjte jemným roztokem čisticího prostředku a poté osušte měkkým hadříkem. Dřevěné police nevyžadují žádnou speciální údržbu.

Při prvním zapnutí spotřebiče se může objevit zbytkový zápach. V takovém případě nechte prázdný spotřebič běžet několik hodin při nejnižší možné teplotě.

Skladování vína

- ❖ Vinotéka je vybavena dostatečným množstvím polic, aby vaše sbírka vín mohla tiše a v klidu zrást.
- ❖ Kapacita vinotéky: 62 lahví.

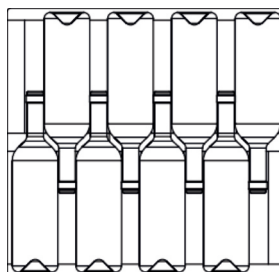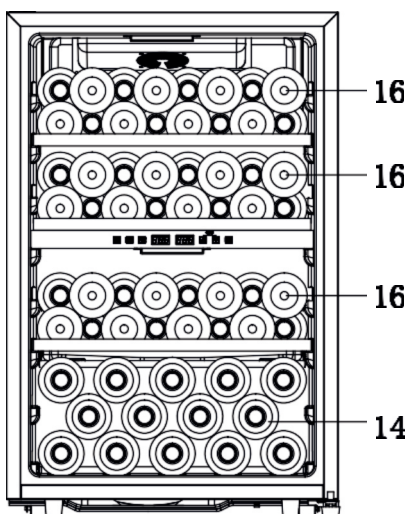

Plnicí kapacita se liší v závislosti na způsobu skladování a různých velikostech lahví vína.

- Pro úsporu úložného prostoru je možné vyjmout police a lahve položit přímo na sebe.
- Každá police pojme 1 nebo 2 řady lahví vína. Nedoporučuje se dávat na polici více než 2 řady lahví.
- Každou polici lze částečně vysunout pro snadné uložení lahví vína.
- Před vyjmutím polic dostatečně otevřete dvířka.
- Nedávejte polici příliš blízko ventilátoru, aby nedošlo k zablokování vstupu vzduchu a ovlivnění účinnosti chlazení.
- Různé druhy vína mají různé skladovací teploty. Doba použitelnosti je 2 až 10 let.

- Pokud je vinotéka delší dobu prázdná, doporučuje se ji vypnout, důkladně vyčistit a nechat otevřené dveře kvůli větrání.

Pro uvedení do provozu:

Tato vinotéka umožňuje chlazení lahví a umožňuje jejich udržování při zvolené teplotě až do konzumace. Teplota se liší v závislosti na víně.

Doporučené nastavení teploty pro červená vína:

- 11 - 12 °C: Lehká a ovocná červená vína.
- 13 - 14 °C: Beaujolais a vína s nízkým obsahem tříslovin, Banyuls a další přírodní vína.
- 15 - 16 °C: Burgundsko, Rhône, Loira a středně strukturovaná červená vína.
- 17 - 18 °C: Bordeaux a všechna červená vína s dobrou strukturou, portské.
- 19 - 20 °C: Výjimečná a vyzrálá vína.

Doporučené nastavení teploty pro růžová vína:

- 7 - 8 °C: Jednoduché růžové šampaňské a další růžová šumivá vína.
- 9 - 10 °C: Lehká růžová vína, která uhasí žízeň.
- 11 - 12 °C: Ušlechtilé růžové šampaňské, klasická růžová vína.
- 13 - 14 °C: Klarety z Bordeaux, strukturovaná růžová vína, růžové burgundské

Doporučené nastavení teploty pro bílá vína:

- 7 - 8°C: Jednoduchá šampaňská a šumivá vína, muškáty, jednoduchá sladká vína.
- 9 - 10°C: Alsasko pozdní sběr, sladká vína, lehká či kyselá suchá bílá vína.
- 11 - 12°C: Suchá bílá vína, bílá polosuchá vína (Vouvray, Pinot gris d'Alsace), Gewurztraminer, jemné šampaňské, jemná sladká vína, ušlechtilá zrna.
- 13 - 14°C: Nejlepší bílá suchá vína, žlutá vína a jiná vína s oxidačním stylem.
- 15 - 16°C: Vyzrálá vína.

Pro skladování:

Na rozdíl od degustační teploty jsou všechna vína uchovávána při stejné teplotě (červená, bílá, růžová, šampaňské atd.). Tato teplota zrání je 12 °C a musí být homogenní v celé vinotéce, aby vaše víno zrálo do svého vrcholu.

Vzhledem k tomu, že je důležité chránit víno před přímým světlem, má tato vinotéka dveře ošetřená UV zářením.

Vyřazení spotřebiče z provozu na delší dobu

Pokud spotřebič krátkou dobu nepoužíváte, ponechte ovládací panel v obvyklém nastavení.

Během delšího vypnutí:

- Vyměňte všechny lahve ze spotřebiče
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě
- Důkladně vyčistěte vnitřní a vnější části spotřebiče
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili kondenzaci vody, nepříjemným pachům a vznikům plísní.

PŘI VÝPADKU PROUDU

Většinu výpadků proudu je vyřešena v relativně krátké době. Výpadek proudu na 1 nebo 2 hodiny neovlivní teplotu vašeho spotřebiče. Chcete-li ochránit svá vína během výpadku proudu, neotevírejte dveře. Pokud výpadky proudu trvají delší dobu, podnikněte nezbytné kroky k ochraně vašeho vína.

- Pokud je zařízení odpojeno nebo v případě výpadku napájení, měli byste počkat tři až pět minut, než jej restartujete. Pokud se pokusíte restartovat jednotku před touto dobou, kompresor se restartuje až po 3-5 minutách (pokud to teplota vyžaduje).
- Při prvním spuštění nebo po delším vypnutí je možné, že po restartu nebudou zvolené a zobrazené teploty totožné. Tento jev je normální. Bude trvat několik hodin, než se stabilizují.

Přemístění spotřebiče

- Vypněte napájení a odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Vyjměte všechny lahve a utáhněte všechny uvolněné části.
- Abyste předešli poškození vyrovnávacích šroubů nohou, pevně je zašroubujte do základny spotřebiče.

V PŘÍPADĚ PORUCHY

Navzdory opatřením, která přijímáme během výroby, nemůžeme vyloučit možnost poruchy. Než se obrátíte na servisní oddělení svého prodejce, ujistěte se, že:

1. Spotřebič je správně zapojen;
2. Neprobíhají žádné výpadky proudu;
3. Porucha není jednou z těch, které jsou popsány v tabulce na konci tohoto návodu k obsluze.

DŮLEŽITÉ!

Pokud je dodaný napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, značkovým autorizovaným střediskem nebo prodejcem. V každém případě musí být vyměněn kvalifikovaným personálem, aby se předešlo jakémukoli riziku zranění.

V PŘÍPADĚ, ŽE TYTO KONTROLY NIC NEODHALÍ, KONTAKTUJTE SERVISNÍ ODDĚLENÍ SVÉHO PRODEJCE.

DŮLEŽITÉ!

Před prováděním jakékoli údržby spotřebič nejprve odpojte od elektrické sítě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny
Spotřebič nefunguje	– Spotřebič není zapojený do zásuvky. – Spotřebič není zapnutý. – Zkontrolujte napájecí napětí. – Zkontrolujte jistič nebo pojistky.
Spotřebič nechladí dostatečně	– Zkontrolujte nastavení teploty. – Zkontrolujte, zda okolní teplota není vyšší než provozní teplota spotřebiče. – Dveře se otevírají příliš často. – Dveře nejsou správně zavřené. – Dveře nejsou řádně utěsněny. – Volný prostor kolem spotřebiče je nedostatečný.
Kompresor se často spouští a vypíná	– Venkovní teplota je příliš vysoká. – Do spotřebiče bylo uloženo velké množství lahví. – Spotřebiče je často otevírán. – Dveře nejsou správně zavřené. – Spotřebič není správně seřízený.
LED světla nefungují	– Spotřebič není zapojený do zásuvky. – Pojistka je spálená. – LED světla jsou funkční. – Vypínač světel je vypnutý.
Vibrace	– Zkontrolujte a ujistěte se, že je zařízení v rovině.

Spotřebič vytváří velký hluk	- Chladicí plyn vydává zvuk připomínající cirkulující vodu, tento jev je normální. - Na konci chladicího cyklu uslyšíte zvuk cirkulující vody. Rozpínání a smršťování vnitřních stěn může způsobit praskání. - Spotřebič není ve vodorovné poloze. - Zkontrolujte, zda je ventilátor v dobrém stavu.
Dveře se nezavírají správně	- Spotřebič není ve vodorovné poloze. - Těsnění dveří je znečištěné nebo poškozené. - Police nejsou správně umístěny. - Část obsahu brání zavření dveří.
Displej nefunguje správně.	- Ovládací panel je nefunkční. - Deska s obvody napájecího zdroje je poškozená. - Spotřebič není zapojený do zásuvky. - Čidlo není funkční.

Pokud váš spotřebič vykazuje jiné než výše popsání problémy, zavolejte prosím autorizované servisní oddělení nebo prodejce obchodu.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na žádné opotřebitelné části výrobku ani na problémy či poškození způsobené:

- (1) zhoršení povrchu v důsledku běžného opotřebení výrobku;
- (2) vady nebo poškození v důsledku kontaktu výrobku s potravinami nebo tekutinami a v důsledku koroze způsobené rzí nebo přítomností hmyzu;
- (3) jakýkoli neoprávněný incident, zneužití, nesprávné použití, úprava, demontáž nebo oprava;
- (4) nesprávná údržba, použití, které není v souladu s pokyny k produktu, nebo připojení k nesprávnému napětí;
- (5) jakékoli použití příslušenství, které není dodáváno nebo schváleno výrobcem.

Záruka zaniká v případě odstranění typového štítku a/nebo sériového čísla produktu.

Záruka na produkt a dostupné náhradní díly

V souladu s podmínkami záruky výrobce platné pro místo konání je využití zákaznického servisu bezplatné. Minimální záruční doba (záruka výrobce pro soukromé spotřebitele) v Evropském hospodářském prostoru je 2 roky podle záručních podmínek platných v místě konání.

Záruční podmínky nemají vliv na žádná další práva nebo nároky, které máte podle místních zákonů.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi jsou k dispozici u zákaznického servisu, u vašeho prodejce nebo na našich webových stránkách.

Originální náhradní díly, které jsou funkční v souladu s příslušnou směrnicí o ekodesignu, lze získat v zákaznickém servisu po dobu nejméně 4 let od data uvedení vašeho zařízení na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Další technické údaje o opraváři a objednání náhradních dílů naleznete na: [https:// www.schneiderconsumer.com](https://www.schneiderconsumer.com)

Poprodejní servis

V případě technického zásahu z důvodu poruchy volejte +420 599 529 251. Chcete-li si objednat náhradní díly, zavolejte na číslo +420 599 529 250.

Informační list výrobku dle nařízení EU č. 2019/2016

Energetický štítek pro chladicí spotřebiče naleznete pod URL nebo QR kódem na energetickém štítku.

SCCV62G2 - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1666816>

Vztah mezi energetickým štítkem 1060/2010/EU a novým energetickým štítkem 2019/2016/EU

Původní označení 1060/2010/EU používalo systém označování A+++/D, který se stal méně účinným. Smíšená stupnice etikety s mnoha "+" již není transparentní a většina výrobků je již dnes v nejvyšších 2 až 3 třídách.

Evropská unie proto štítek revidovala a optimalizovala podle potřeb uživatelů. Nový energetický štítek 2019/2016/EU obsahuje pouze energetické třídy A až G. Úrovně tříd jsou pravidelně aktualizovány.

LIKVIDACE



Směrnice EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) vyžaduje, aby použité domácí spotřebiče nebyly likvidovány v běžném komunálním odpadu. Použitá zařízení musí být shromažďována odděleně, aby se optimalizovala míra využití a recyklace materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Symbol přeškrtnuté popelnice je umístěn na všech výrobcích jako připomínka povinnosti odděleného sběru. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřady nebo svého prodejce ohledně postupu, který je třeba dodržet při sběru jejich zařízení.

Informace o významu značky shody



Označení CE znamená, že výrobek splňuje hlavní požadavky evropských směrnic 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (Omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ).

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství pro vaše zařízení jsou k dispozici na našem vyhrazeném webu www.expercare.fr

Při objednávání dílů uveďte model vašeho zařízení.



FR

Cet appareil
se recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Dovozce: SCHNEIDER CONSUMER GROUP,
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Informácie, ktoré obsahuje, sú dôležité pre používanie a údržbu zariadenia a tiež pre vašu bezpečnosť.

1. Dodržujte všetky varovania, aby ste predišli riziku poškodenia, ktoré môže vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia. Dodržujte všetky varovania na zariadení.
2. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie. Pokiaľ toto zariadenie niekomu darujete, odovzdajte mu tiež návod na použitie.
3. Na akékoľvek škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním zariadenia sa záruka nevzťahuje.

4. Nepoužívajte spotrebič na žiadny účel, na ktorý nie je určený. Toto zariadenie je určené iba na vnútorné použitie.
5. Tento spotrebič je určený na domáce použitie.
6. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo so zníženými skúsenosťami a/alebo znalosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili súvisiace riziká. Deti by sa s týmto spotrebičom nemali hrať. Užívateľské čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
7. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho popredajným servisom alebo osobami s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

8. Toto zariadenie je určené len na skladovanie vína.
9. Pravidelne kontrolujte zástrčku a napájací kábel, či nie sú poškodené! Ak je elektrický kábel na tomto spotrebiči poškodený, musí byť nahradený špeciálnym elektrickým káblom, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v jeho popredajnom servise.
10. Udržujte spotrebič mimo dosahu všetkých horúcich povrchov a plameňov. Zariadenie vždy prevádzkujte na rovnom, stabilnom, čistom a suchom povrchu. Chráňte zariadenie pred teplom (nad 38 °C) a extrémnym chladom (pod 10 °C), prachom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, takouto vodou a striekajúcou vodou.
11. V tomto zariadení neuchovávajte žiadne výbušné látky, ako je aerosólová nádoba s horľavým hnacím plynom.

12. Spotrebič zlikvidujte v špecializovanom stredisku na likvidáciu odpadu. Nikdy nevystavujte spotrebič ohňu.



VAROVANIE!

- Nechajte otvorené vetracie otvory v šasi alebo kryte spotrebiča.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky na urýchlenie odmrazovania, než aké odporúča výrobca. Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte zdroje tepla, ako sú sviečky alebo radiátory.
- Nepoškodzujte chladiaci systém.
- V chladiacej komore nepoužívajte elektrické spotrebiče okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Chladiaci plyn (R600a) je horľavý.
- Izobuténový chladiaci plyn (R600a) sa nachádza v chladiacom okruhu zariadenia. Je to neznečisťujúci plyn. Chladiaci plyn je horľavý.

Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej súčasti chladiaceho systému.



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU!

- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných alebo horľavých plynov.
- V spotrebiči neskladujte výbušné alebo horľavé látky, ako je benzín, skvapalnený plyn alebo lepidlo. Pokiaľ zo spotrebiča uniká plyn, neodpájajte zásuvku, mohlo by dôjsť k iskreniu alebo plameňom.
- V zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú horľavé aerosólové fľaše.



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!



VAROVANIE!

Pokiaľ sa vaše oči dostali do kontaktu s chladiacim plynom, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite zavolajte lekára.

- Zariadenie by malo byť inštalované podľa pokynov, aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému nestabilitou.

13. Pred zapojením spotrebiča do zásuvky skontrolujte, či napätie a typ prúdu uvedený na typovom štítku spotrebiča zodpovedá typom použitých elektrických zásuviek vo vašej domácnosti.

14. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený! Ak je zariadenie poškodené, odpojte ho a informujte zákaznícky servis.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať. V prípade poruchy by malo byť zariadenie opravené kvalifikovaným odborníkom.

15. Správna likvidácia spotrebiča.

- Pred likvidáciou spotrebiča:
 - Demontujte dvere.
 - Ponechajte police vo vnútri spotrebiča, aby sa zabránilo prístupu detí.
 - Nechajte chladiaci okruh demontovať kvalifikovaným technikom.
- Počas skladovania alebo prepravy použitého zariadenia nepoškodte chladiaci okruh! Uistite sa, že nie sú poškodené vodiče kondenzácie, chladiaci okruh a povrchové kryty. Zabráňte kontaktu kvapaliny s očami, pretože chladiaci plyn môže spôsobiť poranenie očí.
- Neskladujte použité spotrebiče v blízkosti zdrojov tepla alebo plameňov. Chladiaci plyn je vysoko horľavý.

- Vypnite použitý spotrebič vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
16. Uistite sa, že kábel nemôže byť pritlačený, priškripnutý alebo poškodený trením o ostré hrany. Kábel by nemal prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi alebo otvoreným ohňom.
 17. Kábel by mal byť usporiadaný tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť alebo ho omylom odpojiť.
 18. Na zariadenie nekladte ťažké predmety. Na spotrebič ani vedľa neho nekladte predmety s otvoreným ohňom (napr. sviečky). Na spotrebič ani vedľa neho nekladte žiadne predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).
 19. Toto zariadenie zodpovedá triede ochrany I, a preto musí byť pripojené k ochrannému vodiču.

20. Neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel ani ho neomotávajte okolo spotrebiča.
21. Zásuvka, do ktorej je spotrebič zapojený, by mala byť ľahko prístupná, aby bolo možné spotrebič v prípade núdze rýchlo odpojiť. Ak chcete jednotku úplne vypnúť, odpojte ju. Zástrčka umožňuje úplné odpojenie zariadenia.
22. Pred čistením a pred dlhším nepoužívaním spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.
23. Pred odpojením zo zásuvky najskôr spotrebič vypnite.
24. V prípade požiaru najskôr odpojte sieťovú zásuvku alebo odpojte spotrebič od siete iným spôsobom, než vykonáte protipožiarne opatrenia.

25. Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel - hrozí nebezpečenstvo prehriatia! Pokiaľ je sieťový kábel príliš krátky, aby dosiahol k najbližšej zásuvke, premiestnite zariadenie bližšie k dostupnej zásuvke, alebo zavolajte kvalifikovaného elektrikára, aby namontoval ďalšiu zásuvku k blízkosti zariadenia.
- 26. Dôležité!** Pred prvým zapojením spotrebiča do zásuvky nechajte zariadenie 24 hodín vo zvislej polohe, aby sa chladiaca kvapalina mohla vyrovnáť.
27. Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
28. Tento spotrebič nie je vhodný na zmrazovanie potravín.
29. LED svetlo nie je vymeniteľné.
- 30. POZOR:** Vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zapustenej konštrukcii musia byť voľné.

31. POZOR: Na urýchlenie procesu odmrázovania nepoužívajte iné mechanické zariadenia ani iné prostriedky, než aké odporúča výrobca.
32. POZOR: Vnútri priestoru nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.

Chladivo



Nebezpečenstvo;
Nebezpečenstvo požiaru /
horľavé materiály

**Nebezpečenstvo;
Nebezpečenstvo požiaru /
horľavé materiály**

VAROVANIE: Počas umiestňovania spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k privretiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

VAROVANIE: Na zadnú stranu spotrebiča nekladte mobilné viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje.

Chladiaci plyn obsiahnutý v okruhu tohto spotrebiča je izobután (R 600a), málo znečisťujúci, ale horľavý plyn. Pri preprave a inštalácii spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu.

Na odmrázovanie spotrebiča nepoužívajte žiadne rezné alebo ostré nástroje.

Vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče.


Ak je chladiaci systém poškodený:

- Vypnite spotrebie.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte plameň.
- Vyvarujte sa iskrenia – nezapínajte elektrické spotrebiče alebo elektrické svetlá.
- Miestnosť okamžite vyvetrajte.

Informácie o inštalácii, manipulácii, čistení a likvidácii spotrebiča nájdete v nasledujúcich kapitolách užívateľskej príručky.

V prípade poruchy môže svetlo vymeniť iba autorizovaný technik.

POPIS ZARIADENIA

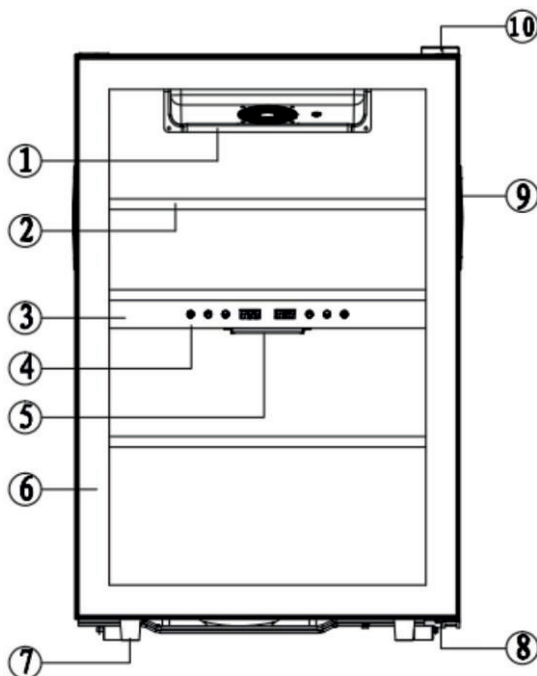

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Ventilátor | 6. Dvere |
| 2. Drevená polica | 7. Nastaviteľné nožičky |
| 3. Ovládací panel | 8. Spodný pánt |
| 4. Oddelovač zón | 9. Zapustené madlo |
| 5. LED svetlo | 10. Horný pánt |

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Pred použitím vinotéky:

- Odstráňte vnútorný a vonkajší obal.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky ho nechajte na mieste po dobu 24 hodín. Tým sa zníži riziko nesprávnej funkcie chladiaceho okruhu v dôsledku prepravy.
- Vyčistite vnútro mäkkou handričkou a teplou vodou.

Umiestnenie vinotéky:

Vaša vinotéka by mala byť umiestnená v miestnosti s okolitou teplotou medzi +16 a +38 °C.


Ak je izbová teplota vyššia alebo nižšia, môže to ovplyvniť výkon vášho spotrebiča a nemusí byť možné dosiahnuť teploty medzi 5 a 18 stupňami.

Inštalácia vinotéky:

- Táto vinotéka je určená pre samostatnú inštaláciu.
- Umiestnite ju na miesto, ktoré je dostatočne pevné, aby unieslo jej váhu pri zaťažení. Aby ste sa uistili, že je vo vodorovnej polohe, upravte výšku pomocou nožičiek.
- Ak chcete zo svojho spotrebiča vyťažiť maximum s najnižšou spotrebou energie, neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdroja tepla (kúrenie, sporák atď.), nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do príliš chladnej miestnosti.
- Pripojte spotrebič k jednej zásuvke a ponechajte medzeru 10 mm medzi zadnou časťou spotrebiča a stenou. Dbajte na to, aby bola vaša vinotéka dokonale rovná. (Pre vyrovnanie odporúčame použitie vodováhy). Tým zabránite akémukoľvek pohybu v dôsledku nestability, generovania hluku a vibrácií a zaistíte dokonalé utesnenie dverí.

POZOR: Spotrebič nie je určený na umiestnenie medzi 2 kusmi nábytku.

Ovládací panel:

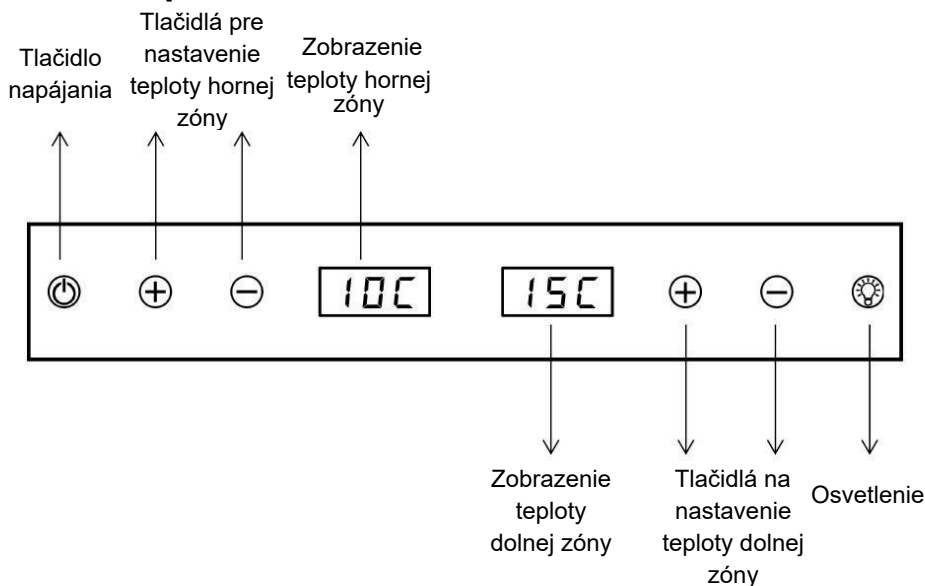

Toto zariadenie má dve zóny a teplotný rozsah pre hornú zónu je 5-12 °C a teplotný rozsah pre spodnú zónu je 12-18 °C.


- Stlačením tlačidla napájania  po dobu 3 sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Stlačením tlačidla osvetlenia  zapnete alebo vypnete svetlo v oboch zónach.
- Súčasným stlačením tlačidla  a  po dobu 3 sekúnd, pre nastavenie teploty spodnej zóny, zmeníte zobrazenie zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita.
- Požadovanú teplotu môžete nastaviť stlačením tlačidla  alebo  pre každú zónu.

Zvolená teplota sa s každým stlačením tlačidla zvýši alebo zníži o 1 °C.


Zmena smeru otvárania dverí:

Dvere spotrebiča sú obojstranné. Z výroby sú dvere spotrebiča nainštalované na pravostranné otváranie. Zmenu smeru doľava môžete zmeniť podľa nasledujúcich pokynov:


1. Zatvorte dvere spotrebiča.
2. Demontujte pravý horný kryt pántu (1) a potom ho odskrutkujte (2) a vyberte pánt (3). Demontujte podložku z krytu otvoru ľavého pántu (4).

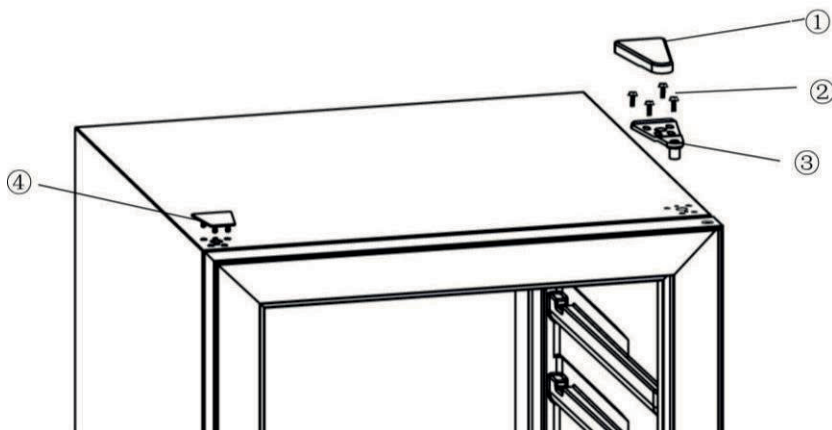

3. Demontujte spodný pánt vpravo, potom ich nainštalujte vľavo, snímte tiež pánt dverí vľavo a nainštalujte ho vpravo.

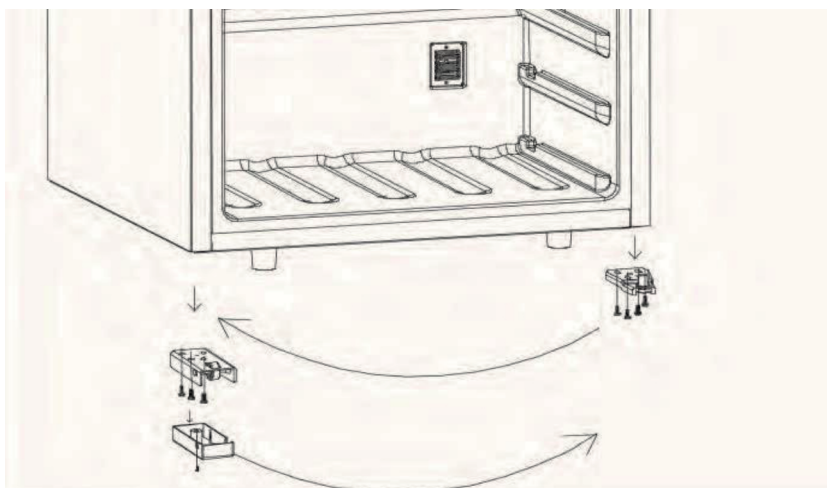

4. Nasadíte hornú časť pántu vľavo a otvor v pravom pánte zakryte čiernou podložkou.

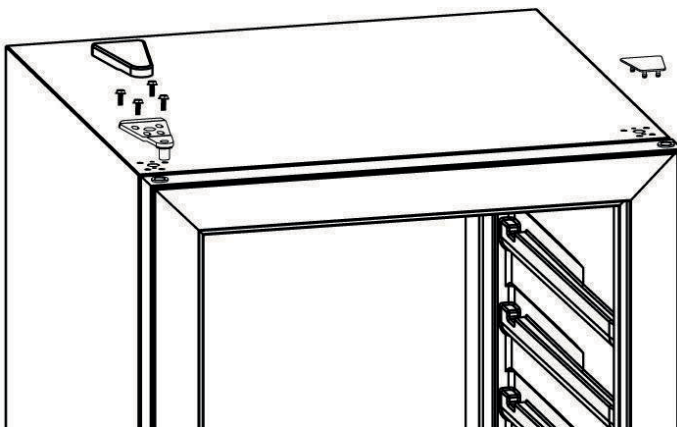

VYBAVENIE SPOTREBIČA

Klimatizačný systém

Podľa odporúčania odborníkov je ideálna teplota na skladovanie vína okolo 12 °C, v rozmedzí 10 až 14 °C. Nezamieňajte to s prevádzkovou teplotou, ktorá sa pohybuje medzi 5 a 18 °C v závislosti od vlastností vína.

Obzvlášť dôležité je vyhnúť sa náhlym zmenám teploty. Tento spotrebič, na rozdiel od jednoduchšej chladničky, berie do úvahy citlivosť kvalitných vín na náhle zmeny teploty tým, že zaisťuje presnú kontrolu konštantnej priemernej teploty.

Antivibračný systém

Chladiaci kompresor je vybavený špeciálnymi tlmičmi nárazov (tlmiče nárazov) a vnútorný priestor je od tela izolovaný hrubou vrstvou polyuretánovej peny. Tieto vlastnosti zabraňujú prenosu vibrácií na vaše vína.

Rozmrazovanie

Váš spotrebič je vybavený automatickým odmrázovacím cyklom. Po skončení chladiaceho cyklu sa chladiace plochy spotrebiča automaticky odmrazia. Rozmrozená voda je vedená do vaničky na odparovanie kondenzátu umiestnenej v zadnej časti spotrebiča v blízkosti kompresora. Teplo produkované kompresorom potom odparuje kondenzát zhromaždený vo vaničke.

KAPACITA

Maximálne odporúčané množstvo na plnenie fliaš sú uvedené len na informačné účely; Poskytujú rýchly odhad kapacity spotrebiča (podobne ako kapacita chladničky vyjadrená v litroch).

Zodpovedajú testom vykonávaným pomocou štandardnej fľaše: štandardná fľaša "Bordeaux de 75 cl" - normy zohľadňujú zemepisný pôvod každého tvaru fľaše (Bordeaux, Burgundsko, Provence atď.) a typ (tradičný, ťažký, ľahký, atď.), z ktorých každá má svoj vlastný priemer a výšku.

V skutočnosti av extrémnych prípadoch by bolo možné stohovaním rovnakého typu fliaš bez použitia políc a uložiť tak viac fliaš, ale spotrebič je možné naplniť širokou škálou fliaš a praktickosť každodenného použitia spotrebiča obmedzuje jeho kapacitu. Spotrebič teda pravdepodobne naplníte o niečo menej, než je odporúčané maximum.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Vaše zariadenie by malo byť pravidelne servisované. Pred čistením spotrebič odpojte zo zásuvky.

Pred prvým použitím zariadenia av priebehu používania odporúčame pravidelne čistiť vnútornú a vonkajšiu stranu (prednú, bočnú a hornú) teplou vodou zmiešanou s jemným čistiacim prostriedkom. Povrchy opláchnite čistou vodou a pred opätovným zapojením nechajte uschnúť. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani žiadne iné abrazívne prostriedky. Plastový povlak na oceľových policiach umyte jemným roztokom čistiaceho prostriedku a potom osušte mäkkou handričkou. Drevené police nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu.

Pri prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť zvyškový zápach. V takom prípade nechajte prázdny spotrebič bežať niekoľko hodín pri najnižšej možnej teplote.

Skladovanie vína

- ❖ Vinotéka je vybavená dostatočným množstvom políc, aby vaša zbierka vín mohla ticho av pokoji zrieť.
- ❖ Kapacita vinotéky: 62 fliaš.

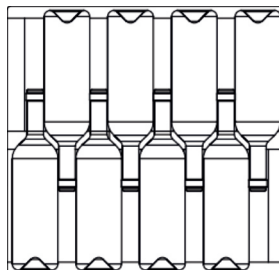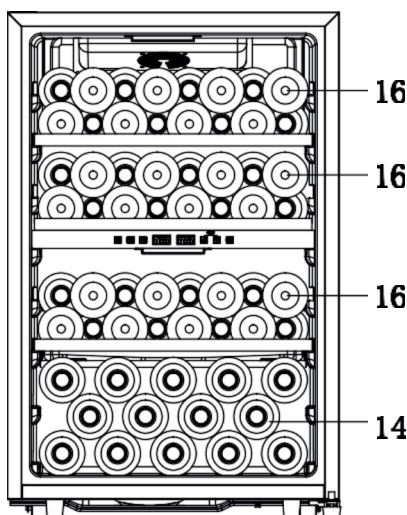

Plniaca kapacita sa líši v závislosti od spôsobu skladovania a rôznych veľkostí fliaš vína.

- Na úsporu úložného priestoru je možné vybrať police a fľaše položiť priamo na seba.
- Každá polica pojme 1 alebo 2 rady fliaš vína. Neodporúča sa dávať na policu viac ako 2 rady fliaš.
- Každú policu je možné čiastočne vysunúť pre ľahké uloženie fliaš vína.
- Pred vybratím políc dostatočne otvorte dvierka.
- Nedávajte policu príliš blízko ventilátora, aby nedošlo k zablokovaniu vstupu vzduchu a ovplyvneniu účinnosti chladenia.
- Rôzne druhy vína majú rôzne skladovacie teploty. Doba použiteľnosti je 2 až 10 rokov.

- Pokiaľ je vinotéka dlhšiu dobu prázdna, odporúča sa ju vypnúť, dôkladne vyčistiť a nechať otvorené dvere kvôli vetraníu.

Pre uvedenie do prevádzky:

Táto vinotéka umožňuje chladenie fliaš a umožňuje ich udržiavanie pri zvolenej teplote až do konzumácie. Teplota sa líši v závislosti na víne.

Odporúčaná nastavená teplota pre červené vína:

- 11 – 12 °C: Červené ľahké a ovocné vína.
- 13 – 14 °C: Beaujolais a vína s nízkym obsahom tanínov, Banyuls a ostatné prírodné vína.
- 15 – 16 °C: burgundské, rhônske, loirské a stredne štruktúrované červené vína.
- 17 – 18 °C: Bordeaux a všetky červené vína dobrej štruktúry, portské.
- 19 – 20 °C: výnimočné a zrejúce vína.

Odporúčaná nastavená teplota pre ružové vína:

- 7 – 8 °C: jednoduché ružové šampanské a ostatné ružové šumivé vína.
- 9 – 10 °C: Ľahké ružové vína, ktoré uhasia smäd.
- 11 – 12 °C: ušľachtilé ružové šampanské, klasické ružové vína.
- 13 – 14 °C: bordeauxské bordeauxské bordeauxské bordové vína, štruktúrované ružové vína, ružové vína Burgundsko

Odporúčaná nastavená teplota pre biele vína:

- 7 – 8 °C: jednoduché šampanské a šumivé vína, muškáty, jednoduché sladké vína.
- 9 – 10 °C: Alsasko neskorý zber, sladké vína, ľahké alebo kyslé suché biele vína.
- 11 – 12 °C: biele suché vína, biele polosuché vína (Vouvray, Rulandské šedé sasko), tramín červený, jemné šampanské, jemné sladké vína, ušľachtilé zrná.
- 13 – 14 °C: Najlepšie suché biele vína, žlté vína a iné vína oxidačného štýlu.
- 15 – 16 °C: vyzreté vína.

Na skladovanie:

Na rozdiel od degustačnej teploty sú všetky vína uchovávané pri rovnakej teplote (červené, biele, ružové, šampanské atď.). Táto teplota zrenia je 12 °C a musí byť homogénna v celej vinotéke, aby vaše víno dozrievalo do svojho vrcholu.

Vzhľadom na to, že je dôležité chrániť víno pred priamym svetlom, má táto vinotéka dvere ošetrená UV žiarením.

Vyradenie spotrebiča z prevádzky na dlhšiu dobu

Pokiaľ spotrebič krátku dobu nepoužívate, ponechajte ovládací panel v obvyklom nastavení.

Počas dlhšieho vypnutia:

- Vyberte zo spotrebiča všetky fľaše
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete
- Dôkladne vyčistite vnútorné a vonkajšie časti spotrebiča
- Nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili kondenzácii vody, nepríjemným pachom a vznikom plesní.

PRI VÝPADKU PRÚDU

Väčšinu výpadkov prúdu je vyriešená v relatívne krátkom čase. Výpadok prúdu na 1 alebo 2 hodiny neovplyvní teplotu vášho spotrebiča. Ak chcete ochrániť svoje vína počas výpadku prúdu, neotvárajte dvere. Pokiaľ výpadky prúdu trvajú dlhšiu dobu, podniknite nevyhnutné kroky na ochranu vášho vína.

- Ak je zariadenie odpojené alebo v prípade výpadku napájania, mali by ste počkať tri až päť minút, kým ho reštartujete. Pokiaľ sa pokúsite reštartovať jednotku pred touto dobou, kompresor sa reštartuje až po 3-5 minútach (ak to teplota vyžaduje).
- Pri prvom spustení alebo po dlhšom vypnutí je možné, že po reštarte nebudú zvolené a zobrazené teploty totožné. Tento jav je normálny. Bude trvať niekoľko hodín, kým sa stabilizujú.

Premiestnenie spotrebiča

- Vypnite napájanie a odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vyberte všetky fľaše a utiahnite všetky uvoľnené časti.
- Aby ste predišli poškodeniu vyrovnávacích skrutiek nôh, pevne ich zaskrutkujte do základne spotrebiča.

V PRÍPADE PORUCHY

Napriek opatreniam, ktoré prijímame počas výroby, nemôžeme vylúčiť možnosť poruchy. Než sa obrátite na servisné oddelenie svojho predajcu, uistite sa, že:

1. Spotrebič je správne zapojený;
2. Neprebiehajú žiadne výpadky prúdu;
3. Porucha nie je jednou z tých, ktoré sú popísané v tabuľke na konci tohto návodu na obsluhu.

DÔLEŽITÉ!

Pokiaľ je dodaný napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, značkovým autorizovaným strediskom alebo predajcom. V každom prípade musí byť vymenený kvalifikovaným personálom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku zranenia.

V PRÍPADE, ŽE TIETO KONTROLY NIČ NEODHALI, KONTAKTUJTE SERVISNÉ ODDELENIE SVOJHO PREDAJCU.

DÔLEŽITÉ!

Pred vykonávaním akejkolvek údržby spotrebič najskôr odpojte od elektrickej siete.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny
Spotrebič nefunguje	– Spotrebič nie je zapojený do zásuvky. – Spotrebič nie je zapnutý. – Skontrolujte napájacie napätie. – Skontrolujte istič alebo poistky.
Spotrebič nechladí dostatočne	– Skontrolujte nastavenie teploty. – Skontrolujte, či okolitá teplota nie je vyššia ako prevádzková teplota spotrebiča. – Dvere sa otvárajú príliš často. – Dvere nie sú správne zatvorené. – Dvere nie sú riadne utesnené. – Voľný priestor okolo spotrebiča je nedostatočný.
Kompresor sa často spúšťa a vypína	– Vonkajšia teplota je príliš vysoká. – Do spotrebiča bolo uložených veľké množstvo fliaš. – Spotrebič je často otváraný. – Dvere nie sú správne zatvorené. – Spotrebič nie je správne nastavený.
LED svetlá nefungujú	– Spotrebič nie je zapojený do zásuvky. – Poistka je spálená. – LED svetlá sú funkčné. – Vypínač svetiel je vypnutý.
Vibrate	– Skontrolujte a uistite sa, že je zariadenie v rovine.

Spotrebič vytvára veľký hluk	- Chladiaci plyn vydáva zvuk pripomínajúci cirkulujúcu vodu, tento jav je normálny. - Na konci chladiaceho cyklu budete počuť zvuk cirkulujúcej vody. Rozpínanie a zmršťovanie vnútorných stien môže spôsobiť praskanie. - Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. - Skontrolujte, či je ventilátor v dobrom stave.
Dvere sa nezatvárajú správne	- Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. - Tesnenie dverí je znečistené alebo poškodené. - Police nie sú správne umiestnené. - Časť obsahu bráni zatvoreniu dverí.
Displej nefunguje správne.	- Ovládací panel je nefunkčný. - Doska s obvodmi napájacieho zdroja je poškodená. - Spotrebič nie je zapojený do zásuvky. - Snímač nie je funkčný.

Pokiaľ váš spotrebič vykazuje iné než vyššie popísané problémy, zavolajte prosím autorizované servisné oddelenie alebo predajcu obchodu.

ZÁRUKA

Záruka sa nevzťahuje na žiadne opotrebované časti výrobku ani na problémy alebo škody spôsobené:

- (1) zhoršenie povrchu v dôsledku bežného opotrebovania výrobku;
- (2) chyby alebo poškodenia spôsobené kontaktom výrobku s potravinami alebo kvapalinami a v dôsledku korózie spôsobenej hrdzou alebo prítomnosťou hmyzu;
- (3) akýkoľvek neoprávnený incident, zneužitie, nesprávne použitie, úprava, demontáž alebo oprava;
- (4) nesprávna údržba, používanie, ktoré nie je v súlade s pokynmi k produktu, alebo pripojenie k nesprávnej napätiu;
- (5) Akékoľvek použitie príslušenstva, ktoré nie je dodané alebo schválené výrobcom.

Záruka zaniká, ak sa odstráni typový štítok a / alebo sériové číslo produktu.

Záruka na produkt a dostupné náhradné diely

V súlade s podmienkami záruky výrobcu platnej pre miesto konania je využívanie zákazníckeho servisu bezplatné. Minimálna záručná doba (záruka výrobcu pre súkromných spotrebiteľov) v Európskom Hospodárskom priestore je 2 roky podľa záručných podmienok platných na mieste konania.

Záručné podmienky nemajú vplyv na žiadne iné práva alebo nároky, ktoré môžete mať podľa miestnych zákonov.

Podrobné informácie o záručnej dobe a záručných podmienkach vo vašej krajine sú k dispozícii u zákazníckeho servisu, vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Originálne náhradné diely, ktoré sú funkčné v súlade s príslušnou smernicou o ekodizajne, môžete získať v zákazníckom servise najmenej 4 roky od dátumu uvedenia vášho zariadenia na trh v Európe Európy.

Hospodársky priestor.

Ďalšie technické údaje o opravárovi a objednávaní náhradných dielov nájdete na: [https:// www.schneiderconsumer.com](https://www.schneiderconsumer.com)

Popredajný servis

V prípade technického zásahu z dôvodu poruchy volajte +421 915 473 787. Ak si chcete objednať náhradné diely, zavolajte na +421 915 473 787.

Informačný list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 2019/2016

Energetický štítok pre chladiace spotrebiče nájdete pod URL alebo QR kódom na energetickom štítku.

SCCV62G2 - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1666816>

Vzťah medzi energetickým štítkom 1060/2010/EÚ a novým energetickým štítkom 2019/2016/EÚ

Pôvodné označenie 1060/2010/EÚ používalo systém označovania A+++ /D, ktorý sa stal menej účinným. Zmiešaná stupnica etikety s mnohými „+“ už nie je transparentná a väčšina výrobkov je už dnes v najvyšších 2 až 3 triedach.

Európska únia preto štítok revidovala a optimalizovala podľa potrieb užívateľov. Nový energetický štítok 2019/2016/EÚ obsahuje iba energetické triedy A až G. Úrovne tried sú pravidelne aktualizované.

LIKVIDÁCIA



V smernici EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa vyžaduje, aby sa použité domáce spotrebiče nelikvidovali do bežného komunálneho odpadu. Použité zariadenia sa musia zbierať separovane, aby sa optimalizovala miera zhodnocovania a recyklácie materiálov, z ktorých sú vyrobené, a aby sa znížil vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Preškrtnutý symbol koša na zadnom kolese je umiestnený na všetkých výrobkoch ako pripomienka povinnosti zberať osobitne. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne orgány alebo predajcu a dohodnúť si postup, ktorý treba dodržať pri vyzdvíhovaní ich pomôcok.

Informácie o význame značky zhody 

Označenie CE znamená, že výrobok spĺňa hlavné požiadavky európskych smerníc 2014/35/EÚ (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v EEZ).

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo pre vaše zariadenie sú k dispozícii na našej špecializovanej webovej stránke www.expercare.fr

Pri objednávaní dielov uveďte model vášho zariadenia.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Dovozca: SCHNEIDER CONSUMER GROUP,
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCÚZSKO

SCHNEIDER

Výhradní distributor pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlícko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

Výhradný distribútor pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK., s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Dispečing servisu

+421 915 473 787

www.schneiderconsumer.com