



CIARKO[®]

DESIGN


CS: NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

SK: NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU





WIZARD ONE


Čeština	20
Slovenština	34

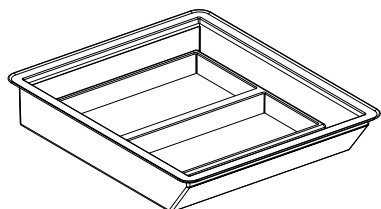


A

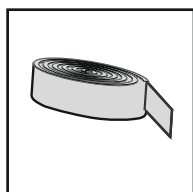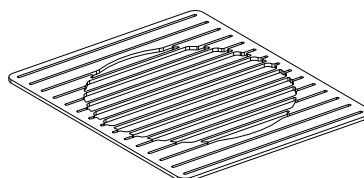


B

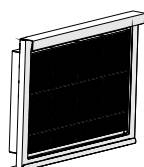

X2


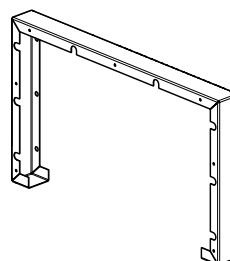


C


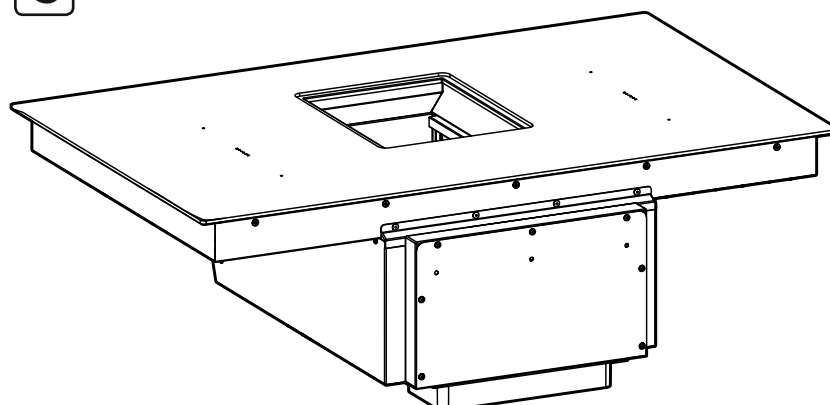




vývod dolů / vývod dole

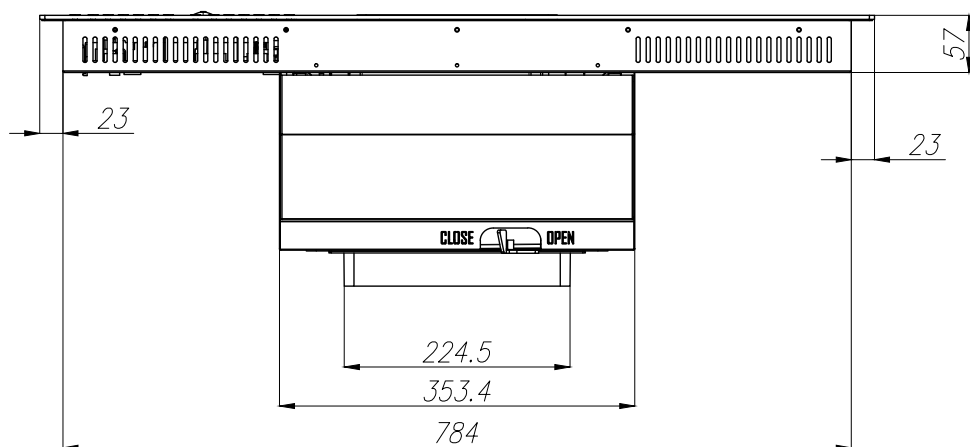
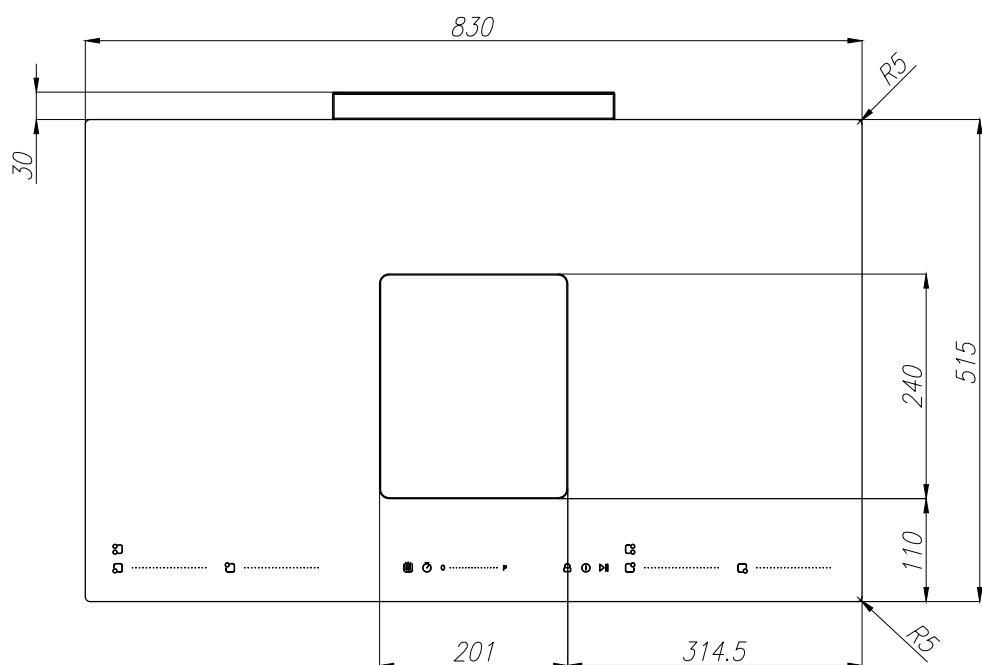


vývod dolů / vývod dole

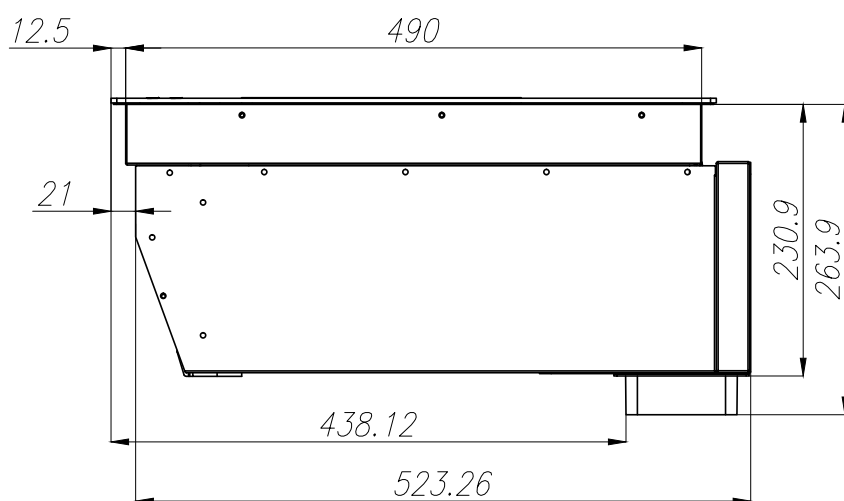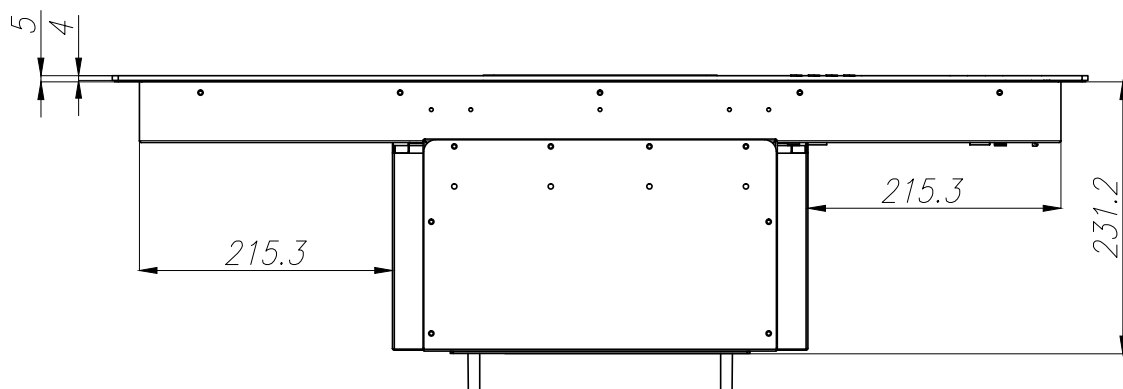






vývod dozadu / vývod dozadu



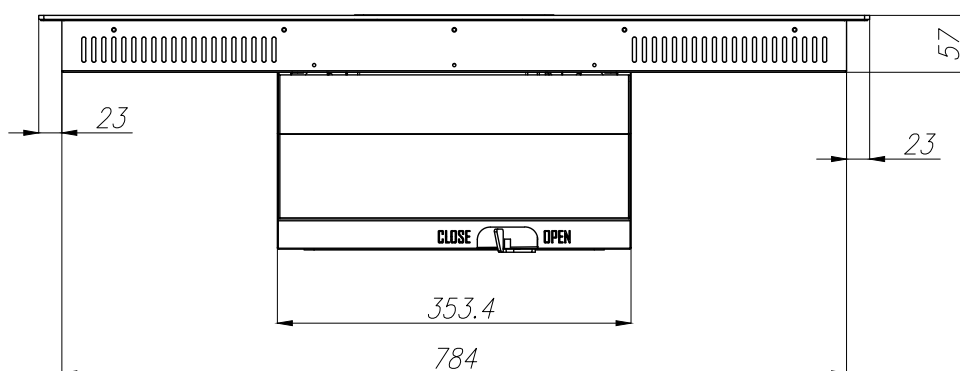
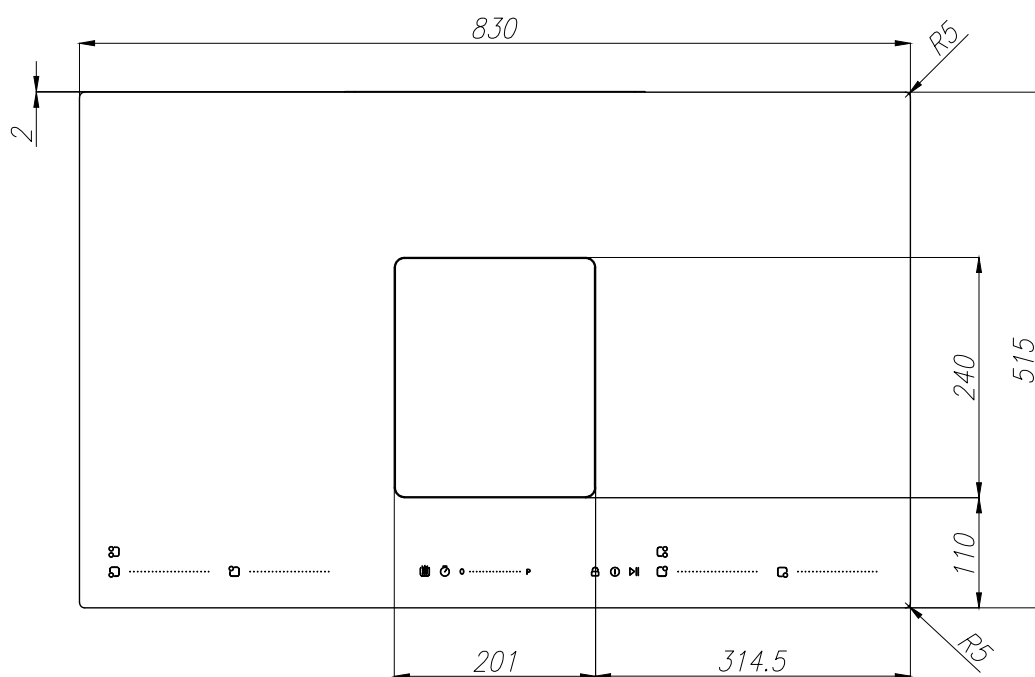




vývod dozadu / vývod dozadu

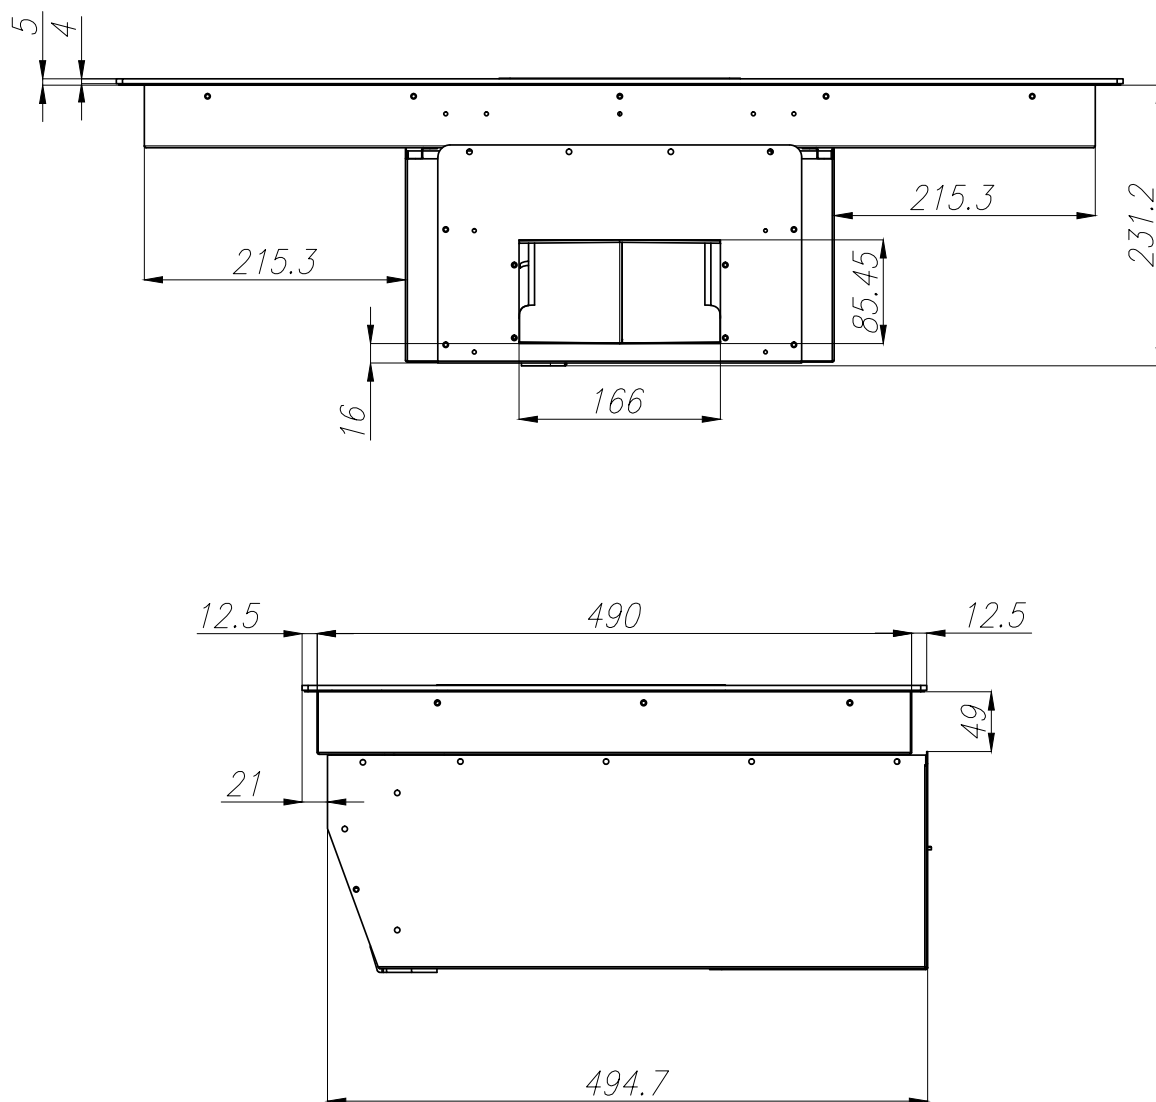

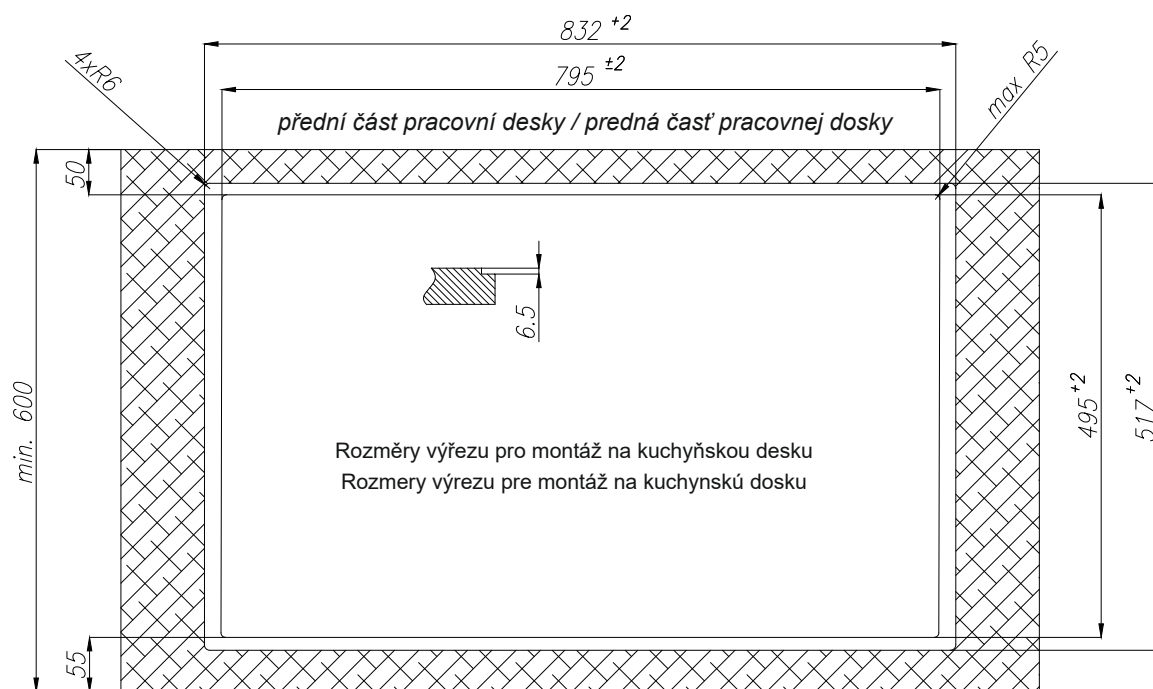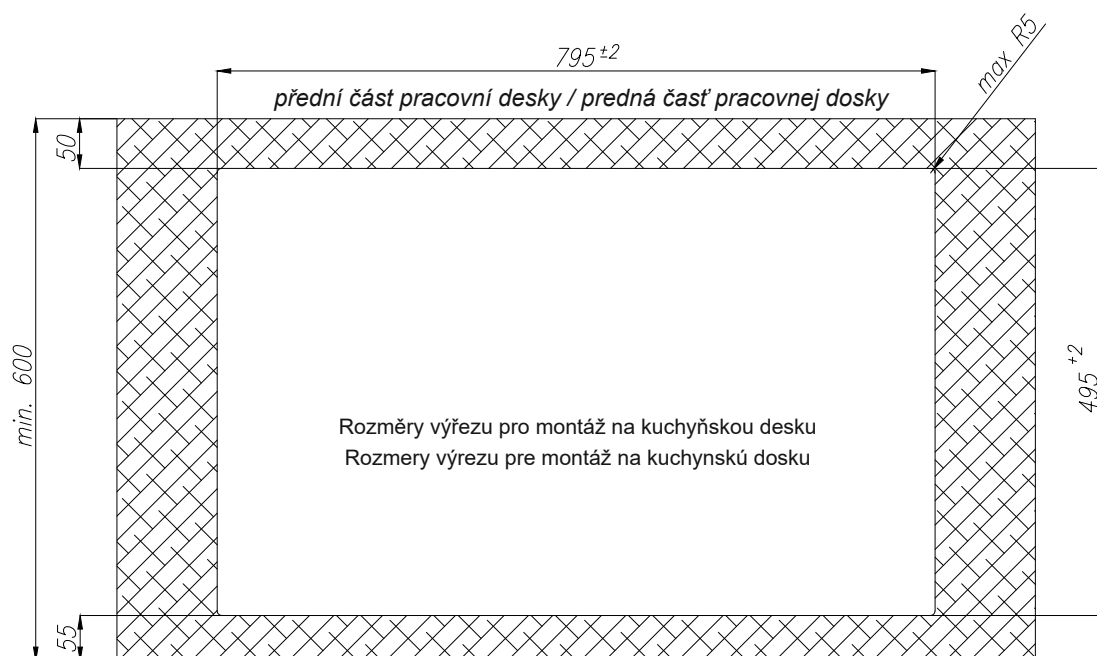

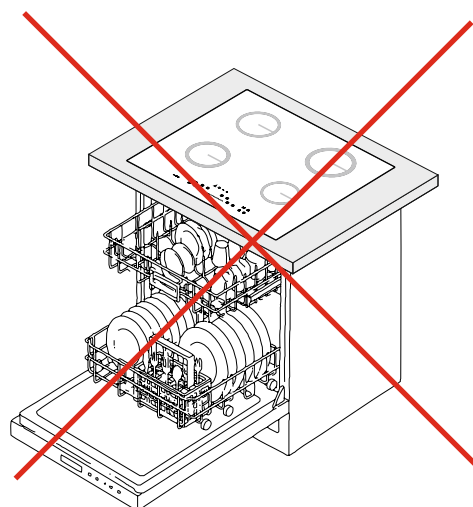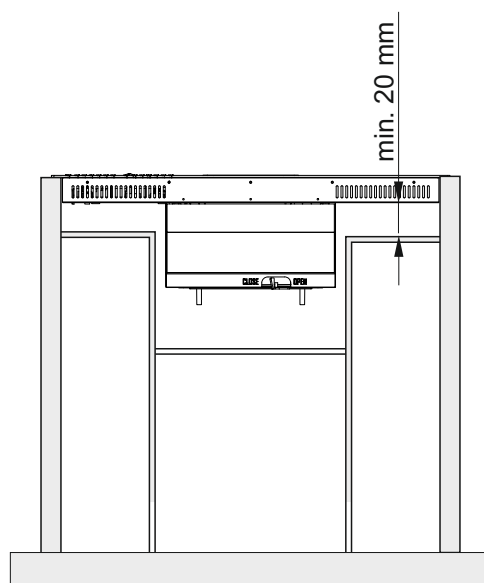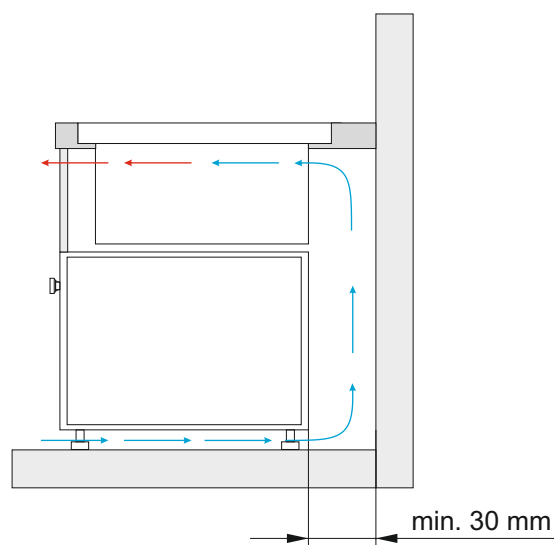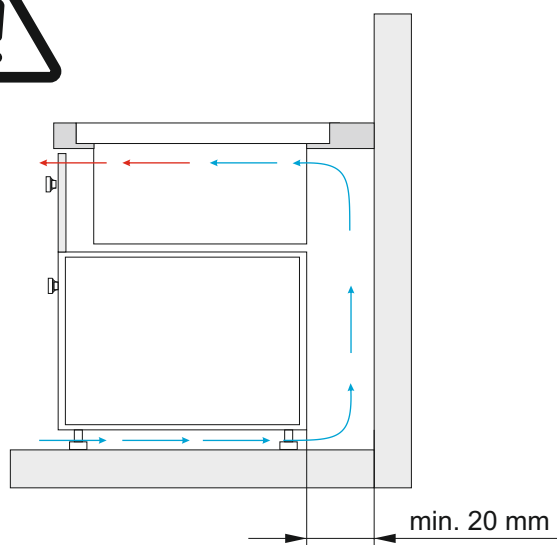



CZ | Indukční varná deska musí být nainstalována tak, aby byla zachována minimální vzdálenost alespoň 20 mm od všech spotřebičů umístěných přímo pod ní.

UPOZORNĚNÍ: Indukční varnou desku nikdy neinstalujte nad myčku nádobí.




SK | Indukčná varná doska musí byť nainštalovaná tak, aby bola zachovaná minimálna vzdialenosť aspoň 20 mm od všetkých spotrebičov umiestnených priamo pod ňou.

UPOZORNENIE: Indukčnú varnú dosku nikdy neinštalujte nad umývačku riadu.

1

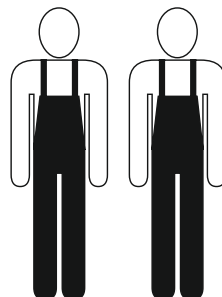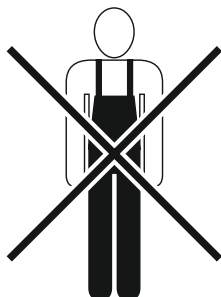


2

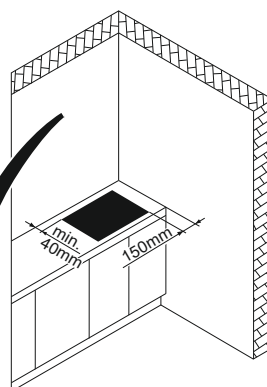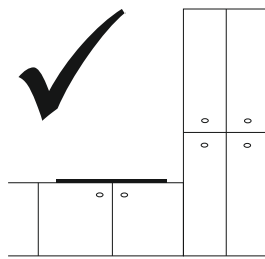
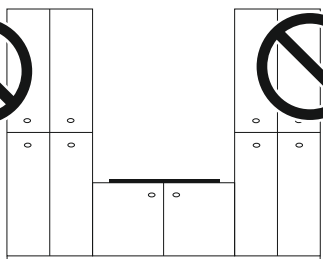


3



změna na vývod dolů / zmena na vývod dole

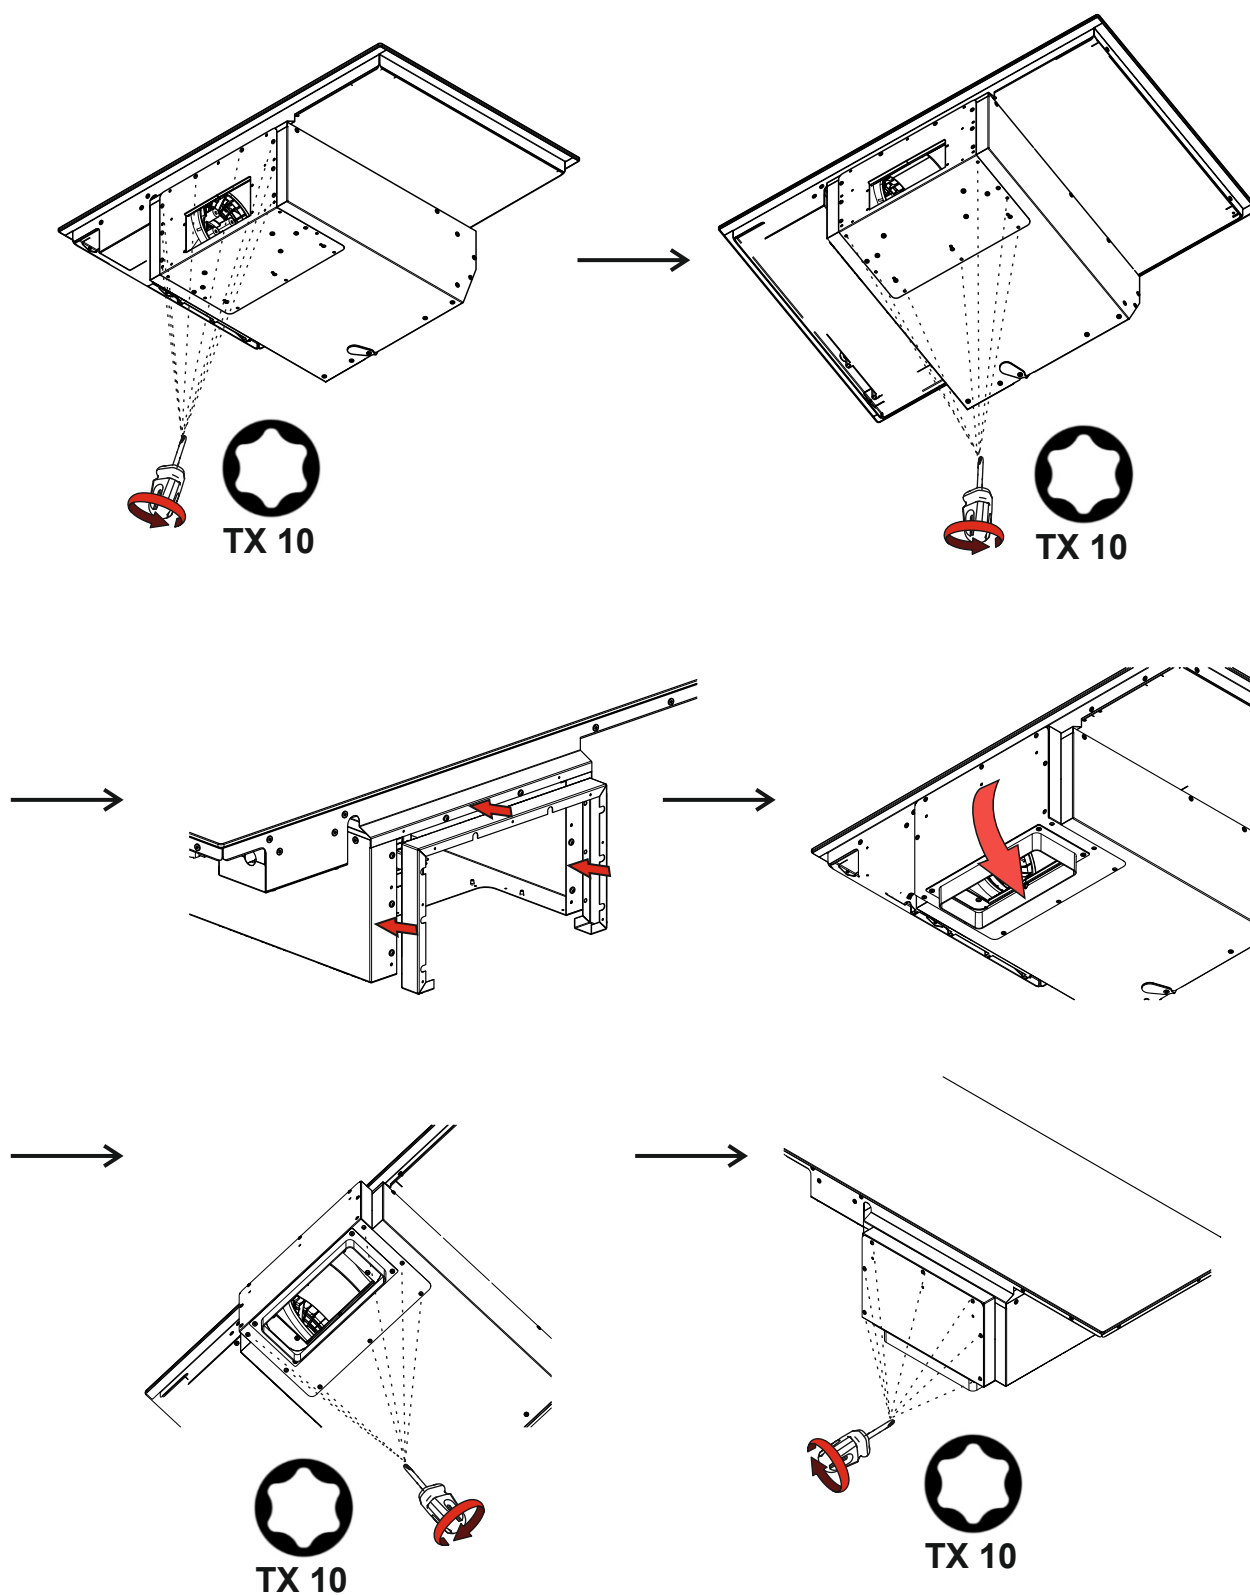


3a

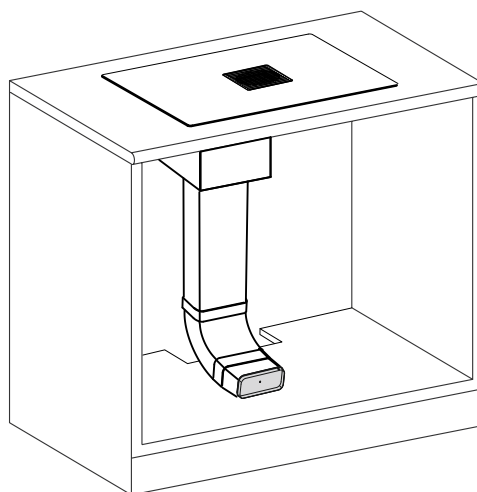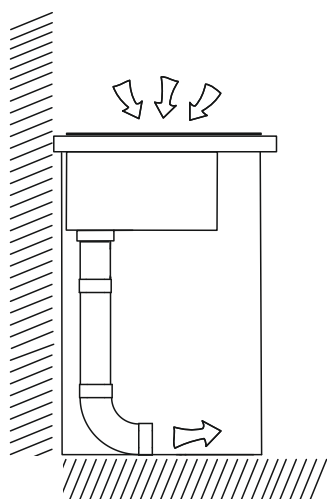



3b

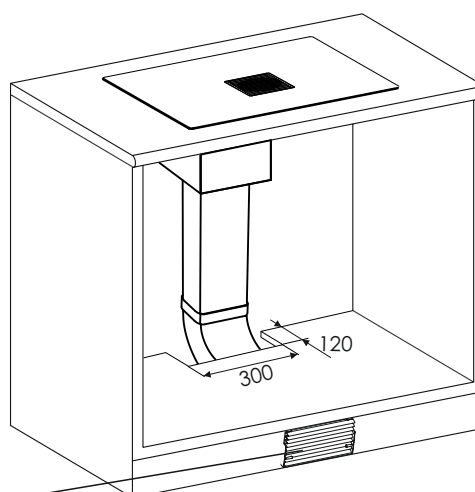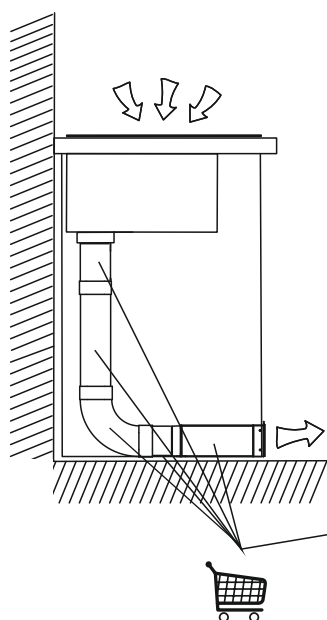


3c

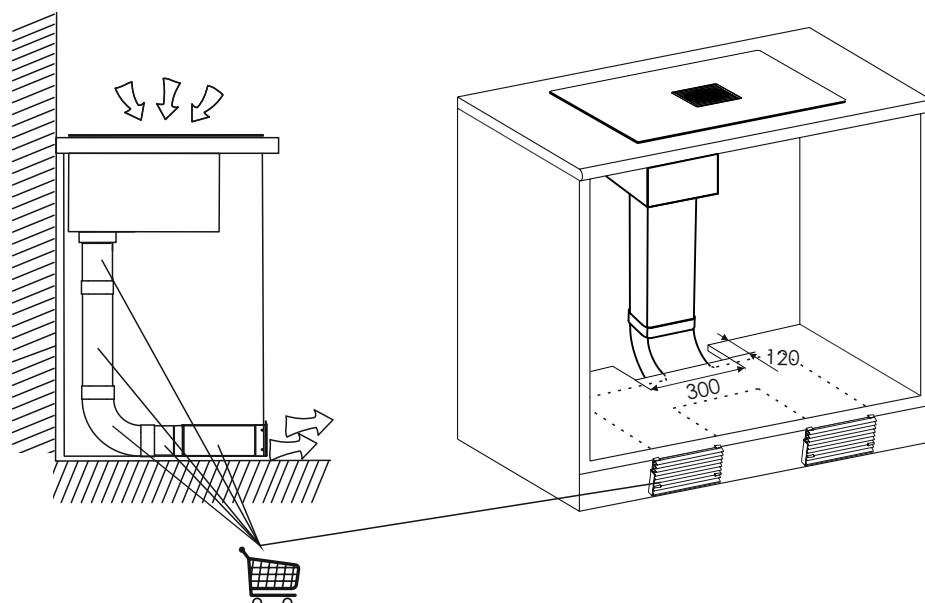


3d

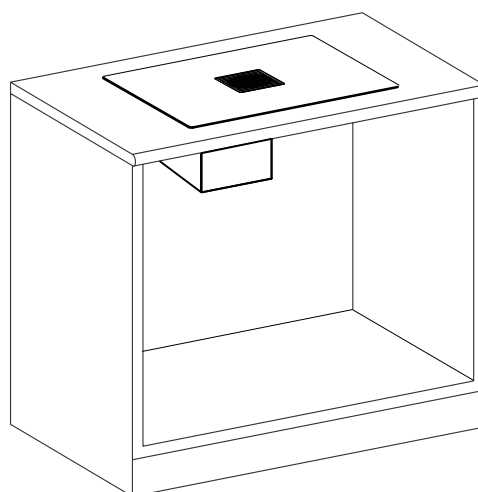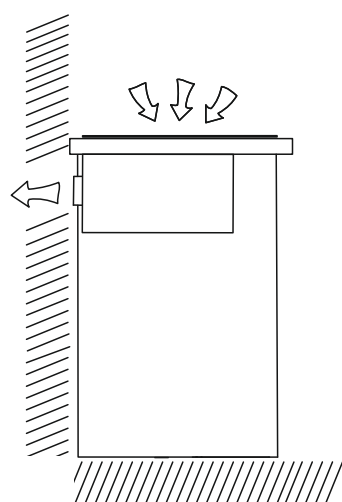







3d

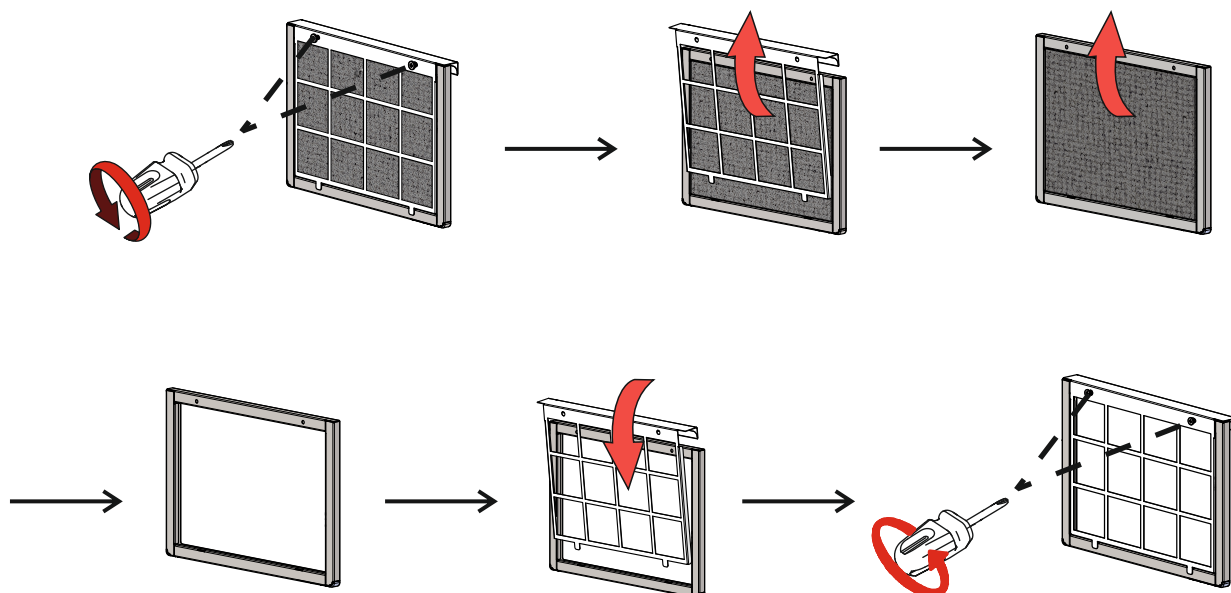



3d

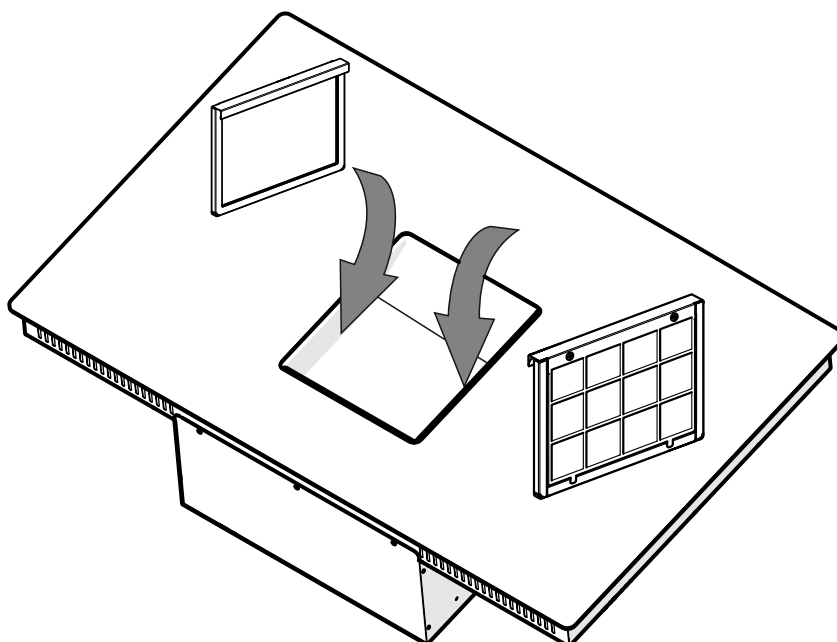

4

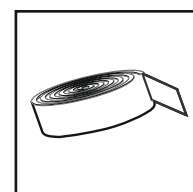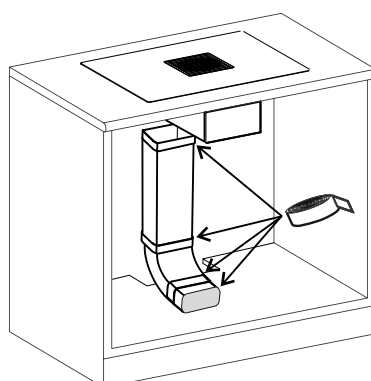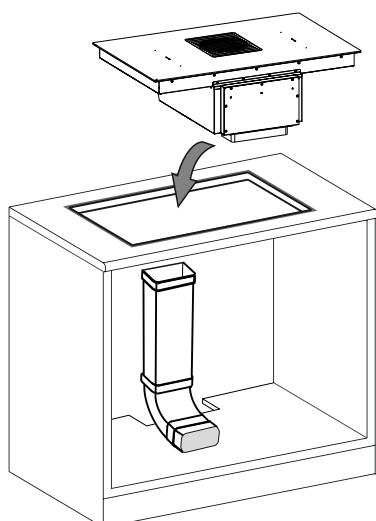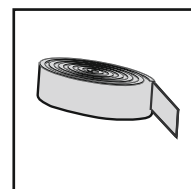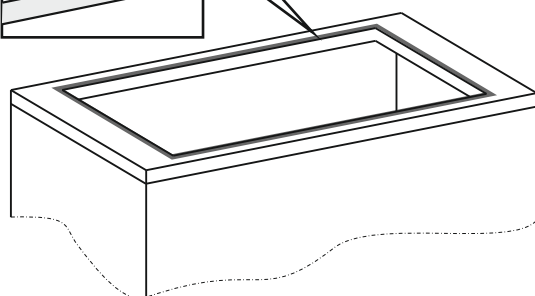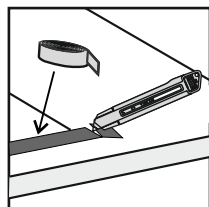


6

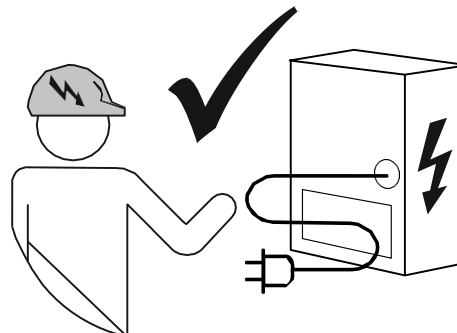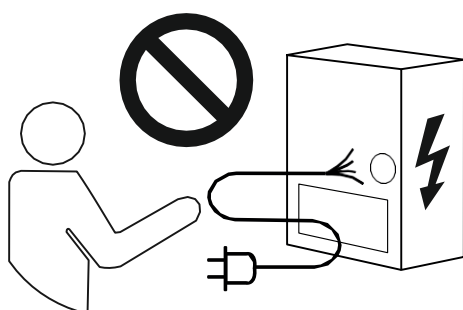


1-FÁZE/FÁZA

1 x 32A 220-240V~
⚡ L(L1+L2) + N + GND

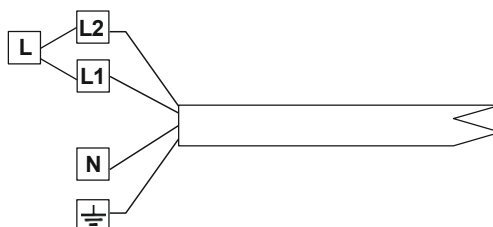

2-FÁZE/FÁZA

2 x 16A 380-415V~
L1+ L2 + N + GND ⚡

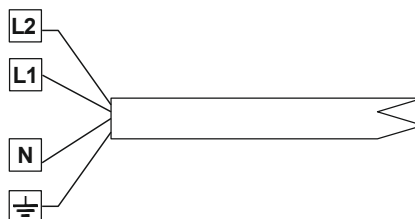

Barva drátu / Farba drôtu	Připojení / Pripojenie	
	1-FÁZE / FÁZA	2-FÁZE/ FÁZE
Žlutozelená/ Žltozelená	⚡	⚡
Hnědá/ Hnedý	L(L2)	L2
Černá/ Čierny	L(L1)	L1
Modrá/ Modrý	N	N

Technické údaje:

Jmenovité napětí: 220 - 240V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 2 x 16 A
Maximální výkon: 7560 W
Výkon motoru 160 W

Technické data


Menovité napětí: 220 - 240 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Menovitý proud: 2 x 16 A
Maximálny výkon 7560 W
Výkon motoru 160 W

Jmenovitý výkon při 230 V AC





Výkon "Boost" při 230 V AC

Menovitý výkon pri 230 V AC





"Boost" pri 230 V AC

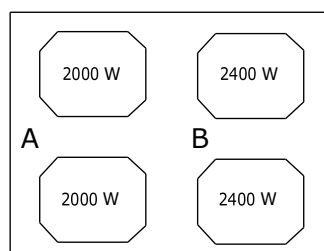


7

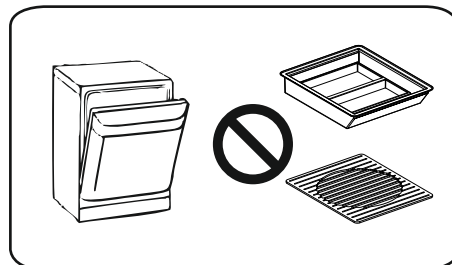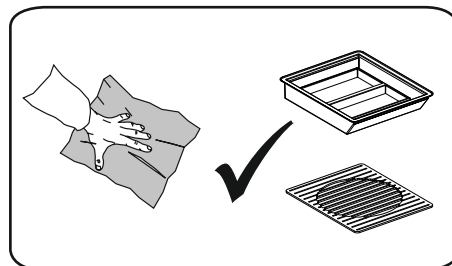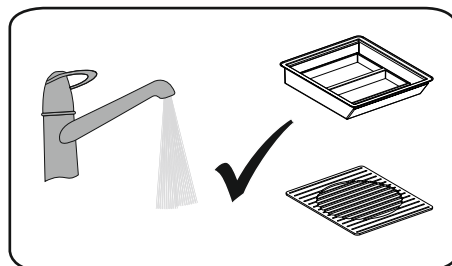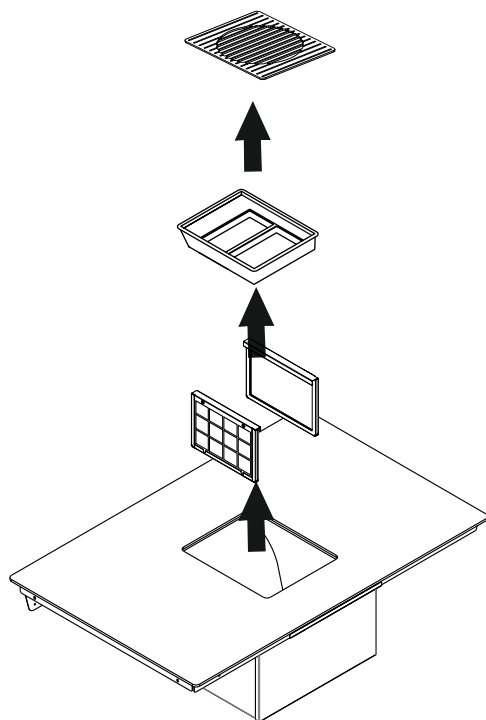


8

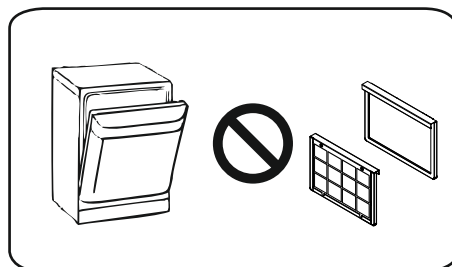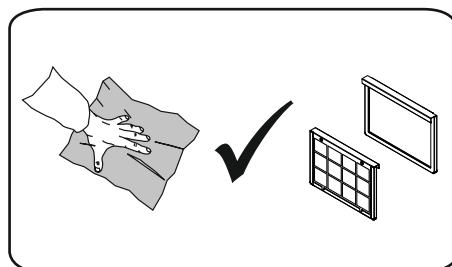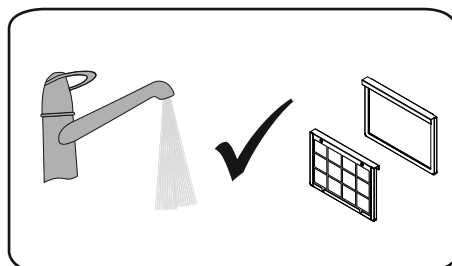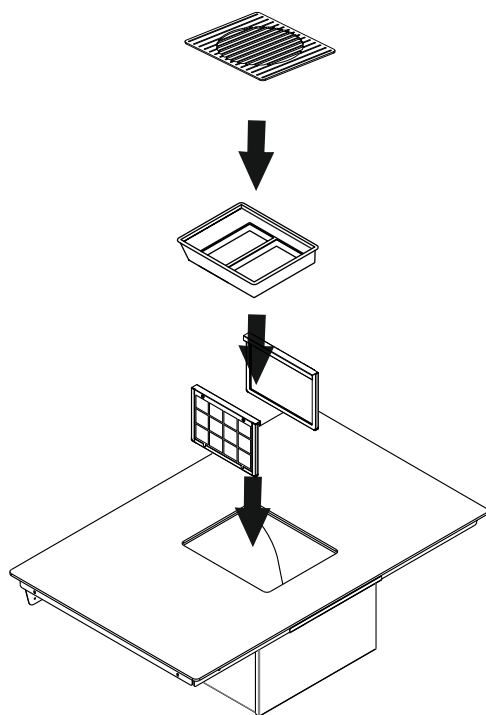

9

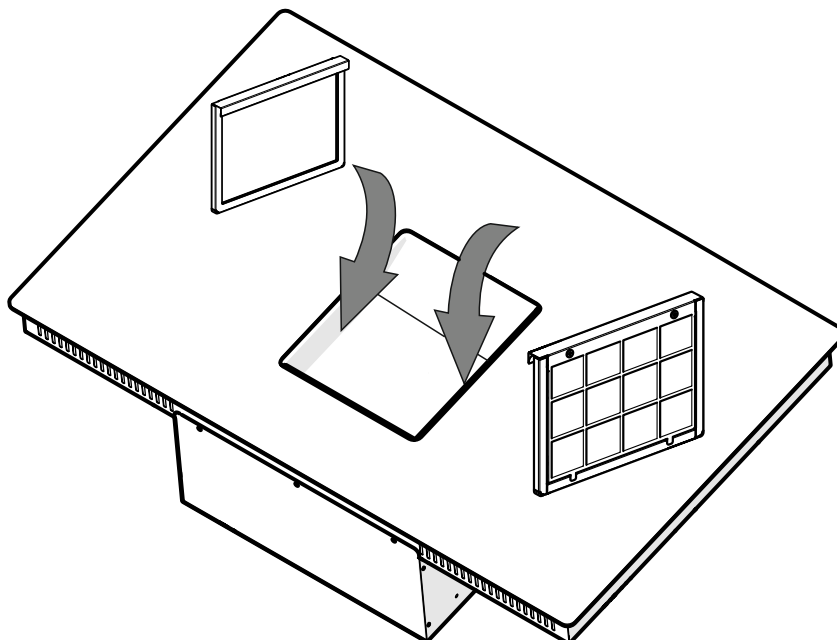

10

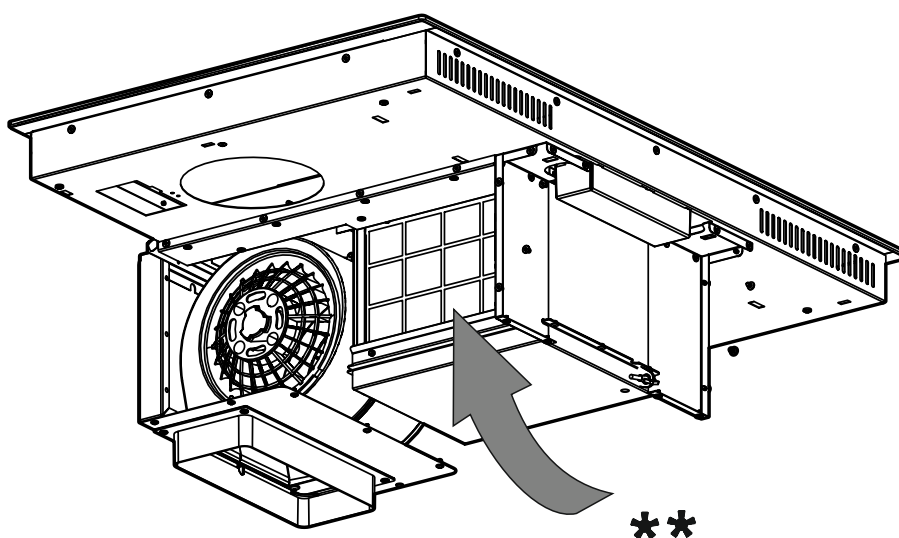

*** Upozornění:** Položky označené "(*)" jsou součástí pouze vybraných modelů, jinak je nutné je zakoupit zvlášť.

*** Upozornenie:** Prvky označené symbolom "(*)" sú súčasťou iba vybraných modelov, v ostatných je potrebné ich zakúpiť samostatne.

****** Nezapomeňte pravidelně čistit tukové filtry.

****** Nezapadnite pravidelne čistiť tukové filtre.

Vážení zákazníci

Stali jste se uživateli nejnovější generace odsavačů par. Tento odsavač par byl navržen a vyroben speciálně pro splnění vašich očekávání a jistě se stane součástí moderně vybavené kuchyně. Jeho inovativní konstrukční řešení a použití moderních výrobních technologií zajišťují, že je vysoce funkční a estetický.

Před instalací odsavače par si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Vyhněte se tak nesprávné instalaci a provozu odsavače par.

Přejeme vám spokojenost a štěstí s výběrem odsavače z naší firmy.

Při instalaci spotřebiče postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku instalace, která není v souladu s informacemi uvedenými v tomto návodu. Odsavač par je určen pouze pro použití v domácnosti. **Odsavač par se může vzhledově lišit od odsavače par zobrazeného na výkresech obsažených v tomto návodu, ale doporučení pro provoz, údržbu a instalaci zůstávají stejná.**

! Návod k obsluze si uschovejte, abyste do něj mohli nahlédnout.

Pokud zařízení prodáváte nebo se stěhujete, nezapomeňte přiložit návod k použití.

! Pečlivě si přečtěte obsah návodu k, který obsahuje přesné informace o instalaci, používání a péči o zařízení.

! Neprovádějte žádné elektrické ani mechanické změny na zařízení ani na výtlačném potrubí.

Upozornění: Komponenty označené "(*)" jsou součástí pouze vybraných modelů, jinak je třeba je zakoupit samostatně.



Varování

Pozor! Zařízení nepřipojujte k elektrické síti před dokončením instalace.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte odsavač od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače.

Veškeré instalační a údržbářské práce musí být prováděny v ochranných rukavicích. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi v oblasti nebo zkušenosti s používáním tohoto typu zařízení, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo je nepoučila o používání tohoto zařízení.

Nikdy nepoužívejte odsavač bez řádně nainstalovaných filtrů!

Odsavač par by se NIKDY neměl používat jako opěrná plocha, pokud není tato možnost výslovně uvedena. Místnost, ve které se odsavač par používá společně s jinými plynovými spotřebiči nebo spotřebiči na jiná paliva, by měla mít dostatečné větrání.

Nasávaný vzduch by neměl být vypouštěn do použitého potrubí na výfukové plyny z plynových nebo jiných palivových spotřebičů. Je přísně zakázáno připravovat jídlo s použitím otevřeného ohně (flambování) s odsavačem par.

Používání otevřeného ohně je pro filtry nebezpečné a představuje riziko požáru, proto se nesmí v žádném případě provádět. Při smažení je třeba dbát na přehřátí oleje a následného samovznícení. Přístupné části se mohou značně zahřát, pokud se používají společně se spotřebiči určenými k vaření.

Je třeba přísně dodržovat předpisy vydané příslušnými místními úřady, pokud jde o technická a bezpečnostní opatření nezbytná pro odvod spalin.

Odsavač par by se měl často čistit zvenku i zevnitř (**nejméně jednou za měsíc**) a dodržovat pokyny pro údržbu uvedené v tomto návodu. Nedodržení pravidel pro čištění odsavače par a výměnu a čištění filtrů vede k nebezpečí požáru. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo požáry způsobené spotřebičem a vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Tím, že zajistíte správnou likvidaci spotřebiče, pomůžete snížit riziko negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace spotřebiče.




Symbol  na spotřebiči nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s jiným komunálním odpadem. Odevzdejte jej do příslušného sběrného a recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení.

Správná likvidace a recyklace pomáhají eliminovat nepříznivý dopad vyřazených zařízení na životní prostředí a zdraví. Pro podrobné informace o možnostech recyklace tohoto zařízení se obraťte na místní úřad, komunální služby nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen.

Obsluha

Zařízení lze používat jako odsavač par (odtah/odvod par ven) nebo jako recirkulační digestoř (páry jsou filtrovány a vraceny zpět do místnosti). Pokyny k připojení jsou dodávány spolu s externím odsávacím zařízením.



Odsavač par pracující jako odťah

Výpary jsou odváděny ven pomocí odťahového potrubí, které je připevněno na připojovací přírubě. Rozměr odťahového potrubí musí být stejný jako rozměr příruby.

Upozornění! Odtahové potrubí se nedodává se spotřebičem jako celek a je nutné jej dokoupit. Ve vodorovné části musí mít kanál mírný sklon směrem nahoru (asi 10°), aby se usnadnilo proudění vzduchu ven. Pokud je odsavač par vybaven uhlíkovými filtry, je třeba je odstranit Strana (14).

Použití potrubí menšího průřezu sníží sací výkon a výrazně zvýší hlučnost odsavače. V opačném případě výrobce neodpovídá za sací výkon nebo hladinu hluku instalovaného výrobku.

- ! Použijte co nejkratší větrací potrubí.
- ! Použijte potrubí s co nejmenším počtem ohybů (maximální úhel ohybu: 90°).
- ! Vyhnete se radikálním změnám průřezu kabelu.
- ! Použijte kabel s co nejhladším vnitřním povrchem.
- ! Materiál kabelu musí odpovídat platným normám.



Odsavač pracující jako recirkulační

Pro použití odsavače v této verzi je nutné nainstalovat uhlíkový filtr. Ten lze zakoupit u prodejce. Nasávaný vzduch se před vrácením do místnosti přes filtry vyčistí od mastnoty a pachů.



Elektrické připojení

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku připevněném k zařízení.

na vnitřní straně odsavače. Pokud je odsavač vybaven zástrčkou, musí být i po dokončení instalace připojena k zásuvce, která odpovídá platným normám a je umístěna na snadno přístupném místě.

Pokud není odsavač vybaven zástrčkou (přímé připojení k síti) nebo není zástrčka umístěna na snadno přístupném místě, musí být i po dokončení instalace použit standardizovaný dvoupólový vypínač, který umožní úplné odpojení od sítě při nadproudových stavech kategorie III v souladu s instalačními předpisy.

Upozornění: Před opětovným připojením obvodu odsavače k napájení a kontrolou správné funkce se vždy ujistěte, že je napájecí kabel správně nainstalován. Odsavač par je vybaven speciálním napájecím kabelem.

Pokud je kabel poškozený, je třeba jej vyměnit.

Údržba

Upozornění: Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte odsavač par od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního přívodu napájení.

Čištění odsavače

Odsavač par by se měl často čistit uvnitř i zvenku (minimálně se stejnou frekvencí jako čištění tukových filtrů) pomocí hadříku navlhčeného jemnými prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!

Upozornění: Nedodržení ustanovení o čištění spotřebiče a výměně filtrů má za následek nebezpečí požáru. Doporučujeme proto dodržovat uvedené pokyny. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození motoru nebo požáry vzniklé v důsledku nedodržení pravidel údržby a výše uvedených pokynů.

Tukový filtr

Zachycuje částičky tuku z vaření.

Je třeba jej čistit alespoň jednou měsíčně (nebo když indikátor znečištění filtrů – pokud je jím váš model odsavače vybaven – signalizuje potřebu výměny), a to ručně pomocí neagresivního čisticího prostředku.

Filtr Long-Life

Filtr by se měl pravidelně čistit. Tento postup se doporučuje každé dva měsíce. Spočívá v umytí filtru v horké vodě se saponátem.

Po mytí NEVYMAČKÁVEJTE vodu z filtru – mohlo by dojít k poškození filtru. Chcete-li filtr vysušit a znovu aktivovat, vložte jej na 15-20 minut do trouby nastavené na 70 C.°


Filtr by měl být vyměněn jednou za 2 roky nebo při viditelném mechanickém poškození. Použití takového filtru závisí na modelu.

Upozornění: Před opětovným připojením obvodu odsavače k napájení a kontrolou správné funkce se vždy ujistěte že je napájecí kabel správně nainstalován. Odsavač par je vybaven speciálním napájecím kabelem. Ve výrobním závodě je deska připravena pro připojení ke dvoufázovému nebo jednofázovému napájení.

Pokud jsou kabely poškozené, je třeba je objednat v kanceláři servisního oddělení.

Veškerou instalaci a údržbu zařízení musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými právními předpisy a normy. Domácí elektrické spotřebiče musí být uzemněny v souladu s platnými předpisy a normami.

1. Ovládací panel – Digestoř

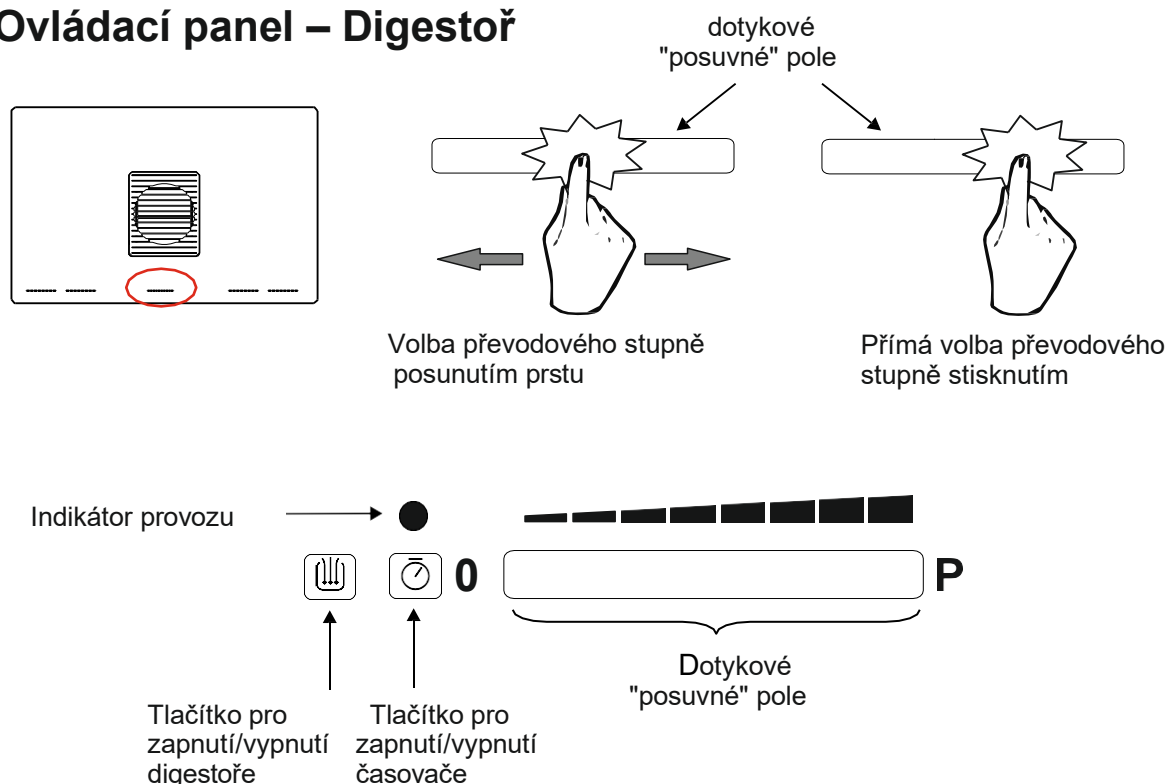

Zapnutí/vypnutí odsavače par – stisknutím tlačítka  odsavač par zapnete/vypnete. Pro spuštění zařízení stiskněte dotykové pole posuvníku digestoře nebo po něm přejeďte prstem.

Manuální režim – stisknutím pole  spustíte zařízení v manuálním režimu a poté posunutím posuvného pole ručně vyberte výkon. Odsavač má nastavitelnou rychlost na stupnici 0-8. Ve výchozím nastavení se odsavač zapne na 2. rychlostní stupeň.


Automatický režim – stiskněte  jedno z varných polí. Poté pomocí posuvníku nastavte příslušný výkon, odsavač začne automaticky přizpůsobovat pracovní výkon indukční varné desce. Po vypnutí indukce se digestoř automaticky vypne přibližně po jedné minutě. Automatický režim lze deaktivovat současným podržením tlačítek  .

Upozornění: V automatickém režimu může při nižších úrovních ohřevu dojít k prodlevě v reakci digestoře.

Časovač (minutka) odsavače – časovač vypne automaticky odsavač po 15 minutách. Chcete-li časovač aktivovat, dotkněte se při zapnutém odsavači par tlačítka .

Upozornění! Odpočítávaný čas není zobrazován. Jedinou vizuální informací pro uživatele je svítící dioda. .

2. Ovládací panel – Indukční deska

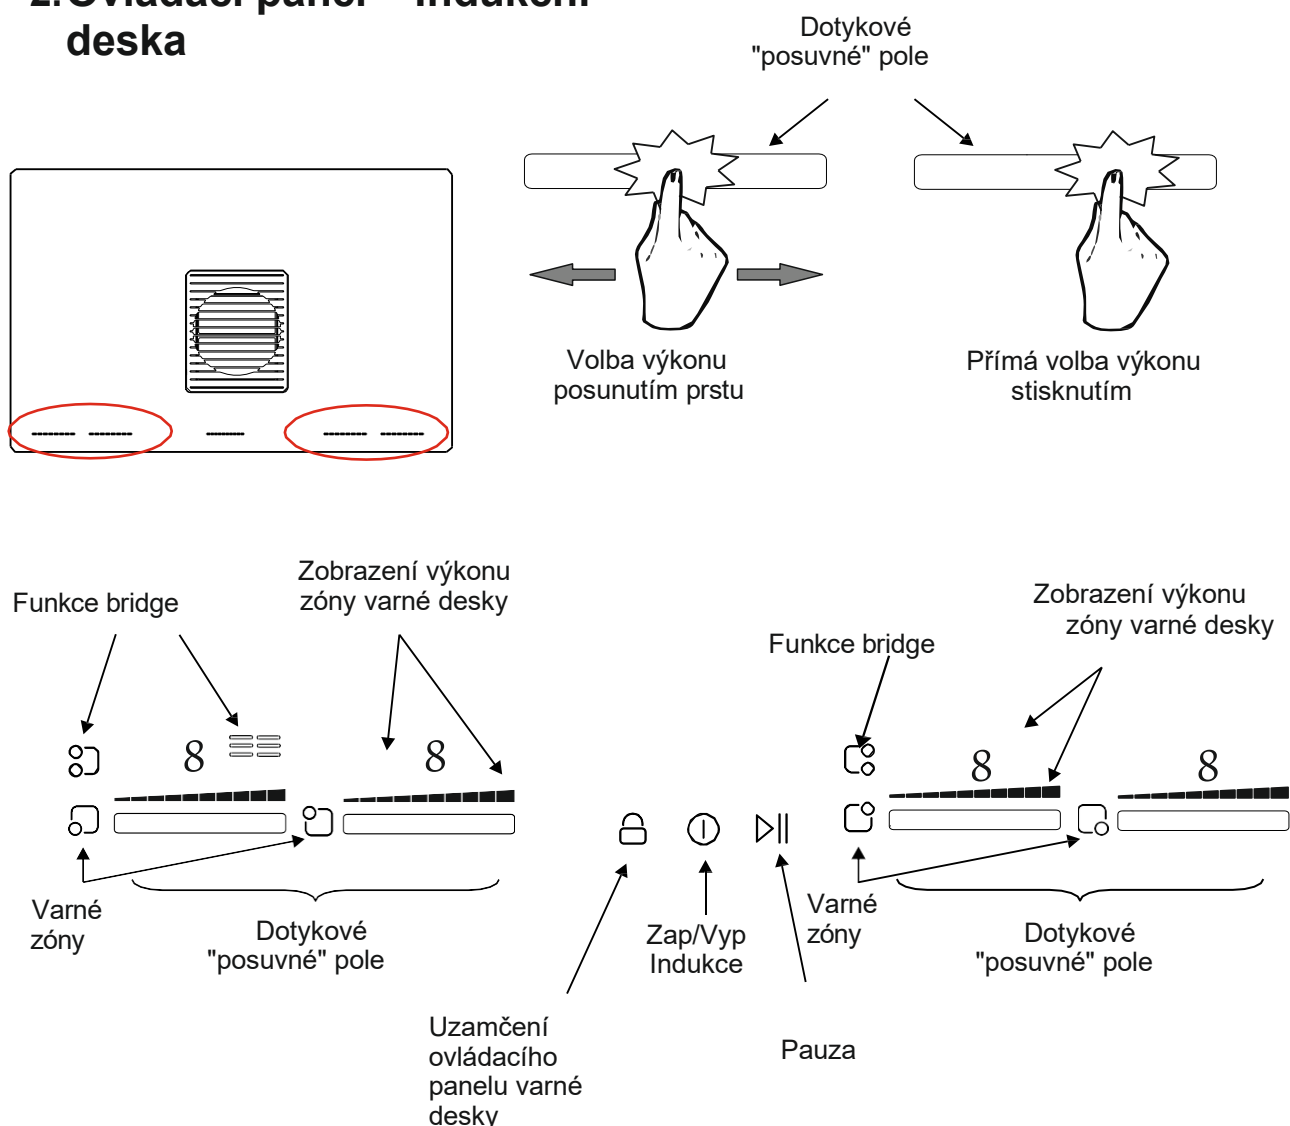

❶ Zapnutí/vypnutí varné desky – stisknutím tlačítka **❶**, zapnete spotřebič a poté stisknete vybraný posuvník. Opětovným stisknutím pole spotřebič vypnete nebo snížíte výkon varné zóny posuvníkem na "0".

Každá varná zóna má 9 standardních úrovní výkonu a 1 dodatečnou úroveň "Boost" - tato funkce umožňuje maximální výkon varné zóny po dobu přibližně 10 minut, se výkon varné zóny vrátí na dříve nastavenou hodnotu.

Upozornění: Funkce Boost nefunguje pro spojené varné zóny pomocí funkce Bridge.

Časovač (minutka) - pro aktivaci časovače se při zvolené varné zóně dotkněte tlačítka  pro nastavení času časovače, opětovným stisknutím  můžeme nastavit minuty, časový interval zvolte pomocí posuvníku. Potvrďte pomocí tlačítka .

Upozornění! Odpočítávaný čas není zobrazován. Jedinou vizuální informací pro uživatele je svítící dioda u ikony .

Časovač může odpočítávat od 1 do 99 minut (1 hod. 39 min.) a po uplynutí nastaveného času automaticky vypne příslušnou varnou zónu. Konec odpočítávání času je signalizován zvukovým signálem, který se vypne po 2 min. nebo po stisknutí tlačítka.

Upozornění: Pokud z varné zóny odstraníte nádobu, zóna přestane pracovat (zobrazí se blikající symbol „E0“), ale časovač bude pokračovat v odpočítávání.

Upozornění: Pokud je výkon zóny snížen na **0** (vypnuto) - časovač přestane pro tuto zónu odpočítávat.

Funkce Bridge (spojené varné zóny) - dvě sousední (vertikálně umístěné) varné zóny mohou spolupracovat a vytvořit jednu varnou zónu ovládanou jedním posuvníkem. Funkci aktivujete stisknutím ikony Bridge .

Zobrazí se podsvícení funkce Bridge .

Rozsvítí se také levý posuvník (vedoucí zóna), kterým lze nastavit výkon propojených zón.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte znovu ikonu Bridge . Po vypnutí funkce Bridge je nutné varné zóny ručně nastavit na 0, aby se vypnuly.

Vizuální indikací aktivace funkce je pro uživatele svítící dioda – vedle ikony .

 **Zamknout/odemknout ovládací panel varné desky** – Tato funkce umožňuje zablokování nastavení varné desky, aby se zabránilo nechtěné manipulaci, přičemž již nastavené funkce zůstanou aktivní.

Podržte ikonu pro aktivaci zámku. Podržte ji znovu pro deaktivaci.

Digestoř lze ovládat i při aktivované funkci zámku.

Vizuální informace o aktivaci funkce pro uživatele je svítící dioda u ikony .

 **Pauza (Stop & Go)** - tato funkce umožňuje pozastavit / znovu spustit jakoukoli aktivní funkci a snížit výkon vaření na nulu. Stiskněte ikonu  pro aktivaci. Pauzu deaktivujete opětovným stisknutím ikony pauzy. Vizuální indikací aktivace funkce pro uživatele je svítící dioda – vedle ikony .

Upozornění: Pokud nebude funkce pauzy vypnuta po 10 minutách, deska se automaticky vypne.

"H" ("HOT") - je indikátor zobrazený na displeji varné desky, který upozorňuje uživatele, aby se nedotýkal desky na místech, kde se nacházejí horké varné zóny. V této zóně desky je nebezpečně vysoká teplota (nad 60 °C).

Funkce **detekce nádobí** – aktivované varné zóny jsou aktivní pouze tehdy, když systém detekce nádobí rozpozná nádobí.

Upozornění: Indukční varná deska nefunguje:

- Pokud na varné zóně není nádoba nebo není vhodná pro indukci, není možné zvýšit výkon varné zóny a na displeji bliká symbol: **E0**.
- Pokud během vaření sundáte nádobu, symbol **E0** bliká na displeji. Zmizí po opětovném umístění nádoby a proces vaření bude pokračovat s dříve vybraným výkonem.

Informace o nádobí a hrncích

- Pokud dno nádoby přitahuje magnet, nádoba je vhodná pro vaření na indukční desce.
- Vyberte nádobí označené (označené) jako vhodné pro použití na indukčních deskách. Nejlepší nádobí pro indukční desky má silná, plochá dna.
- Používání hrnců o průměru menším než 11 cm se nedoporučuje. Deska nemusí fungovat.
- Hrnce z nerezové oceli s vícevrstevným dnem z nerezové oceli nebo feritové oceli jsou vhodné pro vaření na indukční desce, pokud mají nápis na dně, který označuje možnost použití na indukčních deskách.
- Hrnce z litiny jsou vhodné pro vaření na indukční desce. Měly by však mít emailovanou spodní stranu, aby se předešlo poškrábání keramické desky.
- Nádobí ze skla, keramiky, terakoty, hliníku, mědi nebo nemagnetických nerezových ocelí nejsou vhodné pro použití na indukčních deskách.



Zobrazení informačních kódů

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA		
Chybový kód	Možná příčina	Náprava
E0	Chybí nádoba, nádoba nepasuje, porucha cívky	Automatické vypnutí po 1 minutě
E1	Příliš nízké napětí (pod 85 V)	Zkontrolujte napětí
E2	Příliš vysoké napětí (nad 285 V)	Zkontrolujte napětí
E3	Senzor varné zóny zapnutý/zkontaktovaný	Snižte výkon nebo vypněte
E4	Senzor IGBT zapnutý/zkontaktovaný	Snižte výkon nebo vypněte
E5	Spálení na sucho, teplota varné zóny příliš vysoká (kolem 250°C)	Automatické vypnutí po 1 minutě
E6	Přehřátí IGBT	Vypněte a zastavte ohřev
E7	Senzor varné zóny nefunguje	Vypněte a zastavte ohřev
E8	Chyba komunikace mezi displejem a hlavní deskou	Vypněte a zastavte ohřev



Bezpečnostní opatření

- Poškozené nádobí nebo nádobí s drsným dnem (neglazovaná litina) může poškodit skleněnou desku.
- Pokud je na skleněné desce písek nebo jiný brusný materiál, může dojít k poškození povrchu.
- Na skleněnou desku neházejte žádné předměty (ani malé).
- Nádobami nenarážejte na okraj skla.
- Zajistěte větrání zařízení v souladu s pokyny výrobce.
- Nenechávejte prázdné pánve na varné desce.
- Kovový rám (lakovaný kryt odsavače **A**) nesmí ležet na indukční varné desce, musí být správně nasazen.
- Zabraňte kontaktu cukru, plastové nebo hliníkové fólie s horkými zónami. Tyto materiály mohou během chlazení způsobit praskliny nebo poškození sklokeramický: Vypněte spotřebič a okamžitě odstraňte příslušné materiály z horkých zón (Pozor: nebezpečí popálení!).
- Na disk nepokládejte žádné předměty. (Pozor: nebezpečí požáru!).
- Nikdy neumísťujte horký hrnec do pracovní zóny (ovládání).
- Pokud je pod vestavným spotřebičem zásuvka, ujistěte se, že je mezi obsahem zásuvky a spodní částí spotřebiče dostatečná vzdálenost (2 cm), aby bylo zajištěno dobré větrání.
- Do zásuvky pod varnou desku neukládejte hořlavé předměty (např. aerosoly). Případné krabičky na příbory musí být vyrobeny ze žáruvzdorného materiálu.

Další opatření

- Dbejte na to, aby nádobí bylo vždy uprostřed varné zóny. Dno nádobí musí co nejvíce zakrývat varnou zónu.
- Magnetická pole mohou ovlivňovat elektronická zařízení. Lidé, kteří nosí kardiostimulátor, by se měli předem poradit se svým prodejcem nebo lékařem.
- Nepoužívejte hrnce nebo pánve z plastu nebo hliníku: v horkých zónách se mohou roztavit.
- Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu.

Plameny opatrně uduste pokličkou nebo víkem od pekáče apod.

POZOR!

Když chcete nádobu přemístit, zvedněte ji, aby se skleněná deska třením nepoškrábala.

POZOR!

Na použití nevhodných hrnců a pánví nebo odnímatelného neindukčního příslušenství se nevztahuje záruka.

Výrobce neodpovídá za poškození varné desky ani jejího okolí.

Zvuky při vaření

Při používání indukční varné desky mohou v nádobí vznikat nejrůznější zvuky. Tyto zvuky závisí na konstrukci a materiálu dna nádobí.

- **Bzučení**

Při vaření na vyšší výkon se objevuje bzučení. Je to množstvím energie přenášené z varné desky na nádobí. Bzučení zmizí nebo se ztiší, když zvolíte nižší výkon varné desky.

- **Praskání**

Tento zvuk vzniká, když je nádobí vyrobeno z různých vrstev materiálu. Hluk je způsoben vibracemi na styčných plochách různých vrstev materiálu.

- **Pískání**

Tyto zvuky se obvykle objevují u nádobí, které se skládá z několika vrstev materiálu, a při současném používání dvou sousedních varných zón s nastavením maximálního výkonu.

Pískání zmizí nebo se ztiší, když zvolíte nižší příkon varné desky.

- **Cvakání**

Při nízkém výkonu se může v elektronických obvodech objevit cvakání.

- **Hučení**

Při zapnutí ventilátoru se může ozývat hučení. Tento ventilátor ochlazuje elektroniku při intenzivním používání varné desky. Při vysokých teplotách ventilátor pokračuje v činnosti, i když varnou desku vypnete.

Problémy s provozem desky

Varná deska nebo varná zóna nefunguje:

- Varná deska není správně připojena ke zdroji napájení.
- Vyhořela pojistka.
- Zkontrolujte, zda není zámek zapnutý.
- Tlačítka jsou pokrytá vodou nebo tukem.
- Na tlačítkách je umístěn objekt.

Výpadek jedné nebo všech zón:

- Aktivovaná funkce ochrany.
- Spustí se, pokud zapomenete vypnout topné pole.
- Funkce ochrany se aktivuje také tehdy, když je zakryto jedno nebo více dotykových tlačítek.
- Hrnc je prázdný a dno je přehřáté.
- Varná deska má také automatické snížení výkonu a automatické vypnutí v případě přehřátí.

Ventilátor běží i po vypnutí varné desky:

- To neznamená poruchu, protože ventilátor chrání elektronické zařízení před přehřátím.
- Ventilátor se automaticky zastaví.

Automatická regulace vaření nefunguje:

- Varná zóna je stále teplá [H].
- Je povolena maximální úroveň výkonu [9].
- Úroveň výkonu byla zapnuta tlačítkem [-].

Odsavač par neodvádí dobře výpary z vaření.

- Zkontrolujte tukový filtr **B**. Filtr by se měl čistit v průměru jednou za čtrnáct dní, aby výpary mohly volně proudit.
- Zkontrolujte přívod vzduchu do místnosti. Ihned po zapnutí odsávacího ventilátoru v režimu odtahu zajistěte přívod vzduchu, například otevřením okna.
- Zkontrolujte, zda není odtahové potrubí ucpané nebo zúžené, což by mohlo bránit větrání.

Nastavení výkonu ohřevu

Níže uvedená nastavení jsou pouze doporučení. Přesné nastavení bude záviset na několika faktorech, včetně typu nádoby a množství ingrediencí. Experimentuj s indukčním vařičem, abys našel nastavení, které ti nejvíce vyhovuje.

Nastavení ohřevu	Popis
1-2	- šetrný ohřev malých množství potravin - rozpouštění čokolády, másla a potravin, které se rychle připalují - jemné vaření - pomalý ohřev
3-4	- ohřívání - rychlé vaření
5-6	- palačinky
7-8	- smažení - vaření těstovin
9-b	- smažení na vysoké teplotě - opékání - přivedení polévky k varu - vaření vody

Vážení zákazníci

Stali ste sa používateľmi najnovšej generácie odsávačov pár. Tento odsávač pár bol navrhnutý a vyrobený špeciálne na splnenie vašich očakávaní a určite sa stane súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Jeho inovatívne konštrukčné riešenie a použitie moderných výrobných technológií zaisťujú, že je vysoko funkčný a estetický.

Pred inštaláciou odsávača pár si pozorne prečítajte tieto pokyny. Vyhnete sa tak nesprávnej inštalácii a prevádzke odsávača pár.

Prajeme vám spokojnosť a šťastie s výberom odsávača z našej firmy.

Pri inštalácii spotrebiča postupujte podľa pokynov uvedených v tomto návode. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku inštalácie, ktorá nie je v súlade s informáciami uvedenými v tomto návode. Odsávač pár je určený iba na použitie v domácnosti.

Odsávač pár sa môže vzhľadovo líšiť od odsávača pár zobrazeného na výkresoch obsiahnutých v tomto návode, ale odporúčania pre prevádzku, údržbu a inštaláciu zostávajú rovnaké.

! Návod na obsluhu si uschovajte, aby ste doň mohli nahliadnuť.

Ak zariadenie predávate alebo sa sťahujete, nezabudnite priložiť návod na použitie.

! Starostlivo si prečítajte obsah návodu k, ktorý obsahuje presné informácie o inštalácii, používaní a starostlivosti o zariadenie.

! Nevykonávajte žiadne elektrické ani mechanické zmeny na zariadení ani na výtlačnom potrubí.

Upozornenie: Komponenty označené "(*)" sú súčasťou iba vybraných modelov, inak je potrebné ich zakúpiť samostatne.



Varovanie

Pozor! Zariadenie nepripájajte k elektrickej sieti pred dokončením inštalácie.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte odsávač od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo vypnutím hlavného vypínača.

Všetky inštalačné a údržbárske práce musia byť vykonávané v ochranných rukaviciach. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými znalosťami v oblasti alebo skúsenosti s používaním tohto typu zariadenia, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ich nepoučila o používaní tohto zariadenia.

Nikdy nepoužívajte odsávač bez riadne nainštalovaných filtrov!

Odsávač pár by sa NIKDY nemal používať ako oporná plocha, pokiaľ nie je táto možnosť výslovne uvedená. Miestnosť, v ktorej sa odsávač pár používa spoločne s inými plynovými spotrebičmi alebo spotrebičmi na iné palivá, by mala mať dostatočné vetranie.

Nasávaný vzduch by nemal byť vypúšťaný do použitého potrubia na výfukové plyny z plynových alebo iných palivových spotrebičov. Je prísne zakázané pripravovať jedlo s použitím otvoreného ohňa (flambovanie) s odsávačom pár.

Používanie otvoreného ohňa je pre filtre nebezpečné a predstavuje riziko požiaru, preto sa nesmie v žiadnom prípade vykonávať. Pri smažení treba dbať na prehriatie oleja a následného samovznietenia. Prístupné časti sa môžu značne zahriať, ak sa používajú spoločne so spotrebičmi určenými na varenie.

Je potrebné prísne dodržiavať predpisy vydané príslušnými miestnymi úradmi, pokiaľ ide o technické a bezpečnostné opatrenia nevyhnutné na odvod spalín.

Odsávač pár by sa mal často čistiť zvonku aj zvnútra (**najmenej raz za mesiac**) a dodržiavať pokyny pre údržbu uvedené v tomto návode. Nedodržanie pravidiel pre čistenie odsávača pár a výmenu a čistenie filtrov vedie k nebezpečenstvu požiaru. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo požiare spôsobené spotrebičom a vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou EU 2012/19/EU odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).

Tým, že zaistíte správnu likvidáciu spotrebiča, pomôžete znížiť riziko negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie spotrebiča.




Symbol  na spotrebiči alebo obale označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie nakladať ako s iným komunálnym odpadom. Odovzdajte ho do príslušného zberného a recyklačného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia.

Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú eliminovať nepriaznivý dopad vyradených zariadení na životné prostredie a zdravie. Pre podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto zariadenia sa obráťte na miestny úrad, komunálne služby alebo obchod, v ktorom bol produkt zakúpený.

Obsluha

Zariadenie je možné používať ako odsávač pár (odťah/odvod pár von) alebo ako recirkulačný digestor (pary sú filtrované a vrátené späť do miestnosti). Pokyny na pripojenie sú dodávané spolu s externým odsávacím zariadením.



Odsávač pár pracujúci ako odťah

Výpary sú odvádzané von pomocou odťahového potrubia, ktoré je pripevnené na pripojovacej príruby. Rozmer odťahového potrubia musí byť rovnaký ako rozmer príruby.

Upozornenie! Odťahové potrubie sa nedodáva so spotrebičom ako celok a je nutné ho dokúpiť.

Vo vodorovnej časti musí mať kanál mierny sklon smerom nahor (asi 10°), aby sa uľahčilo prúdenie vzduchu von. Pokiaľ je odsávač pár vybavený uhlíkovými filtermi, treba ich odstrániť

Strana (14).

Použitie potrubia menšieho prierezu zníži sací výkon a výrazne zvýši hlučnosť odsávača. V opačnom prípade výrobca nezodpovedá za sací výkon alebo hladinu hluku inštalovaného výrobku.

- ! Použite čo najkratšie vetracie potrubie.
- ! Použite potrubie s čo najmenším počtom ohybov (maximálny uhol ohybu: 90°).
- ! Vyhňte sa radikálnym zmenám prierezu kábla.
- ! Použite kábel s čo najhladším vnútorným povrchom.
- ! Materiál kábla musí zodpovedať platným normám.



Odsávač pracujúci ako recirkulačný

Na použitie odsávača v tejto verzii je nutné nainštalovať uhlíkový filter. Ten je možné zakúpiť u predajcu. Nasávaný vzduch sa pred vrátením do miestnosti cez filtre vyčistí od mastnoty a pachov.



Elektrické pripojenie

Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku pripevnenom k zariadeniu. na vnútornej strane odsávača. Pokiaľ je odsávač vybavený zástrčkou, musí byť aj po dokončení inštalácie pripojená k zásuvke, ktorá zodpovedá platným normám a je umiestnená na ľahko prístupnom mieste.

Pokiaľ nie je odsávač vybavený zástrčkou (priame pripojenie k sieti) alebo nie je zástrčka umiestnená na ľahko prístupnom mieste, musí byť aj po dokončení inštalácie použitý štandardizovaný dvojpólový vypínač, ktorý umožní úplné odpojenie od siete pri nadprúdových stavoch kategórie III v súlade s inštalačnými predpismi.

Upozornenie: Pred opätovným pripojením obvodu odsávača k napájaniu a kontrolou správnej funkcie sa vždy uistite, že je napájací kábel správne nainštalovaný. Odsávač pár je vybavený špeciálnym napájacím káblom.

Ak je kábel poškodený, treba ho vymeniť.

Údržba

Upozornenie: Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte odsávač pár od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo vypnutím hlavného prívodu napájania.

Čistenie odsávača

Odsávač pár by sa mal často čistiť vo vnútri aj zvonku (minimálne s rovnakou frekvenciou ako čistenie tukových filtrov) pomocou handričky navlhčenej jemnými prostriedkami. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL!

Upozornenie: Nedodržanie ustanovení o čistení spotrebiča a výmene filtrov má za následok nebezpečenstvo požiaru. Odporúčame preto dodržiavať uvedené pokyny. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie motora alebo požiare vzniknuté v dôsledku nedodržania pravidiel údržby a vyššie uvedených pokynov.

Tukový filter

Zachováva čiastočky tuku z varenia.

Je potrebné ho čistiť aspoň raz mesačne (alebo keď indikátor znečistenia filtrov – pokiaľ je ním váš model odsávača vybavený – signalizuje potrebu výmeny), a to ručne pomocou neagresívneho čistiaceho prostriedku.

Filter Long- Life

Filter by sa mal pravidelne čistiť. Tento postup sa odporúča každé dva mesiace. Spočíva v umytí filtra v horúcej vode so saponátom.

Po umývaní NEVYMAČKÁVAJTE vodu z filtra – mohlo by dôjsť k poškodeniu filtra. Ak chcete filter vysušiť a znovu aktivovať, vložte ho na 15-20 minút do rúry nastavenej na 70 C°.


Filter by mal byť vymenený raz za 2 roky alebo pri viditeľnom mechanickom poškodení. Použitie takého filtra závisí od modelu.

Upozornenie: Pred opätovným pripojením obvodu odsávača k napájaniu a kontrolou správnej funkcie sa vždy uistite, že je napájací kábel správne nainštalovaný. Odsávač pár je vybavený špeciálnym napájacím káblom. Vo výrobnom závode je doska pripravená na pripojenie k dvojfázovému alebo jednofázovému napájaniu.

Pokiaľ sú káble poškodené, je potrebné ich objednať v kancelárii servisného oddelenia.

Všetku inštaláciu a údržbu zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. Domáce elektrické spotrebiče musia byť uzemnené v súlade s platnými predpismi a normami.

3. Ovládací panel – Digestor

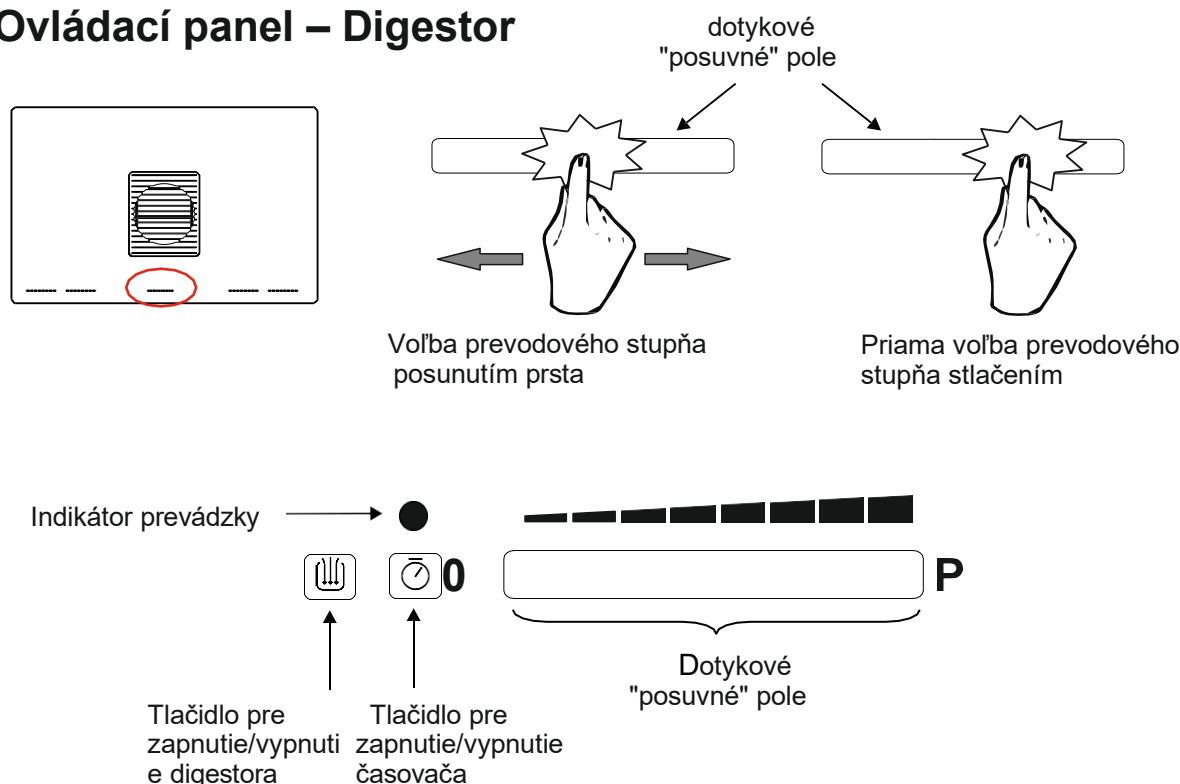

Zapnutie/vypnutie odsávača pár – stlačením tlačidla  odsávač pár zapnete/vypnete. Pre spustenie zariadenia stlačte dotykové pole posuvníka digestora alebo po ňom prejdite prstom.

Manuálny režim – stlačením poľa  spustíte zariadenie v manuálnom režime a potom posunutím posuvného poľa ručne vyberte výkon. Odsávač má nastaviteľnú rýchlosť na stupnici 0-8. V predvolenom nastavení sa odsávač zapne na 2. rýchlostný stupeň.


Automatický režim – stlačte  jedno z varných polí. Potom pomocou posuvníka nastavte príslušný výkon, odsávač začne automaticky prispôbovať pracovný výkon indukčnej varnej doske. Po vypnutí indukcie sa digestor automaticky vypne približne po jednej minúte. Automatický režim je možné deaktivovať súčasným podržaním tlačidiel  .

Upozornenie: V automatickom režime môže pri nižších úrovniach ohrevu dôjsť k oneskoreniu v reakcii digestora.

Časovač (minútka) odsávača – časovač vypne automaticky odsávač po 15 minútach. Ak chcete časovač aktivovať, dotknite sa pri zapnutom odsávači pár tlačidla .

Upozornenie! Odpočítavaný čas nie je zobrazovaný. Jedinou vizuálnou informáciou pre užívateľov je svietiaci dióda. .

4. Ovládací panel – Indukčná doska

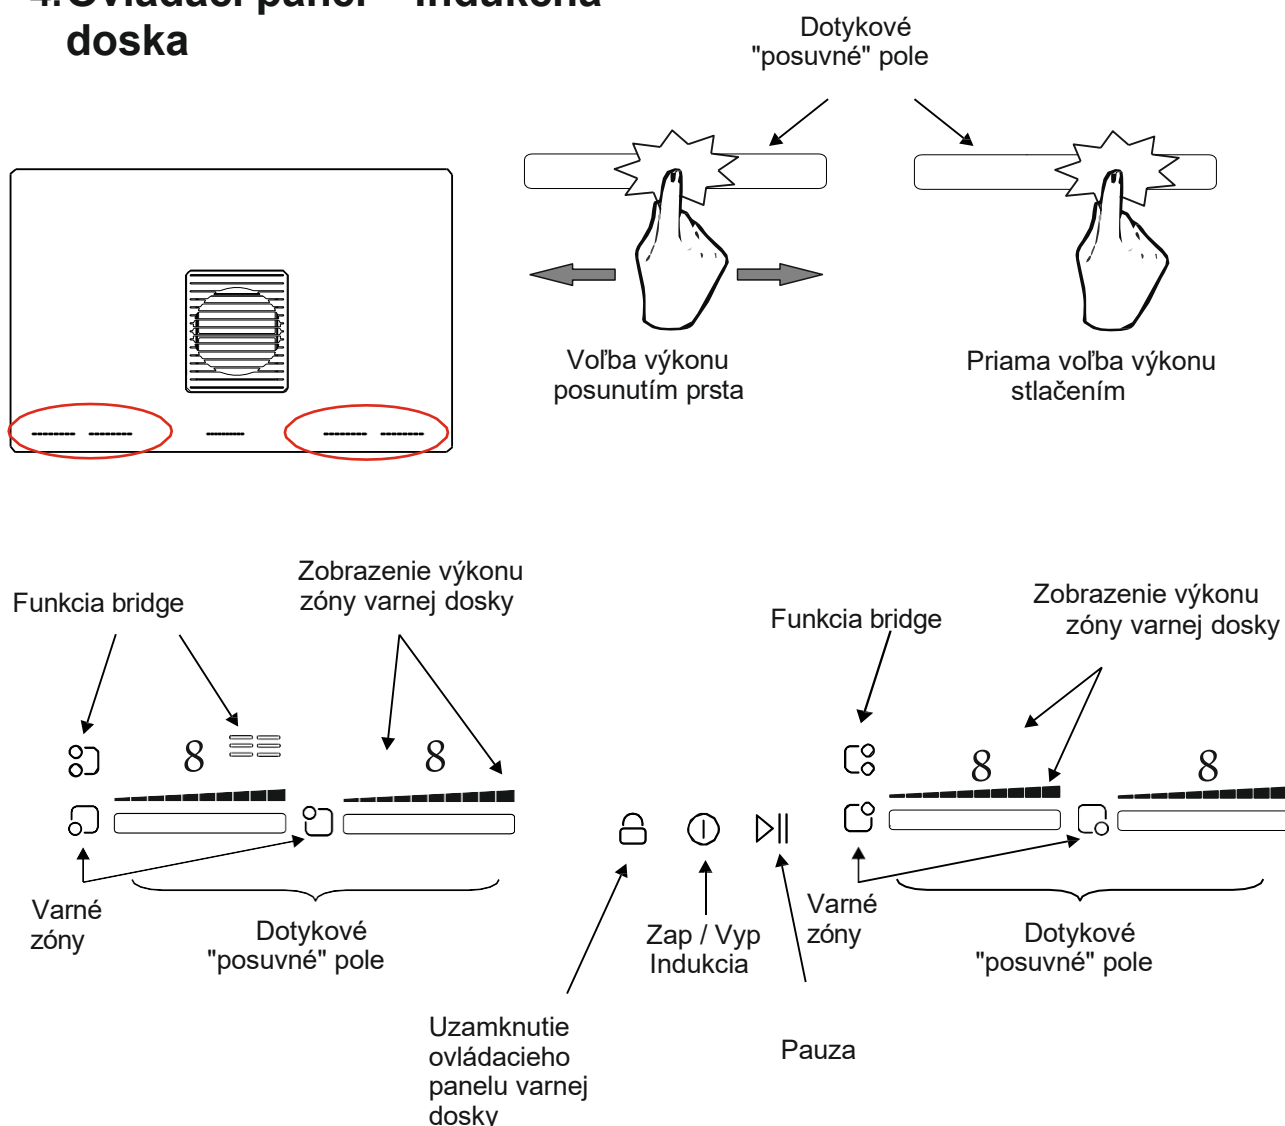

① Zapnutie/vypnutie varnej dosky – stlačením tlačidla ①, zapnete spotrebič a potom stlačte vybraný posuvník. Opätovným stlačením poľa spotrebič vypnete alebo znížite výkon varnej zóny posuvníkom na "0".

Každá varná zóna má 9 štandardných úrovní výkonu a 1 dodatočnú úroveň "Boost" - táto funkcia umožňuje maximálny výkon varnej zóny po dobu približne 10 minút, sa výkon varnej zóny vráti na skôr nastavenú hodnotu.

Upozornenie: Funkcia Boost nefunguje pre spojené varné zóny pomocou funkcie Bridge.

Časovač (minútka) - pre aktiváciu časovača sa pri zvolenej varnej zóne dotknite tlačidla pre nastavenie času časovača, opätovným stlačením môžeme nastaviť minúty, časový interval zvolte pomocou posuvníka. Potvrďte pomocou tlačidla .

Upozornenie! Odpočítavaný čas nie je zobrazovaný. Jedinou vizuálnou informáciou pre užívateľa je svietiaci dióda pri ikone .

Časovač môže odpočítavať od 1 do 99 minút (1 hod. 39 min.) a po uplynutí nastaveného času automaticky vypne príslušnú varnú zónu. Koniec odpočítavania času je signalizovaný zvukovým signálom, ktorý sa vypne po 2 min. alebo po stlačení tlačidla.

Upozornenie: Ak z varnej zóny odstránite nádobu, zóna prestane pracovať (zobrazí sa blikajúci symbol „E0“), ale časovač bude pokračovať v odpočítavaní.

Upozornenie: Ak je výkon zóny znížený na **0** (vypnuté) - časovač prestane pre túto zónu odpočítavať.

Funkcia Bridge (spojené varné zóny) - dve susedné (vertikálne umiestnené) varné zóny môžu spolupracovať a vytvoriť jednu varnú zónu ovládanú jedným posuvníkom. Funkciu aktivujete stlačením ikony Bridge .

Zobrazí sa podsvietenie funkcie Bridge .

Rozsvieti sa tiež ľavý posuvník (vedúca zóna), ktorým je možné nastaviť výkon prepojených zón.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stlačte znovu ikonu Bridge . Po vypnutí funkcie Bridge je nutné varné zóny ručne nastaviť na 0, aby sa vypli.

Vizuálnou indikáciou aktivácie funkcie je pre užívateľov svietiaci dióda – vedľa ikony .

 **Zamknúť/odmknúť ovládací panel varnej dosky** – Táto funkcia umožňuje zablokovanie nastavenia varnej dosky, aby sa zabránilo nechcenej manipulácii, pričom už nastavené funkcie zostanú aktívne.

Podržte ikonu pre aktiváciu zámku. Podržte ju znovu pre deaktiváciu.

Digestor je možné ovládať aj pri aktivovanej funkcii zámku.

Vizuálne informácie o aktivácii funkcie pre užívateľov je svietiaci dióda pri ikone .

 **Pauza (Stop & Go)** - táto funkcia umožňuje pozastaviť / znovu spustiť akúkoľvek aktívnu funkciu a znížiť výkon varenia na nulu. Stlačte ikonu  pre aktiváciu. Pauzu deaktivujete opätovným stlačením ikony pauzy. Vizuálnou indikáciou aktivácie funkcie pre užívateľov je svietiaci dióda – vedľa ikony .

Upozornenie: Ak nebude funkcia pauzy vypnutá po 10 minútach, doska sa automaticky vypne.

"H" ("HOT") - je indikátor zobrazený na displeji varnej dosky, ktorý upozorňuje používateľa, aby sa nedotýkal dosky na miestach, kde sa nachádzajú horúce varné zóny. V tejto zóne dosky je nebezpečne vysoká teplota (nad 60 °C).

Funkcia **detekcie riadu** – aktivované varné zóny sú aktívne iba vtedy, keď systém detekcie riadu rozpozná riad.

Upozornenie: Indukčná varná doska nefunguje:

- Pokiaľ na varnej zóne nie je nádoba alebo nie je vhodná na indukciu, nie je možné zvýšiť výkon varnej zóny a na displeji bliká symbol: **E0**.
- Pokiaľ počas varenia zložíte nádobu, symbol **E0** bliká na displeji. Zmizne po opätovnom umiestnení nádoby a proces varenia bude pokračovať s predtým vybraným výkonom.

Informácie o riade a hrncoch

- Pokiaľ dno nádoby priťahuje magnet, nádoba je vhodná na varenie na indukčnej doske.
- Vyberte riad označený (označený) ako vhodný pre použitie na indukčných doskách. Najlepší riad pre indukčné dosky má hrubé, ploché dno.
- Používanie hrncov s priemerom menším ako 11 cm sa neodporúča. Doska nemusí fungovať.
- Hrnce z nerezovej ocele s viacvrstvovým dnom z nerezovej ocele alebo feritovej ocele sú vhodné na varenie na indukčnej doske, ak majú nápis na dne, ktorý označuje možnosť použitia na indukčných doskách.
- Hrnce z liatiny sú vhodné na varenie na indukčnej doske. Mali by však mať emailovanú spodnú stranu, aby sa predišlo poškriabaniu keramickej dosky.
- Nádobu zo skla, keramiky, terakoty, hliníka, medi alebo nemagnetických nerezových ocelí nie sú vhodné na použitie na indukčných doskách.



Zobrazenie chybových kódov

INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA		
Chybový kód	Možná příčina	Náprava
E0	Chýba nádoba, nádoba nepasuje, porucha cievky	Automatické vypnutie po 1 minúte
E1	Príliš nízke napätie (pod 85 V)	Skontrolujte napätie
E2	Príliš vysoké napätie (nad 285 V)	Skontrolujte napätie
E3	Senzor varnej zóny zapnutý/skontaktovaný	Znížte výkon alebo vypnite
E4	Senzor IGBT zapnutý / skontaktovaný	Znížte výkon alebo vypnite
E5	Spálenie na sucho, teplota varnej zóny príliš vysoká (okolo 250 ° C)	Automatické vypnutie po 1 minúte
E6	Prehriatie IGBT	Vypnite a zastavte ohrev
E7	Senzor varnej zóny nefunguje	Vypnite a zastavte ohrev
E8	Chyba komunikácie medzi displejom a hlavné doskou	Vypnite a zastavte ohrev



Bezpečnostné opatrenia

- Poškodený riad alebo riad s drsným dnom (neglazovaná liatina) môže poškodiť sklenenú dosku.
- Pokiaľ je na sklenenej doske piesok alebo iný brúsny materiál, môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Na sklenenú dosku nehádzajte žiadne predmety (ani malé).
- Nádobami nenarážajte na okraj skla.
- Zaistite vetranie zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu.
- Nenechávajte prázdne panvice na varnej doske.
- Kovový rám (lakovaný kryt odsávača **A**) nesmie ležať na indukčnej varnej doske, musí byť správne nasadený.
- Zabráňte kontaktu cukru, plastovej alebo hliníkovej fólie s horúcimi zónami. Tieto materiály môžu počas chladenia spôsobiť praskliny alebo poškodenie sklokeramický: Vypnite spotrebič a okamžite odstráňte príslušné materiály z horúcich zón (Pozor: nebezpečenstvo popálenia!).
- Na disk nekladte žiadne predmety. (Pozor: nebezpečenstvo požiaru!).
- Nikdy neumiestňujte horúci hrniec do pracovnej zóny (ovládanie).
- Pokiaľ je pod vstavaným spotrebičom zásuvka, uistite sa, že je medzi obsahom zásuvky a spodnou časťou spotrebiča dostatočná vzdialenosť (2 cm), aby bolo zaistené dobré vetranie.
- Do zásuvky pod varnú dosku neukladajte horľavé predmety (napr. aerosóly). Prípadné krabičky na príbory musia byť vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu.

Ďalšie opatrenia

- Dbajte na to, aby riad bol vždy uprostred varnej zóny. Dno riadu musí čo najviac zakrývať varnú zónu.
 - Magnetické polia môžu ovplyvňovať elektronické zariadenia. Ľudia, ktorí nosia kardiostimulátor, by sa mali vopred poradiť so svojím predajcom alebo lekárom.
 - Nepoužívajte hrnce alebo panvice z plastu alebo hliníka: v horúcich zónach sa môžu roztaviť.
 - Nikdy nehaste oheň vodou. Vypnite varnú zónu.
- Plamene opatrne uduste pokrievkou alebo vekom od pekáča a pod.

POZOR!

Ked' chcete nádobu premiestniť, zdvihnite ju, aby sa sklenená doska trením nepoškriabala.

POZOR!

Na použitie nevhodných hrncov a panvíc alebo odnímateľného neindukčného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.

Výrobca nezodpovedá za poškodenie varnej dosky ani jej okolia.

Zvuky pri varení

Pri používaní indukčnej varnej dosky môžu v riade vznikáť najrôznejšie zvuky. Tieto zvuky závisia od konštrukcie a materiálu dna riadu.

- **Bzučanie**

Pri varení na vyšší výkon sa objavuje bzučanie. Je to množstvom energie prenášanej z varnej dosky na riad. Bzučanie zmizne alebo sa stíši, keď zvolíte nižší výkon varnej dosky.

- **Praskanie**

Tento zvuk vzniká, keď je riad vyrobený z rôznych vrstiev materiálu. Hluk je spôsobený vibráciami na styčných plochách rôznych vrstiev materiálu.

- **Pískanie**

Tieto zvuky sa obvykle objavujú pri riade, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev materiálu, a pri súčasnom používaní dvoch susedných varných zón s nastavením maximálneho výkonu.

Pískanie zmizne alebo sa stíši, keď zvolíte nižší príkon varnej dosky.

- **Cvkanie**

Pri nízkom výkone sa môže v elektronických obvodoch objaviť cvkanie.

- **Hučanie**

Pri zapnutí ventilátora sa môže ozývať hučanie. Tento ventilátor ochladzuje elektroniku pri intenzívnom používaní varnej dosky. Pri vysokých teplotách ventilátor pokračuje v činnosti, aj keď varnú dosku vypnete.

Problémy s prevádzkou dosky

Varná doska alebo varná zóna nefunguje:

- Varná doska nie je správne pripojená k zdroju napájania.
- Vyhorela poistka.
- Skontrolujte, či nie je zámok zapnutý.
- Tlačidlá sú pokryté vodou alebo tukom.
- Na tlačidlách je umiestnený objekt.

Výpadok jednej alebo všetkých zón:

- Aktivovaná funkcia ochrany.
- Spustí sa, ak zabudnete vypnúť vykurovacie pole.
- Funkcia ochrany sa aktivuje aj vtedy, keď je zakryté jedno alebo viac dotykových tlačidiel.
- Hrniec je prázdny a dno je prehriate.
- Varná doska má tiež automatické zníženie výkonu a automatické vypnutie v prípade prehriatia.

Ventilátor beží aj po vypnutí varnej dosky:

- To neznamena poruchu, pretože ventilátor chráni elektronické zariadenie pred prehriatím.
- Ventilátor sa automaticky zastaví.

Automatická regulácia varenia nefunguje:

- Varná zóna je stále teplá [H].
- Je povolená maximálna úroveň výkonu [9].
- Úroveň výkonu bola zapnutá tlačidlom [-].

Odsávač pár neodvádza dobre výpary z varenia.

- Skontrolujte tukový filter **B**. Filter by sa mal čistiť v priemere raz za štrnásť dní, aby výpary mohli voľne prúdiť.
- Skontrolujte prívod vzduchu do miestnosti. Ihneď po zapnutí odsávacieho ventilátora v režime odťahu zaistíte prívod vzduchu, napríklad otvorením okna.
- Skontrolujte, či nie je odťahové potrubie upchaté alebo zúžené, čo by mohlo brániť vetraniu.

Nastavenie výkonu ohrevu

Nižšie uvedené nastavenia sú iba odporúčania. Presné nastavenie bude závisieť od viacerých faktorov, vrátane typu nádoby a množstva ingrediencií. Experimentuj s indukčným varičom, aby si našiel nastavenia, ktoré ti najviac vyhovuje.

Nastavenie ohrevu	Popis
1-2	- šetrný ohrev malých množstva potravín - rozpúšťanie čokolády, masla a potravín, ktoré sa rýchlo pripaľujú - jemné varenie - pomalý ohrev
3-4	- ohrievanie - rýchle varenie
5-6	- palacinky
7-8	- vyprážanie - varenie cestovín
9-b	- vyprážanie na vysoké teploty - opekanie - privedenie polievky do varu - varenie vody

Oficiální distributor pro Českou republiku:

ELMAX STORE a.s.

Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko,
Česká republika

info@elmax.cz

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

Oficiálny distribútor pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o. Horná

116, 022 01 Čadca,
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:

tel: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:

tel: +421 915 473 787

email: servis@elmax.cz